



---

# DIGITÁLIS ZSEBHŐMÉRŐ

## Model AX-9201

Használati útmutató



## FUNKCIÓK

- Bekapcsolás/ kikapcsolás
- Mérések elmentése
- °F/°C
- Maximum/minimum értékek elmentése
- Automatikus kikapcsolás 1 óra tétlenség után

## TULAJDONSÁGOK

- 265 mm-es rozsdamentes acélból készült érzékelő
- Standard hőmérséklet mérési idő - 1 másodperc
- Beszúrható tűérzékelő

## MŰSZAKI ADATOK

Méréshatár tartomány:	-50°C -tól. +150°C-ig (-58°F -tól. +302°F-ig)
Felbontás:	0.1° a -19,9° -tól +199,9°-ig tartó tartományban, vagy 1° a többi tartományban
Pontosság :	±1°C tartomány: -30°C -tól +150°C -ig, vagy ±2°C felett, a többi tartományban ±1.8°F tartomány -22°F -tól +302°F-ig, vagy ±4°F felett, a többi tartományban
A készülék műanyag burkolata az alábbi környezeti hőmérsékletben használható:	-10°C -tól. +50°C -ig(+14°F -tól. +122°F-ig)
Tápellátás:	1 x 1.5v -os elem „A76” (LR44, G13) vagy más csereszabatos

## ELŐKÉSZÜLETEK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

- Óvatosan vegye ki a hőmérőt a csomagolásból
- Nyissa ki az elemtartó fedelét, helyezzen be megfelelő elemet, majd zárja vissza az elemtartó fedelét
- Tolja el a műanyag fedelet, akkor a hőmérő készen áll a munkavégzésre
- Cserélje ki az elemet új elemre ha a lemerült elem szimbóluma megjelenik a kijelzőn

## A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

- Tolja el a fedlapot/ nyomja meg az on/off nyomógombot. A kijelzőn megjelenik az összes funkció. A hőmérő készen áll a mérésre.
- „,°F/°C” - arra szolgál, hogy kiválassza a hőmérsékletmérés mértékegységét.
- „,H/T” - nyomja meg egyszer röviden ahhoz, hogy eltárolja az eredményt a memóriában (a kijelzőn megjelenik a villogó „hold” szimbólum).
- „,MAX/MIN” - nyomja meg röviden ezt a nyomógombot ahhoz, hogy a kijelzőn megjelenjen az elmentett minimális hőmérséklet értéke. Nyomja meg újra ahhoz, hogy a kijelzőn megjelenjen az elmentett maximális hőmérséklet értéke. A mérési üzemmód automatikusan bekapcsolódik 3 másodperc után.



## MEGJEGYZÉSEK

- Ahhoz, hogy elérje a legjobb mérési eredményt, a hőmérséklet érzékelővéget legalább 10mm-re bele kell helyezni abba az anyagba, amelynek a hőmérsékletét szeretné megmérni.
- Győződjön meg arról, hogy a behelyezett elem megfelelő polaritás szerint van elhelyezve az elemtartóba, úgy ahogy az elemtartón a polaritás jelölve van.
- Ha a hőmérőt hosszabb ideig nem használja, távolítsa el a készülékből az elemet.




- Ne helyezze a hőmérőt sütőbe, vagy mikrohullámú sütőbe.

## ELEMCSERE

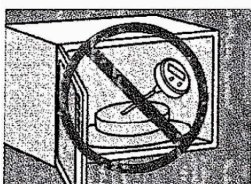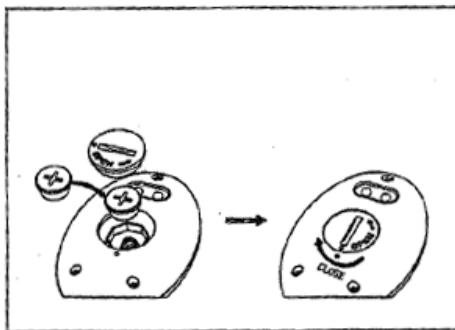


NE HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET  
SÜTŐBE, ÉS MIKROHULLÁMÚ  
SÜTŐBE

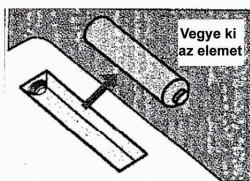

Vegye ki  
az elemet

TÁVOLÍTSA EL AZ ELEMÉKET, HA  
NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET

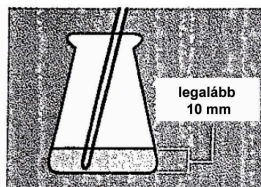

legalább  
10 mm

LEGALÁBB 10MM-RE MERÍTSE

