

**Agilent InfiniiVision
2000 X-Series
Oszilloskope**

Benutzerhandbuch



Agilent Technologies

Hinweise

© Agilent Technologies, Inc. 2005-2013

Kein Teil dieses Handbuchs darf in beliebiger Form oder mit beliebigen Mitteln (inklusive Speicherung und Abruf auf elektronischem Wege sowie Übersetzung in eine fremde Sprache) ohne vorherige Zustimmung und schriftliche Einwilligung von Agilent Technologies, Inc. gemäß der Urheberrechtsgesetzgebung in den USA und international reproduziert werden.

Handbuchteilenummer

75015-97051

Ausgabe

5. Ausgabe, April 2013

Gedruckt in Malaysia

Agilent Technologies, Inc.
1900 Garden of the Gods Road
Colorado Springs, CO 80907 USA

Revision History

75015-97006, Januar 2011

75015-97018, Juni 2011

75015-97029, März 2012

75015-97040, Juli 2012

75015-97051, April 2013

Garantie

Das in diesem Dokument enthaltene Material wird im vorliegenden Zustand zur Verfügung gestellt und kann in zukünftigen Ausgaben ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Darüber hinaus übernimmt Agilent im gesetzlich maximal zulässigen Rahmen keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend,

bezüglich dieses Handbuchs und beliebiger hierin enthaltener Informationen, inklusive aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien hinsichtlich Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Agilent übernimmt keine Haftung für Fehler oder beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden in Verbindung mit Einrichtung, Nutzung oder Leistung dieses Dokuments oder beliebiger hierin enthaltener Informationen. Falls zwischen Agilent und dem Benutzer eine separate schriftliche Vereinbarung mit Garantiebedingungen bezüglich des in diesem Dokument enthaltenen Materials besteht, die zu diesen Bedingungen im Widerspruch stehen, gelten die Garantiebedingungen in der separaten Vereinbarung.

Technolizenz

Die in diesem Dokument beschriebene Hardware und/oder Software wird unter einer Lizenz bereitgestellt und kann nur gemäß der Lizenzbedingungen verwendet oder kopiert werden.

Hinweis zu eingeschränkten Rechten

U.S. Government Restricted Rights (eingeschränkte Rechte für die US-Regierung). Die der Bundesregierung gewährten Rechte bezüglich Software und technischer Daten gehen nicht über diese Rechte hinaus, die üblicherweise Endbenutzern gewährt werden. Agilent gewährt diese übliche kommerzielle Lizenz für Software und technische Daten gemäß FAR 12.211 (technische Daten) und 12.212 (Computersoftware) sowie, für das Department of Defense, DFARS 252.227-7015 (technische Daten – kommerzielle Objekte) und DFARS 227.7202-3 (Rechte bezüglich kommerzieller Computersoftware oder Computersoftware-Dokumentation).

Sicherheitshinweise

VORSICHT

Ein Hinweis mit der Überschrift **VORSICHT** weist auf eine Gefahr hin. Er macht auf einen Betriebsablauf oder ein Verfahren aufmerksam, der bzw. das bei unsachgemäßer Durchführung zur Beschädigung des Produkts oder zum Verlust wichtiger Daten führen kann. Setzen Sie den Vorgang nach einem Hinweis mit der Überschrift **VORSICHT** nicht fort, wenn Sie die darin aufgeführten Hinweise nicht vollständig verstanden haben und einhalten können.

WARNUNG

Eine **WARNUNG** weist auf eine Gefahr hin. Sie macht auf einen Betriebsablauf oder ein Verfahren aufmerksam, der bzw. das bei unsachgemäßer Durchführung zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Setzen Sie den Vorgang nach einem Hinweis mit der Überschrift **WARNUNG** nicht fort, wenn Sie die darin aufgeführten Hinweise nicht vollständig verstanden haben und einhalten können.

InfiniiVision 2000 X-Series Oszilloskope—Übersicht

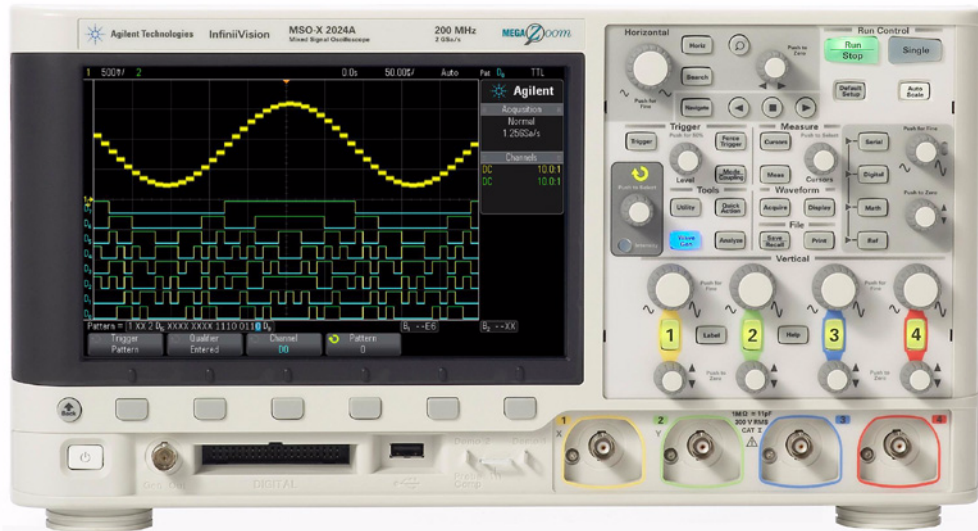


Tabelle 1 2000 X-Series - Modellnummern, Bandbreiten

Bandbreite	70 MHz	100 MHz	200 MHz
2-Kanal 8 Logische Kanäle MSO	MSO-X 2002A	MSO-X 2012A	MSO-X 2022A
4-Kanal 8 Logische Kanäle MSO	MSO-X 2004A	MSO-X 2014A	MSO-X 2024A
DSO 2-Kanal	DSO-X 2002A	DSO-X 2012A	DSO-X 2022A
DSO 4-Kanal	DSO-X 2004A	DSO-X 2014A	DSO-X 2024A

Die Agilent InfiniiVision 2000 X-Serie Oszilloskope haben folgende Merkmale:

- Modelle für die Bandbreiten 70 MHz, 100 MHz und 200 MHz
- Digitale Speicheroszilloskop-Modelle (DSO) mit 2- oder 4 Kanälen

- Mixed-Signal Oszilloskop-Modelle (MSO) mit 2+8 Kanälen und 4+8 Kanälen.

Ein MSO ermöglicht das Debuggen Ihrer Mixed-Signal-Designs durch gleichzeitige Verwendung von analogen Signalen und eng korrelierten digitalen Signalen. Die 8 digitalen Kanäle haben eine Abtastrate von 1 GSa/s mit einer Umschaltrate von 50 MHz.

- 8,5 Zoll WVGA-Display.
- Interleaved 2 GSa/s oder Nicht-interleaved 1 GSa/s Abtastrate.
- 100 Kpt pro Kanal MegaZoom IV-Erfassungsspeicher für die schnellste Wellenformaktualisierungsrate. Upgrade zu 1 Mpts pro Kanal möglich.
- Alle Knöpfe können gedrückt werden, damit eine schnelle Auswahl getroffen werden kann.
- Triggertypen: „Edge“ (Flanke), „Pulse“ (Puls), „Pattern“ (Bitmuster) und „Video“ (Video).
- Serielle Dekodierung/Trigger-Optionen für: CAN/LIN, I²C/SPI, und UART/RS232. Für die Anzeige serieller Dekodierungspakete ist ein Auflister verfügbar.

Digitale Kanäle und serielle Dekodierung können nicht gleichzeitig aktiviert sein. Die Taste **[Serial] Serielle Schnittstelle** hat Priorität vor der Taste **[Digital] Digital**. Serielle Trigger können bei aktivierten Digitalkanälen verwendet werden.

- Math. Wellenformen: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und FFT.
- Referenzwellenformen (2) zum Vergleichen mit anderen Kanal- oder Math-Wellenformen.
- Viele integrierte Messungen.
- Integrierter lizenzierte Wellenformgenerator mit: Sinus, Rechteck, Sägezahn, Puls, DC, Rauschen.
- USB-Anschlüsse für einfaches Drucken, Speichern und Freigeben von Daten.
- Optionales LAN/VGA-Modul für Verbindungen zu einem Netzwerk und zum Anzeigen der Bildschirmanzeige auf einem anderen Monitor.
- Optionales GPIB-Modul.
- Das Oszilloskop verfügt über ein Schnellhilfesystem „Quick Help“. Drücken Sie eine beliebige Taste und halten Sie diese gedrückt, um die Schnellhilfe anzuzeigen. Detaillierte Informationen zur Verwendung

dieser Schnellhilfe finden Sie in ["Zugreifen auf die integrierte Schnellhilfe"](#) auf Seite 47.

Weitere Informationen zu den InfiniiVision Oszilloskopen finden Sie unter:
["www.agilent.com/find/scope"](http://www.agilent.com/find/scope)

In diesem Handbuch

In diesem Handbuch wird der Betrieb der InfiniiVision 2000 X-Series Oszilloskope beschrieben.

Beachten Sie beim Auspacken und erstmaligen Verwenden des Oszilloskops folgendes Kapitel:	<ul style="list-style-type: none">• Kapitel 1, "Erste Schritte," ab Seite 23
Beim Anzeigen von Wellenformen und erfassten Daten:	<ul style="list-style-type: none">• Kapitel 2, "Horizontal-Steuerelemente," ab Seite 49• Kapitel 3, "Vertikal-Steuerelemente," ab Seite 65• Kapitel 4, "Mathematische Wellenformen," ab Seite 73• Kapitel 5, "Referenzwellenformen," ab Seite 87• Kapitel 6, "Digitale Kanäle," ab Seite 91• Kapitel 7, "Seriell dekodieren," ab Seite 111• Kapitel 8, "Display-Einstellungen," ab Seite 117• Kapitel 9, "Bezeichnungen," ab Seite 123
Beim Einstellen von Triggern und Ändern der Art der Datenerfassung:	<ul style="list-style-type: none">• Kapitel 10, "Trigger," ab Seite 131• Kapitel 11, "Triggermodus/Kopplung," ab Seite 153• Kapitel 12, "Erfassungssteuerung," ab Seite 161
Beim Messen und Analysieren von Daten:	<ul style="list-style-type: none">• Kapitel 13, "Cursor," ab Seite 181• Kapitel 14, "Messungen," ab Seite 191• Kapitel 15, "Maskentest," ab Seite 213• Kapitel 16, "Digitalvoltmeter," ab Seite 227
Beim Verwenden des integrierten Wellenformgenerators:	<ul style="list-style-type: none">• Kapitel 17, "Wellenformgenerator," ab Seite 231
Beim Speichern, erneuten Aufrufen und Drucken:	<ul style="list-style-type: none">• Kapitel 18, "Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten)," ab Seite 243• Kapitel 19, "Drucken (Bildschirme)," ab Seite 257
Beim Verwenden der Dienstprogramme oder der Webschnittstelle:	<ul style="list-style-type: none">• Kapitel 20, "Dienstprogrammeinstellungen," ab Seite 263• Kapitel 21, "Webschnittstelle," ab Seite 285

Weitere Informationen:	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitel 22, "Referenz," ab Seite 301
Beim Verwenden der lizenzierten seriellen Bustriggerung und der Funktionen der seriellen Dekodierung:	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitel 23, "CAN/LIN-Triggerung und Serielles dekodieren," ab Seite 321 • Kapitel 24, "I2C/SPI-Triggerung und Seriell Dekodieren," ab Seite 339 • Kapitel 25, "UART/RS232 Triggerung und serielles Dekodieren," ab Seite 361

TIPP

Abgekürzte Anweisungen zum Drücken einiger Tasten und Softkeys

Die Anweisungen zum Drücken einiger Tasten werden in abgekürzter Form dargestellt. Anweisungen zum Drücken von [**Taste1**], dann **Softkey2** und schließlich **Softkey3** werden folgendermaßen abgekürzt:

Drücken Sie [**Taste1**] > **Softkey2** > **Softkey3**.

Bei den Tasten kann es sich um eine [**Taste**] auf dem vorderen Bedienfeld oder einen **Softkey** handeln. Softkeys sind die sechs Tasten, die sich direkt unterhalb des Displays befinden.

Inhalt

InfiniiVision 2000 X-Series Oszilloskope—Übersicht 3

In diesem Handbuch 6

1 Erste Schritte

Prüfen des Verpackungsinhalts 23

Installieren des optionalen LAN/VGA- oder GPIB-Moduls 26

Neigen des Oszilloskops zum komfortableren Betrachten 27

Einschalten des Oszilloskops 27

Anschließen von Messsonden am Oszilloskop 28



Maximale Eingangsspannung an Analogeingängen 28



Versetzen Sie das Oszilloskop-Gehäuse nicht in einen hochohmigen Zustand 29

Eingeben einer Wellenform 29

Abrufen des Standard-Setups des Oszilloskops 29

Verwenden der automatischen Skalierung 30

Kompensieren passiver Messsonden 32

Steuerungen und Anschlüsse des vorderen Bedienfelds 33

Bedienfeldmasken für verschiedene Sprachen 41

Anschlüsse an der Geräterückseite 43

Die Anzeige des Oszilloskops 45

Zugreifen auf die integrierte Schnellhilfe 47

2 Horizontal-Steuer-elemente

- Einstellen der horizontalen Skala (Zeit/Div) 50
- Festlegen der horizontalen Verzögerung (Position) 51
- Verschieben und Zoomen einzelner oder gestoppter Erfassungen 52
- Ändern des horizontalen Zeitmodus (Normal, XY oder Rollen) 53
 - XY-Zeitmodus 54
- So zeigen Sie die gezoomte Zeitbasis an 57
- Ändern der Grob-/Feineinstellung des Knopfs für die horizontale Skalierung 59
- So positionieren Sie die Zeitreferenz (links, Mitte, rechts) 59
- Suchen nach Ereignissen 60
 - So stellen Sie eine Suche ein 60
- Navigieren in der Zeitbasis 61
 - So navigieren Sie nach Zeit 61
 - Navigieren innerhalb von Suchereignissen 61
 - So navigieren Sie zwischen Segmenten 62

3 Vertikal-Steuer-elemente

- So schalten Sie Wellenformen (Kanal oder Math.) ein oder aus 66
- So passen Sie die vertikale Skalierung an 67
- So passen Sie die vertikale Position an 67
- Angeben der Kanalkopplung 68
- Angeben der Bandbreitenbegrenzung 68
- So ändern Sie die Anpassung der Grob-/Feineinstellung des vertikalen Skalenknopfes 69
- Invertieren einer Wellenform 69

Einstellen der Messsondenoptionen für den Analogkanal	70
Angeben der Kanaleinheiten	70
Angeben der Messsondendämpfung	70
Angeben des Messsondenversatzes	71

4 Mathematische Wellenformen

Anzeigen von math. Wellenformen	73
Anwenden einer Transformationsfunktion auf eine arithmetische Operation	75
So passen Sie Skalierung und Offset der math. Wellenform an	75
Einheiten für Math. Wellenformen	76
Mathematische Operatoren	76
Addieren oder Subtrahieren	76
Multiplikation oder Division	77
Mathematische Transformationen	78
FFT-Messung	78

5 Referenzwellenformen

So speichern Sie eine Wellenform an einem Referenzwellenformspeicherort	88
So zeigen Sie eine Referenzwellenform an	88
So skalieren und positionieren Sie Referenzwellenformen	89
So passen Sie den Referenzwellenformversatz an	90
So zeigen Sie Referenzwellenforminformationen an	90
So speichern Sie Referenzwellenformdateien auf einem USB-Speichergerät bzw. rufen sie dort ab	90

6 Digitale Kanäle

Anschließen der digitalen Messsonden an das Messobjekt	92
--	----



Messsondenkabel für digitale Kanäle 92

Erfassen von Wellenformen über die digitalen Kanäle 95

Anzeigen digitaler Kanäle über die automatische Skalierung 95

Verstehen der Digitalwellenformanzeige 96

Ändern der angezeigten Größe der Digitalkanäle 97

Ein- und Ausschalten eines einzelnen Kanals 98

Ein- und Ausschalten aller digitalen Kanäle 98

So schalten Sie Gruppen von Kanälen abwechselnd ein und aus 98

So ändern Sie den Logikschwellenwert für Digitalkanäle 99

Neupositionieren eines digitalen Kanals 99

Anzeigen von Digitalkanälen als Bus 100

Signaltreue digitaler Kanäle: Messsondenimpedanz und -erdung 103

Eingangsimpedanz 104

Messsondenerdung 106

Optimale Vorgehensweisen beim Einsatz von Messsonden 108

Ersetzen von Messsondenleitungen 109

7 Seriell dekodieren

Optionen für die serielle Dekodierung 111

Auflister 112

Durchsuchen von Auflister-Daten 114

8 Display-Einstellungen

Festlegen der Wellenformintensität 117

Festlegen oder Löschen der Nachleuchtdauer	119
Löschen der Anzeige	120
Auswählen des Gitterrastertyps	120
Einstellen der Gitterrasterintensität	121
Fixieren der Anzeige	122

9 Bezeichnungen

Ein- oder Ausschalten der Bezeichnungsanzeige	123
Zuweisen einer vordefinierten Bezeichnung zu einem Kanal	124
Definieren einer neuen Bezeichnung	125
Laden einer Liste von Bezeichnungen aus einer von Ihnen erstellten Textdatei	127
Zurücksetzen der Bezeichnungsbibliothek auf die Werkseinstellung	128

10 Trigger

Anpassen des Triggerpegels	132
Erzwingen eines Triggers	133
Flankentrigger	134
Bitmuster-Trigger	136
Hex-Bus-Mustertrigger	138
Impulsbreiten-Trigger	139
Video-Trigger	141
Triggerung auf eine bestimmte Video-Zeile	145
Triggerung auf alle Synchronisationsimpulse	146
Triggerung auf ein bestimmtes Teilbild des Videosignals	147
Triggerung auf alle Teilbilder des Videosignals	148
Triggerung auf Teilbilder mit ungerader oder gerader Nummer	149

Serieller Trigger 151

11 Triggermodus/Kopplung

So wählen Sie den automatischen oder normalen Triggermodus 154

So wählen Sie die Triggerkopplung aus 156

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Trigger-Rauschunterdrückung 157

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie Trigger-HF-Unterdrückung 158

So stellen Sie den Trigger-Holdoff ein 158

Externer Triggereingang 159



Maximale Spannung am externen Triggereingang des Oszilloskops 159

12 Erfassungssteuerung

Ausführen und Anhalten von Erfassungen und Einzelerfassungen (Steuerung) 161

Übersicht: Sampling 163

Sampling-Theorie 163

Aliasing 163

Oszilloskopbandbreite und Abtastrate 164

Oszilloskopanstiegszeit 166

Erforderliche Oszilloskopbandbreite 167

Speichertiefe und Abtastrate 168

Auswählen des Erfassungsmodus 168

Erfassungsmodus „Normal“ 169

Spitze erkennen, Erfassungsmodus 169

Erfassungsmodus „Mittelwertbildung“ 172

Erfassungsmodus mit hoher Auflösung 174

Erfassen in Segmentiertem Speicher	175
Segmentnavigation	177
Unbegrenzte Nachleuchtdauer mit Segmentiertem Speicher	177
Segmentierter Speicher - Zeit für erneute Triggerbereitschaft	178
Speichern von Daten aus dem segmentierten Speicher	178

13 Cursor

So führen Sie Cursor-Messungen durch	182
Beispiele für Cursor-Messungen	185

14 Messungen

Ausführen automatischer Messungen	192
Messungen - Zusammenfassung	193
Snapshot	195
Spannungsmessungen	195
Spitze-Spitze	196
Maximum	196
Minimum	197
Amplitude	197
Dach	197
Basis	198
Überschwingen	198
Vorschwingen	199
Mittelwert	200
DC RMS	200
AC RMS	201
Zeitmessungen	203
Periode	203
Frequenz	204

+ Breite	205
– Breite	205
Tastverhältnis	206
Anstiegszeit	206
Abfallzeit	206
Verzögerung	206
Phase	208
Messungsschwellenwerte	209
Messungsfenster mit Zoom-Anzeige	212

15 Maskentest

So erstellen Sie eine Maske aus einer idealen Wellenform (Automaske)	213
Maskentest-Setup-Optionen	216
Maskenstatistiken	218
So bearbeiten Sie eine Maskendatei manuell	219
Erstellen einer Maskendatei	222
Wie wird der Maskentest durchgeführt?	225

16 Digitalvoltmeter

17 Wellenformgenerator

So wählen Sie Typen und Einstellungen generierter Wellenformen aus	231
So geben Sie den Synchronisationsimpuls des Wellenformgenerators aus	234
So legen Sie die erwartete Ausgangslast fest	235
So nutzen Sie die Logik-Voreinstellungen des Signalgenerators	235

- So fügen Sie der Ausgabe des Wellenformgenerators Rauschen hinzu [236](#)
- So fügen Sie der Ausgabe des Signalgenerators eine Modulation hinzu [237](#)
 - So richten Sie eine Amplitudenmodulation (AM) ein [238](#)
 - So richten Sie eine Frequenzmodulation (FM) ein [239](#)
 - So richten Sie eine Frequenzumtastung (FSK-Modulation) ein [241](#)
- So stellen Sie die Standardeinstellungen des Wellenformgenerators wieder her [242](#)

18 Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten)

- Speichern von Setups, Bildschirmbildern und Daten [243](#)
 - So speichern Sie Setup-Dateien [245](#)
 - So speichern Sie BMP- oder PNG-Bilddateien [246](#)
 - So speichern Sie CSV-, ASCII XY- oder BIN-Datendateien [247](#)
 - Längenbestimmung [248](#)
 - So speichern Sie Auflister-Datendateien [249](#)
 - So speichern Sie Referenzwellenformdateien auf einem USB-Speichergerät [250](#)
 - So speichern Sie Masken [250](#)
 - So navigieren Sie zwischen Speicherorten [251](#)
 - Eingeben von Dateinamen [251](#)
- Abrufen von Setups, Masken oder Referenzwellenformen [252](#)
 - So rufen Sie Setup-Dateien ab [253](#)
 - So rufen Sie Maskendateien ab [253](#)
 - So rufen Sie Referenzwellenformdateien von einem USB-Speichergerät ab [253](#)
- Abrufen des Standard-Setups [254](#)
- Durchführen eines sicheren Löschens [254](#)

19 Drucken (Bildschirme)

- So drucken Sie die Anzeige des Oszilloskops 257
- So richten Sie Netzwerkdruckerverbindungen ein 259
- So legen Sie Druckoptionen fest 260
- So legen Sie die Palettenoption fest 261

20 Dienstprogrammeinstellungen

- E/A-Schnittstelleneinstellungen 263
- Einrichten der LAN-Verbindung des Oszilloskops 264
 - Herstellen einer LAN-Verbindung 265
 - Eigenständige (Punkt-zu-Punkt-) Verbindung mit einem PC 266
- Datei-Explorer 267
- Einstellen der Voreinstellungen des Oszilloskops 269
 - So wählen Sie „erweitern über“ Mitte oder Signal-Null-Linie aus 270
 - So deaktivieren/aktivieren Sie transparente Hintergründe 270
 - So laden Sie die Standard-Bezeichnungsbibliothek 271
 - So richten Sie den Bildschirmschoner ein 271
 - So legen Sie Einstellungen zur automatischen Skalierung fest 272
- Einstellen der Uhr des Oszilloskops 273
- Einstellen der rückwärtigen TRIG OUT-Quelle 273
- Ausführen von Serviceaufgaben 274
 - Durchführen der benutzerdefinierten Kalibrierung 275
 - So führen Sie einen Hardware-Selbsttest durch 277
 - So führen Sie einen Selbsttest des vorderen Bedienfelds durch 278
 - To display oscilloscope information 278

Anzeigen des Benutzerkalibrierungsstatus	278
Reinigen des Oszilloskops	279
So überprüfen Sie den Status der Garantie und des erweiterten Wartungsservice	279
Kontaktaufnahme mit Agilent	279
So senden Sie das Gerät zurück	279
Konfigurieren der Taste [Quick Action] „Schnellbefehle“	280
Anzeige hinzufügen	281

21 Webschnittstelle

Zugreifen auf die Webschnittstelle	286
Browser Web Control	287
Real Scope Remote Front Panel	288
Simple Remote Front Panel	289
Browserbasiertes Remote Front Panel	290
Fernsteuerung über die Webschnittstelle	291
Fernsteuerung mit Agilent IO Libraries	292
Speichern/Abrufen	293
Speichern von Dateien über die Webschnittstelle	293
Abrufen von Dateien über die Webschnittstelle	294
Bild erfassen	295
Identifikationsfunktion	296
Geräte-Dienstprogramme	296
Einstellen eines Kennworts	297

22 Referenz

Technische Daten und Merkmale	301
Messkategorie	301
Oszilloskop-Messkategorie	302
Messkategoriedefinitionen	302

Transientenfestigkeit	303
⚠	
Maximale Eingangsspannung an Analogeingängen	303
⚠	
Maximale Eingangsspannung an Digitalkanälen	303
Umgebungsbedingungen	303
Messsonden und Zubehör	304
Passive Messsonden	304
Differentialmesssonden	305
Strommesssonden	306
Verfügbares Zubehör	306
Laden von Lizenzen und Anzeigen der Lizenzinformationen	307
Verfügbare Lizenzoptionen	307
Weitere verfügbare Optionen	309
Upgrade zu MSO	309
Software- und Firmware-Updates	309
Binärdatenformat (.bin)	310
Binärdaten in MATLAB	311
Kopfzeilenformat der Binärdatei	311
Beispielprogramm zum Lesen von Binärdaten	314
Beispiele für Binärdateien	314
CSV- und ASCII-XY-Dateien	317
CSV- und ASCII-XY-Dateistruktur	318
Mindest- und Höchstwerte in CSV-Dateien	318
Über diese Ausgabe	319

23 CAN/LIN-Triggerung und Serielles dekodieren

Setup für CAN-Signale	321
CAN-Triggering	323

CAN-Seriell Dekodieren	325
Interpretieren der CAN-Dekodierung	326
CAN-Totalisator	327
Interpretieren von CAN-Auflisterdaten	329
Suchen nach CAN-Daten im Auflister	330
Setup für LIN-Signale	331
LIN-Trigger	332
LIN-Seriell Dekodieren	334
Interpretieren der LIN-Dekodierung	336
Interpretieren von LIN-Auflisterdaten	337
Suchen nach LIN-Daten im Auflister	338

24 I2C/SPI-Triggerung und Seriell Dekodieren

Setup für I2C-Signale	339
I2C-Triggerfunktion	340
I2C-Serielle Dekodierung	345
Interpretieren der I2C-Dekodierung	346
Interpretieren von I2C-Auflisterdaten	347
Suchen nach I2C-Daten im Auflister	348
Setup für SPI-Signale	349
SPI-Triggern	353
SPI-Seriell Dekodieren	355
Interpretieren der SPI-Dekodierung	357
Interpretieren von SPI-Auflisterdaten	358
Suchen nach SPI-Daten im Auflister	358

25 UART/RS232 Triggerung und serielles Dekodieren

Setup für UART/RS232-Signale	361
UART/RS232-Triggern	363

UART/RS232 Serielles Dekodieren	365
Interpretieren des UART/RS232-Dekodierens	367
UART/RS232-Totalisator	368
Interpretieren der UART/RS232-Auflisterdaten	369
Suchen nach UART/RS232-Daten im Auflister	369

Index



1 Erste Schritte

Prüfen des Verpackungsinhalts	23
Neigen des Oszilloskops zum komfortableren Betrachten	27
Einschalten des Oszilloskops	27
Anschließen von Messsonden am Oszilloskop	28
Eingeben einer Wellenform	29
Abrufen des Standard-Setups des Oszilloskops	29
Verwenden der automatischen Skalierung	30
Kompensieren passiver Messsonden	32
Steuerungen und Anschlüsse des vorderen Bedienfelds	33
Anschlüsse an der Geräterückseite	43
Die Anzeige des Oszilloskops	45
Zugreifen auf die integrierte Schnellhilfe	47

In diesem Kapitel werden die Schritte bei der erstmaligen Benutzung des Oszilloskops beschrieben.

Prüfen des Verpackungsinhalts

- Prüfen Sie die Versandverpackung auf Schäden.


Falls der Versandkarton beschädigt ist, bewahren Sie den Karton und das Polstermaterial auf, bis Sie überprüft haben, ob die Lieferung vollständig und das Oszilloskop mechanisch und elektrisch in Ordnung ist.

- Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile und das von Ihnen bestellte vorhanden sind:



1 Erste Schritte


- InfiniiVision 2000 X-Series Oszilloskop.
- Netzkabel (Typ ist abhängig vom Ursprungsland).
- Oszilloskop-Messsonden:
 - Zwei Messsonden für 2-Kanalmodelle
 - Vier Messsonden für 4-Kanalmodelle
- Dokumentation als CD-ROM

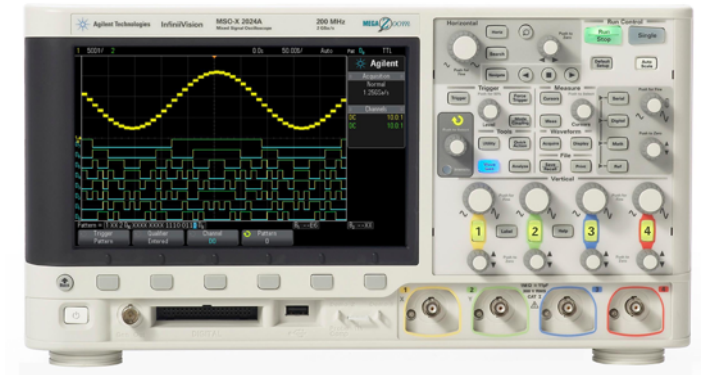


InfiniiVision 2000 X-Series oscilloscope




Documentation CD

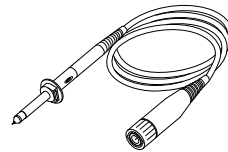

N2862B probes
(Qty 2 or 4)

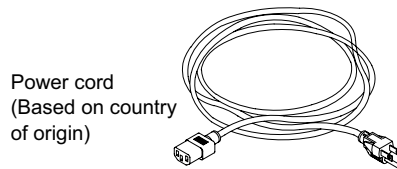

Power cord
(Based on country
of origin)

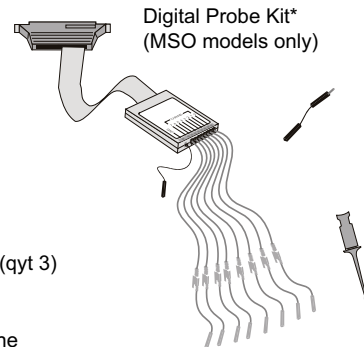

Digital Probe Kit*
(MSO models only)

- *N6459-60001 Digital Probe Kit contains:
- N6459-61601 8-channel cable (qty 1)
 - 01650-82103 2-inch probe ground leads (qty 3)
 - 5090-4832 Grabber (qty 10)

Digital probe replacement parts are listed in the "Digital Channels" chapter.


Siehe auch • ["Verfügbares Zubehör"](#) auf Seite 306

Installieren des optionalen LAN/VGA- oder GPIB-Moduls

Wenn Sie ein DSOXLAN-LAN/VGA-Modul oder DSOXGPIB-GPIB-Modul installieren müssen, führen Sie diese Installation vor Einschalten des Oszilloskops durch.

- 1 Wenn Sie ein Modul vor Installation eines anderen Moduls entfernen müssen, drücken Sie auf die Federnasen des Moduls und nehmen Sie es behutsam aus dem Steckplatz.
- 2 Um ein Modul zu installieren, schieben Sie das Modul in den Steckplatz an der Rückseite, bis es richtig sitzt.

Die Federnasen des Moduls rasten im Steckplatz ein und halten das Modul in Position.

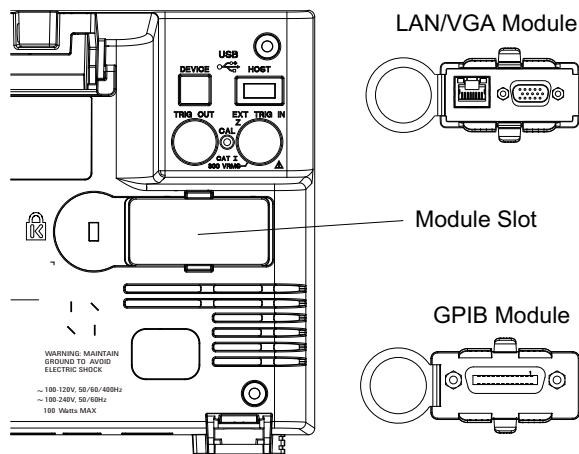


HINWEIS

Das LAN/VGA- bzw. GPIB-Modul muss vor Einschalten des Oszilloskops installiert werden.

Neigen des Oszilloskops zum komfortableren Betrachten

Unter den vorderen Füßen des Oszilloskops befinden sich weitere ausklappbare Füße, die zum Neigen des Oszilloskops ausgeklappt werden können.

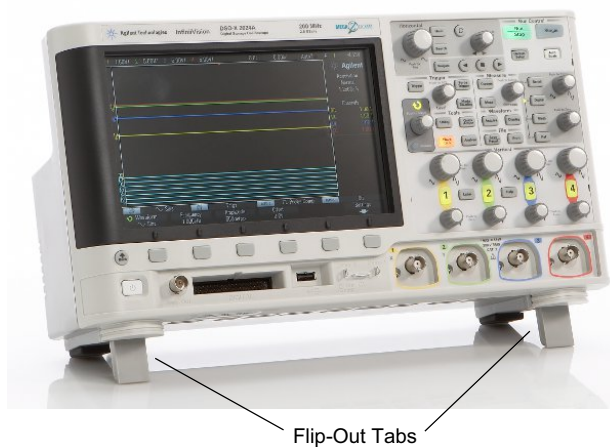

Einschalten des Oszilloskops

Spannungsversorgungsanforderungen

Leitungsspannung, Frequenz und Leistung:

- ~Leitung 100-120 Vac, 50/60/400 Hz
- 100-240 Vac, 50/60 Hz
- 100 W max.

Lüftungsanforderungen

Die Be- und Entlüftungsbereiche dürfen nicht blockiert sein. Für die sachgerechte Kühlung ist eine ungehinderte Luftzufuhr erforderlich. Achten Sie stets darauf, dass Zu- und Abluft frei strömen kann.

Die Luft wird von einem Ventilator an der linken Seite und Unterseite des Oszilloskops angesaugt und nach hinten ausgestoßen.

Falls Sie das Oszilloskop in einer Gestellvorrichtung nutzen, lassen Sie an den Seiten des Geräts mindestens 50 mm und über sowie hinter dem Gerät mindestens 100 mm Freiraum.

So schalten Sie das Oszilloskop ein

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an der Rückwand des Oszilloskops an. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine geeignete Netzsteckdose. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht durch die Füße des Oszilloskops eingeklemmt wird.
- 2 Das Netzteil des Oszilloskops stellt sich automatisch auf die jeweilige Netzspannung ein. Diese muss im Bereich von 100 bis 240 VAC liegen. Das mitgelieferte Netzkabel entspricht den Normen des Bestimmungslandes.

WARNUNG

Verwenden Sie stets ein geerdetes Netzkabel. Setzen Sie die Erdung des Netzkabels nicht außer Kraft.

- 3 Drücken Sie den Netzschalter.

Der Netzschalter befindet sich auf der Frontplatte unten links. Das Oszilloskop führt einen Selbsttest durch und ist in wenigen Sekunden betriebsbereit.

Anschließen von Messsonden am Oszilloskop

- 1 Schließen Sie die Oszilloskopsonde an einem BNC-Anschluss an.
- 2 Schließen Sie die einziehbare Hakenspitze der Messsonde an den gewünschten Punkt des zu testenden Stromkreises oder Geräts an. Achten Sie darauf, dass die Erdungsleitung der Messsonde an einen Erdungspunkt am Stromkreis angeschlossen ist.

VORSICHT




Maximale Eingangsspannung an Analogeingängen

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; transiente Überspannung 1,6 kVpk

Mit 10073C 10:1 Messsonde: CAT I 500 Vpk

Mit N2862A oder N2863A 10:1 Messsonde: 300 Vrms

VORSICHT

 **Versetzen Sie das Oszilloskop-Gehäuse nicht in einen hochohmigen Zustand**

Durch die Unterbrechung der Erdung und ein nicht geerdetes Gehäuse entstehen vermutlich ungenaue Messungen und das Gerät könnte beschädigt werden. Die Erdungsleitung der Messsonde ist an das Oszilloskop-Gehäuse und an den Erdungsdraht des Stromkabels angeschlossen. Wenn Sie zwischen zwei spannungsführenden Punkten Messungen vornehmen müssen, verwenden Sie eine Differentialmesssonde mit genügend Dynamikbereich.

WARNUNG

Ignorieren Sie nicht den Schutzmechanismus der Oszilloskop-Erdung. Das Oszilloskop muss über sein Stromkabel geerdet sein. Bei einer Unterbrechung der Erdung besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Eingeben einer Wellenform

Das erste Signal, das dem Oszilloskop zugeführt werden muss, ist das „Probe Comp“-Signal „Demo 2“. Dieses Signal dient zum Kompensieren von Messsonden.

- 1 Schließen Sie eine Messsonde von Kanal 1 an den Anschluss **Demo 2** (Probe Comp) auf dem vorderen Bedienfeld an.
- 2 Schließen Sie die Erdungsleitung der Messsonde an den Erdungsanschluss an. Dieser befindet sich neben dem Anschluss **Demo 2**.

Abrufen des Standard-Setups des Oszilloskops

So rufen Sie das Standard-Setup des Oszilloskops auf:

- 1 Drücken Sie **[Default Setup] Standard-Setup**.

Die Einstellungen des Oszilloskops werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Hierdurch wird das Oszilloskop in den ursprünglichen Betriebszustand versetzt. Die wichtigsten Grundeinstellungen lauten:

Tabelle 2 Einstellungen der Standardkonfiguration

Horizontal	Modus „Norma“, 100 μ s/div Skalierung, Verzögerungszeit 0 s, Zeitreferenz Center.
Vertikal (Analog)	Kanal 1 eingeschaltet, 5 V/div Skalierung, DC-Kopplung, Position 0 V.
Trigger	Flanken-Trigger, autom. Triggermodus, 0 V Pegel, Kanal 1 Quelle, DC-Kopplung, steigende Flanke, Holdoff-Zeit 40 ns.
Anzeige	Speicherung ausgeschaltet, 20% Rasterhelligkeit.
Sonstige	Erfassungsmodus „Normal“, [Run/Stop] Start/Stop zum Ausführen, Cursor und Messungen ausgeschaltet.
Bezeichnungen	Alle in der Bezeichnungsbibliothek erstellten benutzerdefinierten Bezeichnungen bleiben erhalten (werden nicht gelöscht). Die Kanalbezeichnungen werden jedoch auf die Originalnamen zurückgesetzt.


Im Menü „Speichern/Abrufen“ sind auch Optionen verfügbar, mit denen die vollständigen werkseitigen Standardeinstellungen wiederhergestellt (siehe [“Abrufen des Standard-Setups“](#) auf Seite 254) werden können oder eine sichere Löschung (siehe [“Durchführen eines sicheren Löschens“](#) auf Seite 254) vorgenommen werden kann.

Verwenden der automatischen Skalierung

Mit **[Auto Scale] Auto-Skal.** wird das Oszilloskop automatisch so konfiguriert, dass die Eingangssignale bestmöglich angezeigt werden.

1 Drücken Sie **[Auto Scale] Auto-Skal.**

Auf dem Oszilloskop sollte in etwa folgende Wellenform zu sehen sein:

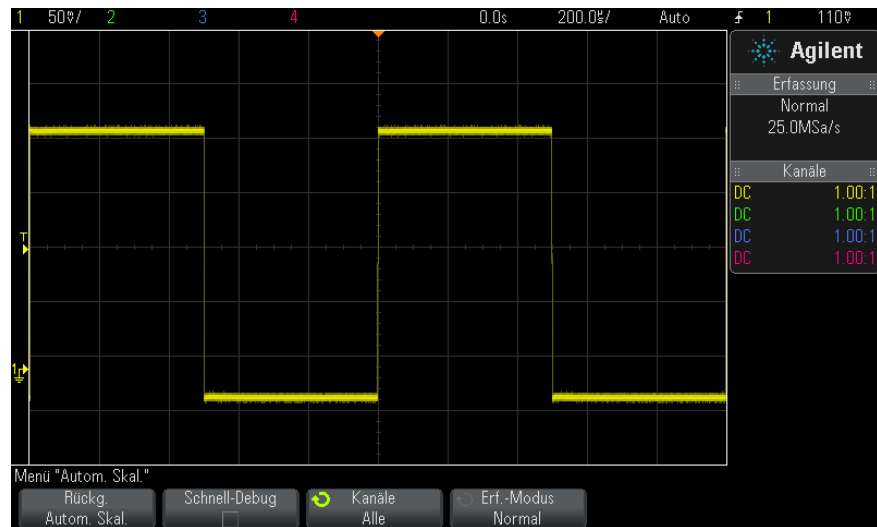

- 2 Wenn Sie zu den vorherigen Oszilloskopeinstellungen zurückkehren möchten, drücken Sie **Rückg. Autom. Skal.**.
- 3 Wenn Sie die automatische Skalierung „Schnell-Debug“ aktivieren, die automatisch skalierten Kanäle ändern oder den Erfassungsmodus während der automatischen Skalierung beibehalten möchten, drücken Sie **Schnell-Debug**, **Kanäle** oder **Erf.-Modus**.

Hierbei handelt es sich um dieselben Softkeys, die auch im Menü „Autom. Skal. Voreinstellungen“ angezeigt werden. Siehe hierzu [“So legen Sie Einstellungen zur automatischen Skalierung fest”](#) auf Seite 272.

Wenn zwar die Wellenform angezeigt, jedoch die Rechteckwelle nicht in der korrekten Form dargestellt wird, führen Sie die unter [“Kompensieren passiver Messsonden”](#) auf Seite 32 beschriebenen Schritte durch.

Wird die Wellenform nicht angezeigt, stellen Sie sicher, dass die Messsonde auf dem vorderen Bedienfeld fest mit dem Kanaleingang an der BNC-Buchse und auf der linken Seite mit dem „Probe Comp“-Anschluss „Demo 2“ verbunden ist.

Funktionsweise der automatischen Skalierung

Bei der automatischen Skalierung werden die Wellenformen an jedem Kanal und am externen Triggereingang analysiert. Hierzu gehören auch gegebenenfalls angeschlossene digitale Kanäle.

Die automatische Skalierfunktion findet und skaliert jeden Kanal mit einer periodischen Wellenform mit einer Frequenz von mindestens 25 Hz, einem Tastverhältnis von mehr als 0,5 % und einer Amplitude von mindestens 10 mV Spitze-Spitze. Alle Kanäle, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden abgeschaltet.

Zur Auswahl der Triggerquelle werden die folgenden Eingänge in der angegebenen Reihenfolge nach einer gültigen Wellenform abgesucht: externer Triggereingang, Analogkanäle (beginnend mit der niedrigsten Nummer) und schließlich (falls digitale Messsonden angeschlossen sind) der Digitalkanal mit der höchsten Nummer.

Bei der automatischen Skalierung wird die Verzögerungszeit auf 0,0 Sekunden eingestellt und der Triggermodus „Flanke“ gewählt. Die horizontale Zeit-/Div-Einstellung (Wobbelgeschwindigkeit) ist eine Funktion des Eingangssignals (etwa zwei Perioden des Triggersignals auf dem Bildschirm).


Kompensieren passiver Messsonden

Jede passive Messsonde eines Oszilloskops muss kompensiert werden, um den Eingangscharakteristiken des Oszilloskopkanals zu entsprechen, an den es angeschlossen ist. Schlecht kompensierte Messsonden können zu deutlichen Messfehlern führen.

- 1 Eingang des Messsonden-Kompensationssignals (siehe [“Eingeben einer Wellenform”](#) auf Seite 29).
- 2 Drücken Sie **[Default Setup] Standard-Setup** zum Abrufen des standardmäßigen Oszilloskop-Setups (siehe [“Abrufen des Standard-Setups des Oszilloskops”](#) auf Seite 29).
- 3 Drücken Sie **[Auto Scale] Auto-Skal.** zur automatischen Konfiguration des Oszilloskops für das Messsonden-Kompensationssignal (siehe [“Verwenden der automatischen Skalierung”](#) auf Seite 30).
- 4 Drücken Sie die Taste des Kanals, mit dem die Messsonde verbunden ist ([1], [2] etc.).
- 5 Drücken Sie im Menü „Kanal“ den Softkey **Messsonde**.
- 6 Drücken Sie im Menü „Kanalmesssonde“ **Messsonde überprüfen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden Sie ggf. ein nichtmetallisches Werkzeug (im Lieferumfang der Sonde) zur Anpassung des Trimmerkondensators an der Sonde für den flachsten möglichen Impuls.

Bei Sonden N2862/63/90 ist der Trimmerkondensator die gelbe Anpassung an der Sondenspitze. Bei anderen Sonden befindet sich der Trimmerkondensator an der BNC-Anschlussbuchse.

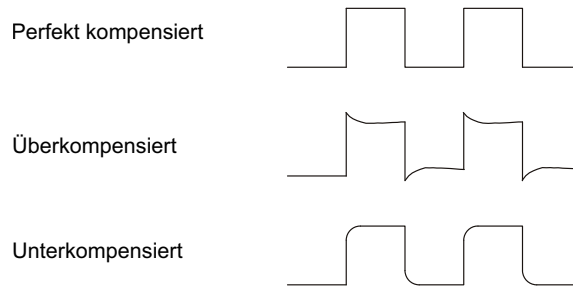

- 7 Schließen Sie Messsonden an alle übrigen Kanäle des Oszilloskops an (an Kanal 2 bei einem 2-Kanal-Oszilloskop oder an die Kanäle 2, 3 und 4 bei einem 4-Kanal-Oszilloskop).
- 8 Wiederholen Sie das Verfahren für jeden Kanal.


Steuerungen und Anschlüsse des vorderen Bedienfelds



Beim vorderen Bedienfeld bezieht sich *Taste* auf alle Tasten (Knöpfe), die gedrückt werden können.



Softkey bezieht sich spezifisch auf die sechs Tasten direkt unter der Anzeige. Die Legende für diese Tasten befindet sich direkt über den Tasten in der Anzeige. Diese Softkeys besitzen wechselnde Funktionen, je nach dem in welchem Menü des Oszilloskops man sich befindet.

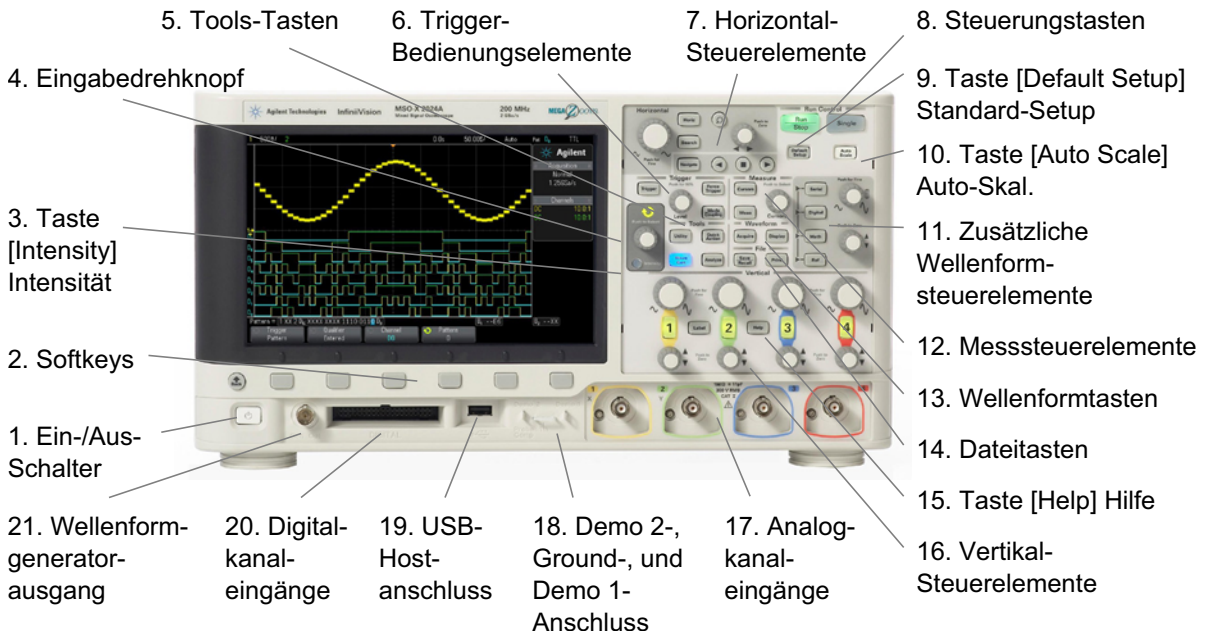

Für die folgende Abbildung gelten die nummerierten Beschreibungen in der Tabelle unter der Abbildung.

1 Erste Schritte



1.	Netzschalter	Drücken Sie zum Einschalten einmal und zum Ausschalten zweimal auf den Netzschalter. Siehe hierzu "Einschalten des Oszilloskops" auf Seite 27.
2.	Softkeys	Die Funktionen dieser Tasten ändern sich entsprechend den Menüs, die auf dem Display direkt oberhalb der Tasten angezeigt werden. Mit der Taste „Zurück/Nach oben“  bewegen Sie sich in der Softkey-Menühierarchie nach oben. Am oberen Ende der Hierarchie schaltet die Taste „Zurück/Nach oben“  die Menüs aus, und die Oszilloskopinformationen werden angezeigt.
3.	Taste [Intensity] Intensität	Drücken Sie die Taste, um sie zu aktivieren. Wenn die Taste leuchtet, drehen Sie den Eingabedrehknopf, um die Wellenformintensität anzupassen. Die Intensität kann ähnlich wie bei einem analogen Oszilloskop geändert werden, um die Signaldetails hervorzuheben. Die Wellenformintensität für Digitalkanäle ist nicht einstellbar. Weitere Informationen über die Verwendung der Intensitätssteuerung zur Anzeige der Signaldetails finden Sie auf "Festlegen der Wellenformintensität" auf Seite 117.


4.	Eingabedrehknopf	<p>Mit dem Eingabedrehknopf können Menüelemente ausgewählt und Werte geändert werden. Die Funktion des Eingabedrehknopfs ändert sich je nach der aktuellen Menü- und Softkey-Auswahl.</p> <p>Beachten Sie, dass das gebogene Pfeilsymbol  über dem Eingabedrehknopf aufleuchtet, wenn der Eingabedrehknopf zum Auswählen eines Wertes verwendet werden kann. Außerdem können Sie, wenn das Symbol des Eingabedrehknopfs  auf einem Softkey angezeigt wird, den Eingabedrehknopf zum Auswählen von Werten einsetzen.</p> <p>Oft reicht das Drehen des Eingabedrehknopfs aus, um eine Auswahl zu treffen. Gelegentlich können Sie den Eingabedrehknopf drücken, um eine Auswahl zu aktivieren oder zu deaktivieren. Durch Drücken des Eingabedrehknopfs werden außerdem Pop-up-Menüs ausgeblendet.</p>
5.	Tools-Tasten	<p>Zu den Tools-Tasten gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taste [Utility] Hilfsprg. — Drücken Sie diese Taste, um auf das Menü „Hilfsprogramm“ zuzugreifen. In diesem Menü können Sie die E/A-Einstellungen des Oszilloskops konfigurieren, den Datei-Explorer verwenden, Einstellungen festlegen, auf das Menü „Service“ zugreifen und andere Optionen auswählen. Siehe hierzu Kapitel 20, „Dienstprogrammeinstellungen,“ ab Seite 263. • Taste [Quick Action] Schnellbefehle — Drücken Sie diese Taste, um den ausgewählten Schnellbefehl durchzuführen: Alle Messungen-Snapshot, Drucken, Speichern, Abrufen, Fixieren der Anzeige und vieles mehr. Siehe hierzu „Konfigurieren der Taste [Quick Action] „Schnellbefehle““ auf Seite 280. • Taste [Analyze] Analyse — Drücken Sie diese Taste, um auf Analysefunktionen wie den Maskentest (siehe Kapitel 15, „Maskentest,“ ab Seite 213), Triggerpegel- oder Schwellenwerteinstellungen für Messungen oder das automatische Setup und die Anzeige für Video-Triggerung zuzugreifen. • Taste [Wave Gen] Generator — Drücken Sie diese Taste, um auf die Funktionen des Wellenformgenerators zuzugreifen. Siehe hierzu Kapitel 17, „Wellenformgenerator,“ ab Seite 231.
6.	Trigger-Steuer-elemente	<p>Mithilfe dieser Steuerelemente können Sie festlegen, wie das Oszilloskop zur Datenerfassung getriggert wird. Siehe hierzu Kapitel 10, „Trigger,“ ab Seite 131 und Kapitel 11, „Triggermodus/Kopplung,“ ab Seite 153.</p>


7.	Horizontal-Steuererelemente	<p>Zu den Horizontal-Steuererelementen gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Knopf für horizontale Skalierung — Drehen Sie den Knopf im Bereich „Horizontal“, der mit  gekennzeichnet ist, um die Zeit-/Div-Einstellung (Zeitablenkung) einzustellen. Die Symbole unter diesem Knopf weisen darauf hin, dass die Wellenform mit diesem Steuerelement anhand der horizontalen Skala verkleinert oder vergrößert werden kann. • Knopf für horizontale Positionierung — Drehen Sie den Knopf, der mit ◀▶ markiert ist, um die Wellenformdaten horizontal zu verschieben. Dadurch kann die erfasste Wellenform vor (Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn) oder nach (Drehen des Drehknopfes entgegen dem Uhrzeigersinn) dem Triggern angezeigt werden. Wenn Sie die Wellenform verschieben, während das Oszilloskop angehalten ist (sich nicht im Ausführungsmodus befindet), werden die Wellenformdaten der letzten Datenerfassung angezeigt. • Taste [Horiz] — Drücken Sie diese Taste, um das Menü „Horizontal“ zu öffnen. Darin können Sie die Modi „XY“ und „Rollen“ auswählen, den Zoom aktivieren oder deaktivieren, die horizontale Zeit-/Div-Feineinstellung aktivieren oder deaktivieren sowie den Trigger-Zeitreferenzpunkt auswählen. • Zoom  — Drücken Sie die Zoom-Taste , um die Anzeige des Oszilloskops in die Bereiche „Normal“ und „Zoom“ zu unterteilen, ohne das Menü „Horizontal“ zu öffnen. • Taste [Search] Suchen — Ermöglicht Ihnen die Suche nach Ereignissen in den erfassten Daten. • Tasten [Navigate] Navig. — Drücken Sie diese Taste, um durch die erfassten Daten (Zeit), Suchereignisse oder Erfassungen mit segmentiertem Speicher zu navigieren. Siehe hierzu "Navigieren in der Zeitbasis" auf Seite 61. <p>Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kapitel 2, "Horizontal-Steuererelemente," ab Seite 49.</p>
----	-----------------------------	---

8.	Steuerungstasten zur Ausführung	<p>Wenn die Taste [Run/Stop] Start/Stop grün angezeigt wird, ist das Oszilloskop aktiv und erfasst Daten, wenn die Triggerbedingungen erfüllt werden. Um die Datenerfassung anzuhalten, drücken Sie [Run/Stop] Start/Stop.</p> <p>Ist die Taste [Run/Stop] Start/Stop rot, wurde die Datenerfassung angehalten. Um die Datenerfassung zu starten, drücken Sie [Run/Stop] Start/Stop.</p> <p>Zum Erfassen und Anzeigen einer einzelnen Erfassung drücken Sie (unabhängig davon, ob das Oszilloskop aktiv ist) die Taste [Single] Einzeln. Die Taste [Single] Einzeln wird gelb angezeigt, bis das Oszilloskop ausgelöst wird.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter "Ausführen und Anhalten von Erfassungen und Einzelerfassungen (Steuerung)" auf Seite 161.</p>
9.	Taste [Default Setup] Standard-Setup	Drücken Sie diese Taste, um die Standardeinstellungen des Oszilloskops wiederherzustellen. (Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Abrufen des Standard-Setups des Oszilloskops" auf Seite 29).
10.	Taste [Auto Scale] Auto-Skal.	Wenn Sie die Taste [AutoScale] Auto-Skal. drücken, bestimmt das Oszilloskop die aktiven Kanäle. Diese werden dann zur Anzeige der Eingabesignale eingeschaltet und skaliert. Siehe hierzu "Verwenden der automatischen Skalierung" auf Seite 30.

<p>11.</p>	<p>Zusätzliche Wellenformsteuerelemente</p>	<p>Die zusätzlichen Wellenformsteuerelemente bestehen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taste [Math] Math — stellt mathematische Wellenformfunktionen (addieren, subtrahieren, usw.) bereit. Siehe hierzu Kapitel 4, "Mathematische Wellenformen," ab Seite 73. • Taste [Ref] Ref — stellt Referenzwellenformfunktionen bereit. Referenzwellenformen sind gespeicherte Wellenformen, die angezeigt und für Vergleiche mit anderen Analogkanal- oder Math-Wellenformen herangezogen werden können. Siehe hierzu Kapitel 5, "Referenzwellenformen," ab Seite 87. • Taste [Digital] Digital — Drücken Sie diese Taste, um Digitalkanäle ein- oder auszuschalten (der Pfeil links leuchtet auf). Wenn der Pfeil links der Taste [Digital] Digital leuchtet, können mit dem oberen Multiplex-Knopf einzelne Digitalkanäle ausgewählt werden (werden rot hervorgehoben). Mit dem unteren Multiplex-Knopf kann der ausgewählte Digitalkanal positioniert werden. Wenn eine Messkurve über einer bestehenden Messkurve neu positioniert wird, wechselt der Indikator am linken Rand der Messkurve von der Bezeichnung D_n (wobei <i>n</i> eine einzahlige Kanalnummer von 0 bis 7 ist) zu D*. Das "*" zeigt an, dass sich zwei Kanäle überlagern. Sie können den oberen Knopf drehen, um einen überlagerten Kanal zu wählen, und dann den unteren Knopf drehen, um ihn wie jeden anderen Kanal zu positionieren. Weitere Informationen über Digitalkanäle finden Sie unter Kapitel 6, "Digitale Kanäle," ab Seite 91. • Taste [Serial] Seriell — Diese Taste dient zur Aktivierung der seriellen Dekodierung. Der Multiplex-Skalenknopf und der Multiplex-Positionsknopf werden bei der seriellen Dekodierung nicht verwendet. Weitere Informationen über die serielle Dekodierung finden Sie unter Kapitel 7, "Seriell dekodieren," ab Seite 111. Digitale Kanäle und serielle Dekodierung können nicht gleichzeitig aktiviert sein. Die Taste [Serial] Serielle Schnittstelle hat Priorität vor der Taste [Digital] Digital. Serielle Trigger können bei aktivierten Digitalkanälen verwendet werden. • Multiplex-Skalenknopf — Dieser Skalenknopf wird für Math-, Ref- oder Digital-Wellenformen verwendet, abhängig davon, neben welcher Wellenform links der Pfeil leuchtet. Für mathematische und Referenzwellenformen funktioniert der Skalenknopf wie ein vertikaler Skalenknopf für Analogkanal. • Multiplex-Positionsknopf — Dieser Positionsknopf wird für Math-, Ref- oder Digital-Wellenformen verwendet, abhängig davon, neben welcher Wellenform links der Pfeil leuchtet. Für mathematische und Referenzwellenformen funktioniert der Positionsknopf wie ein vertikaler Positionsknopf für Analogkanal.
------------	---	---

12.	Messsteuerelemente	<p>Zu den Messsteuerelementen gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cursorknopf — Drücken Sie diesen Knopf, um Cursor aus einem Popup-Menü auszuwählen. Nachdem das Popup-Menü (entweder durch Zeitüberschreitung oder durch erneutes Drücken des Knopfes) geschlossen wurde, drehen Sie den Knopf, um die Position des ausgewählten Cursors einzustellen. • Taste [Cursors] Cursor— Drücken Sie diese Taste zum Öffnen eines Menüs, in dem Sie Cursormodus und -quelle auswählen können. • Taste [Meas] Mess.— Drücken Sie diese Taste, um auf eine Reihe vordefinierter Messungen zuzugreifen. Siehe hierzu Kapitel 14, "Messungen," ab Seite 191.
13.	Wellenformtasten	<p>Mit der Taste [Acquire] Erfassen können Sie die Erfassungsmodi „Normal“, „Spitze erkennen“, „Mittelwertbildung“ oder „Hohe Auflösung“ festlegen (siehe "Auswählen des Erfassungsmodus" auf Seite 168) sowie segmentierten Speicher verwenden (siehe "Erfassen in Segmentiertem Speicher" auf Seite 175).</p> <p>Mit der Taste [Display] Anzeigen können Sie auf das Menü zugreifen, in dem Sie die Nachleuchtdauer aktivieren (siehe "Festlegen oder Löschen der Nachleuchtdauer" auf Seite 119), das Display löschen und die Intensität des Anzeigegitters (Rasters) einstellen können (siehe "Einstellen der Gitter rasterintensität" auf Seite 121).</p>
14.	Dateitasten	<p>Drücken Sie die Taste [Save/Recall] Speichern/Abrufen zum Speichern oder Abrufen einer Wellenform oder einer Anordnung. Siehe hierzu Kapitel 18, "Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten)," ab Seite 243.</p> <p>Die Taste [Print] Drucken öffnet das Menü „Druckkonfiguration“, sodass Sie die angezeigten Wellenformen drucken können. Siehe hierzu Kapitel 19, "Drucken (Bildschirme)," ab Seite 257.</p>
15.	Taste [Help] Hilfe	<p>Öffnet das Menü „Hilfe“, in dem Sie eine Übersicht der Hilfethemen anzeigen und die Sprache auswählen können. Siehe auch "Zugreifen auf die integrierte Schnellhilfe" auf Seite 47.</p>

16.	Vertikal-Steuer- elemente	<p>Zu den Vertikal-Steuerelementen gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasten zum Ein-/Ausschalten von Analogkanälen — Mit diesen Tasten schalten Sie einen Kanal ein bzw. aus oder greifen auf die Softkeys im Menü eines Kanals zu. Für jeden Analogkanal gibt es eine Taste zum Ein- und Ausschalten des Kanals. • Knopf für vertikale Skalierung — Für jeden Kanal gibt es Knöpfe mit der Kennzeichnung . Mit diesen Knöpfen ändern Sie die vertikale Empfindlichkeit (Verstärkung) für die einzelnen Analogkanäle. • Knopf für vertikale Positionierung — Mit diesen Knöpfen ändern Sie die vertikale Position eines Kanals auf dem Display. Für jeden Analogkanal gibt es eine Steuerung für die vertikale Position. • Taste [Label] Bez. — Rufen Sie mit dieser Taste das Menü „Bezeichnung“ auf. Hier können Sie Bezeichnungen für die angezeigten Messkurven eingeben. Siehe hierzu Kapitel 9, „Bezeichnungen,“ ab Seite 123. <p>Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 3, „Vertikal-Steuerelemente,“ ab Seite 65.</p>
17.	Analogkanalein- gänge	<p>An diesen BNC-Anschlüssen werden Oszilloskop-Messsonden oder BNC-Kabel angeschlossen.</p> <p>Bei den InfiniiVision 2000 X-Series Oszilloskopen haben die Analogkanaleingänge eine Impedanz von 1 MΩ.</p> <p>Es gibt keine automatische Messsondenerkennung, daher müssen Sie die Messsondendämpfung entsprechend einstellen, um genaue Messergebnisse zu erhalten. Siehe hierzu „Angeben der Messsondendämpfung“ auf Seite 70.</p>
18.	Anschlüsse „Demo 2“, „Erdung“ und „Demo 1“	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss „Demo 2“— Dieser Anschluss gibt das „Probe Comp“-Signal aus, mit dem Sie die Eingangskapazität einer Messsonde mit dem angeschlossenen Oszilloskopkanal abgleichen können. Siehe hierzu „Kompensieren passiver Messsonden“ auf Seite 32. Bei bestimmten Lizenzmerkmalen kann das Oszilloskop an diesem Anschluss auch Demo- oder Trainingssignale ausgeben. • Erdungsanschluss— Verwenden Sie den Erdungsanschluss für Oszilloskop-Messsonden, die an den Anschlüssen „Demo 1“ oder „Demo 2“ angeschlossen sind. • Anschluss „Demo 1“— Bei bestimmten Lizenzmerkmalen kann das Oszilloskop an diesem Anschluss Demo- oder Trainingssignale ausgeben.

19.	USB-Hostanschluss	<p>Dieser Anschluss dient zum Anschließen von USB-Massenspeichergeräten oder Druckern mit dem Oszilloskop. Schließen Sie ein USB-kompatibles Massenspeichergerät (Flash-Laufwerk, Diskettenlaufwerk etc.) an, um die Oszilloskop-Setup-Dateien und Referenzwellenformen zu speichern oder abzurufen oder um Daten und Bildschirmbilder zu speichern. Siehe hierzu Kapitel 18, "Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten)," ab Seite 243.</p> <p>Schließen Sie zum Drucken einen USB-kompatiblen Drucker an. Weitere Informationen über den Druckvorgang finden Sie unter Kapitel 19, "Drucken (Bildschirme)," ab Seite 257.</p> <p>Außerdem können Sie den USB-Anschluss zum Aktualisieren der Systemsoftware des Oszilloskops verwenden, sobald Updates zur Verfügung stehen.</p> <p>Zum Entfernen des USB-Massenspeichergeräts vom Oszilloskop müssen keine besonderen Vorkehrungen getroffen werden (es muss nicht deaktiviert werden). Wenn Sie das USB-Massenspeichergerät nicht mehr benötigen, entfernen Sie es einfach, sobald die Dateioperation abgeschlossen ist.</p> <p>VORSICHT:  Schließen Sie am USB-Hostport des Oszilloskops keinen Hostcomputer an. Nutzen Sie hierzu den Geräteanschluss. Ein Hostcomputer erkennt das Oszilloskop als Gerät. Verbinden Sie daher den Hostcomputer mit dem Geräteanschluss des Oszilloskops (auf der Rückseite). Siehe hierzu "E/A-Schnittstelleneinstellungen" auf Seite 263.</p> <p>Auf der Rückseite befindet sich ein zweiter USB-Hostanschluss.</p>
20.	Digitalkanäleingänge	<p>Verbinden Sie das Kabel der digitalen Messsonde mit diesem Anschluss (nur MSO-Modelle). Siehe hierzu Kapitel 6, "Digitale Kanäle," ab Seite 91.</p>
21.	Ausgabe des Wellenformgenerators	<p>Gibt am Gen Out BNC-Anschluss die Wellenformen „Sinus“, „Rechteck“, „Sägezahn“, „Puls“, „Gleichstrom“ oder „Rauschen“ aus. Drücken Sie die Taste [Wave Gen] Generator, um den Wellenformgenerator einzurichten. Siehe hierzu Kapitel 17, "Wellenformgenerator," ab Seite 231.</p>


Bedienfeldmasken für verschiedene Sprachen

Bedienfeldmasken mit Übersetzungen für die englischsprachigen Bedienfeldtasten und Bezeichnungen stehen in zehn Sprachen zur Verfügung. Die entsprechende Maske wird zur Verfügung gestellt, wenn die Lokalisierungsoption beim Einkauf angegeben wird.

1 Erste Schritte

Installieren einer Bedienfeldmaske:

- 1 Ziehen Sie vorsichtig die Knöpfe auf dem Bedienfeld ab.
- 2 Setzen Sie die Laschen an der Seite der Maske in die entsprechenden Einschübe auf dem Bedienfeld ein.

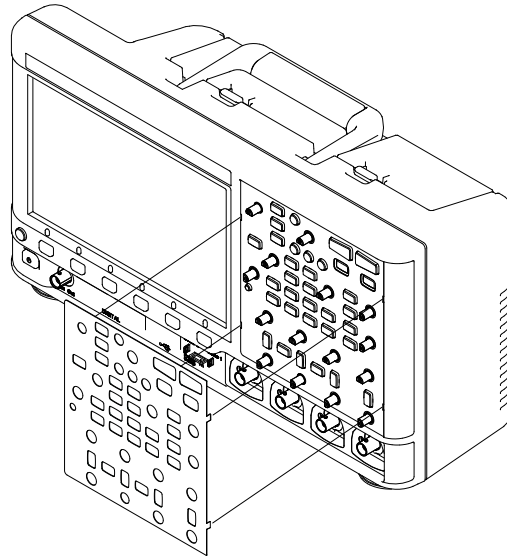

- 3 Bringen Sie die Knöpfe wieder am Bedienfeld an.


Bedienfeldmasken können über folgende Teilnummern von "www.parts.agilent.com" bestellt werden:

Sprache	2-Kanal-Maske	4-Kanal-Maske
Französisch	75019-94324	75019-94316
Deutsch	75019-94326	75019-94318
Italienisch	75019-94323	75019-94331
Japanisch	75019-94311	75019-94312
Koreanisch	75019-94329	75019-94321
Polnisch	75019-94335	75019-94334
Portugiesisch	75019-94327	75019-94319
Russisch	75019-94322	75019-94315
Vereinfachtes Chinesisch	75019-94328	75019-94320
Spanisch	75019-94325	75019-94317
Thailändisch	75019-94333	75019-94332
Traditionelles Chinesisch	75019-94330	75019-94310

Anschlüsse an der Geräterückseite

Für die folgende Abbildung gelten die nummerierten Beschreibungen in der Tabelle unter der Abbildung.

1 Erste Schritte

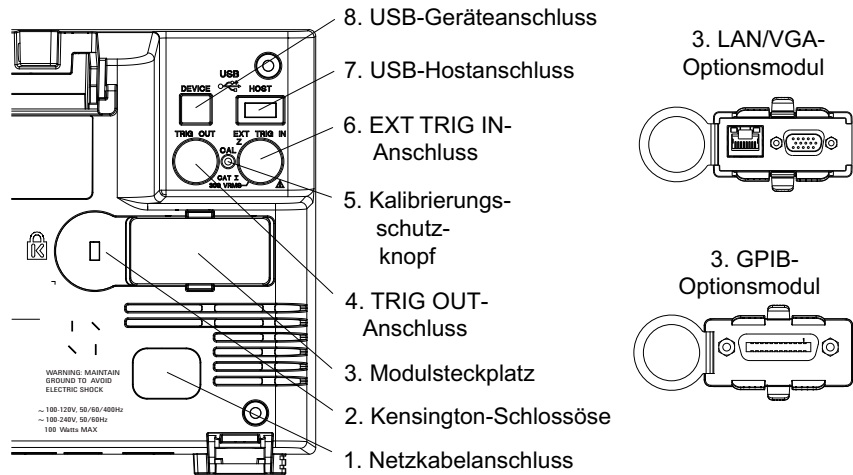

1.	Netz Kabelanschluss	Schließen Sie hier das Netzkabel an.
2.	Öse für Kensington-Schloss	Hier können Sie ein Kensington-Schloss zum Sichern des Geräts befestigen.
3.	Modulslot	<p>Im Lieferumfang des Oszilloskops sind keine Module inbegriffen. Ein Modul DSOXLAN LAN/VGA kann separat bestellt und eingebaut werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Über den LAN-Anschluss — können Sie mit dem Oszilloskop kommunizieren und den Fernsteuerungsbetrieb über das vordere Bedienfeld abwickeln. Siehe hierzu Kapitel 21, "Webschnittstelle," ab Seite 285 und "Zugreifen auf die Webschnittstelle" auf Seite 286. Über den VGA-Videoausgang — können Sie einen externen Monitor oder Projektor anschließen, um ein größeres Display oder ein Display an einer anderen Stelle (fern vom Oszilloskop) zu nutzen. Das eingebaute Oszilloskop-Display bleibt auch nach dem Anschluss eines externen Bildschirms eingeschaltet. Der Videoausgang ist immer aktiv. Für eine optimale Videoqualität und -leistung empfiehlt es sich, ein abgeschirmtes Videokabel mit Ferritkern zu nutzen. <p>Zusätzlich kann ein Modul DSOXGPIB GPIB separat bestellt und eingebaut werden.</p>

4.	TRIG OUT-Anschluss	Trigger-Ausgang (BNC-Anschluss) Siehe hierzu " Einstellen der rückwärtigen TRIG OUT-Quelle " auf Seite 273.
5.	Kalibrierungsschutzknopf	Siehe hierzu " Durchführen der benutzerdefinierten Kalibrierung " auf Seite 275.
6.	EXT TRIG IN-Anschluss	Externer Trigger-Eingang (BNC-Anschluss). Erläuterung dieses Merkmals siehe " Externer Triggereingang " auf Seite 159.
8.	USB-Geräteanschluss	Über diesen Anschluss wird das Oszilloskop mit einem Host-PC verbunden. Sie können über den USB-Geräteanschluss Remotebefehle von einem Host-PC an das Oszilloskop senden. Siehe hierzu " Fernsteuerung mit Agilent IO Libraries " auf Seite 292.
7.	USB-Hostanschluss	Dieser Anschluss ist in der Funktion mit dem USB-Hostanschluss am vorderen Bedienfeld identisch. Mit dem USB-Hostanschluss werden Daten vom Oszilloskop gespeichert und Software-Updates auf das Oszilloskop geladen. Siehe auch USB- Hostanschluss (see Seite 41).

Die Anzeige des Oszilloskops

Die Oszilloskop-Anzeige enthält Messkurven, Konfigurationsdaten, Messergebnisse und Softkey-Definitionen.

1 Erste Schritte

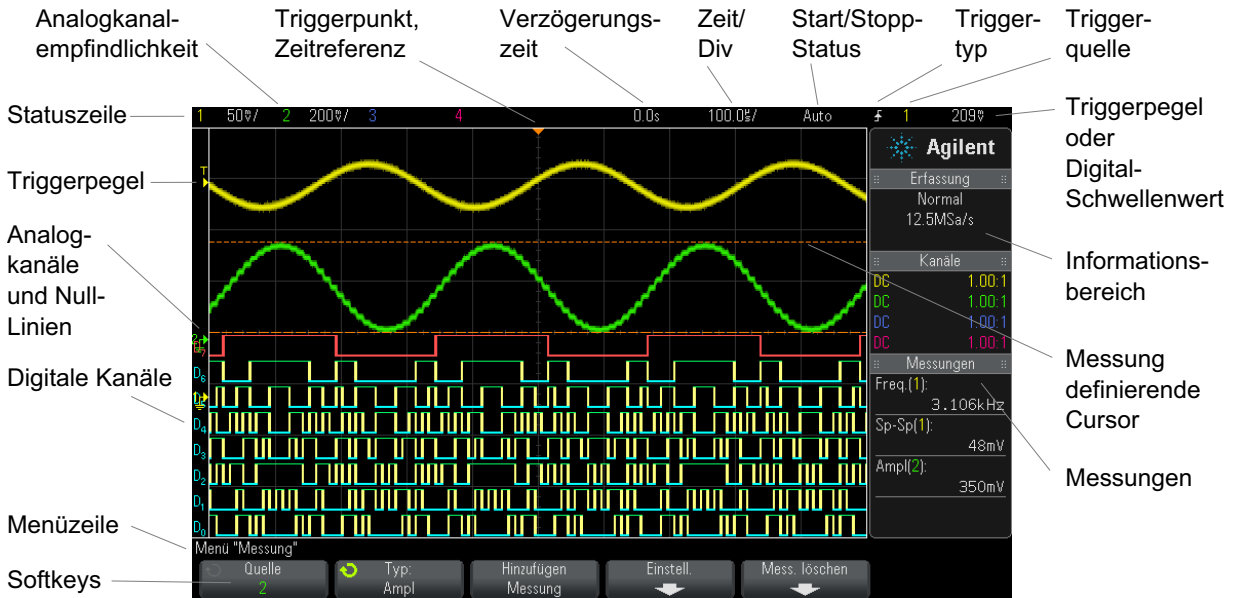



Abbildung 1 Verstehen der Anzeige

Statuszeile	Die oberste Zeile des Displays enthält vertikale und horizontale Daten sowie Informationen über die Triggerkonfiguration.
Display-Bereich	Der Display-Bereich enthält die erfassten Wellenformen, Kanalbezeichnungen sowie die Anzeigen für analoge Trigger und Null-Linie. Die Daten jedes Analogkanals werden in unterschiedlichen Farben angezeigt. Die Signaldaten werden in 256 verschiedenen Intensitätsstufen angezeigt. Weitere Informationen über die Anzeige von Signaldaten finden Sie unter "Festlegen der Wellenformintensität" auf Seite 117. Weitere Informationen über die Anzeigemodi finden Sie in Kapitel 8 , "Display-Einstellungen," ab Seite 117.
Informationsbereich	In der Regel werden im Informationsbereich Erfassung, Analogkanal, automatische Messung und Cursorergebnisse angezeigt.
Menüzeile	Diese Zeile enthält in der Regel den Menünamen oder andere mit dem ausgewählten Menü verbundene Informationen.

Softkey-Funktionsbezeichnungen	<p>Diese Bezeichnungen beschreiben die Softkey-Funktionen. Normalerweise können mit den Softkeys zusätzliche Parameter für den ausgewählten Modus oder das Menü konfiguriert werden.</p> <p>Durch Drücken der Taste  (Zurück/Nach oben) ganz oben in der Menühierarchie werden die Softkey-Funktionsbezeichnungen deaktiviert und zusätzliche Statusinformationen angezeigt, die den Kanal-Offset und weitere Konfigurationsparameter beschreiben.</p>
--------------------------------	---

Zugreifen auf die integrierte Schnellhilfe

So rufen Sie die Schnellhilfe auf 1 Halten Sie die Taste oder den Softkey gedrückt, zu der bzw. dem Sie Hilfe benötigen.



Schnellhilfe-Nachricht

Öffnet das Menü "Erfassen" zum Auswählen des Erfassungsmodus und Aktivieren/Deaktivieren des Echtzeit-Abtastmodus. Wählen Sie für den Erfassungsmodus:

- Normal – das beste Wellenformbild bei den meisten Anwendungsmodellen und Signalen.
- Peak Detect – Störimpulse und schmale Spitzen suchen, ungeachtet der Zeitbasis-Einstellung (Wobbelgeschwindigkeit).
- Averaging – Durchschnitt mehrerer Erfassungen, um Rauschen zu reduzieren.
- High Resolution – Überabtastung der Daten für jeden Punkt und Anzeige des Durchschnitts der überabgetasteten Daten für jeden Punkt. Dies ist sinnvoll für Glättung und verbesserte Auflösung, wenn das Potenzial für die Überabtastung besteht.

Die Abtastrate wird im rechten Informationsbereich angezeigt.

Mit der SGM-Lizenz kann das Menü "Segmentierter Speicher" über das Menü "Erfassen" aufgerufen werden.

Menü "Autom. Skal."

Rückg. Autom. Skal. Schnell-Debug Kanäle Alle Erf.-Modus Normal

Halten Sie eine Taste bzw. einen Softkey am vorderen Bedienfeld gedrückt (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Softkey, wenn Sie das Remote Front Panel des Webbrowsers verwenden).

Die Schnellhilfe wird solange angezeigt, bis eine andere Taste gedrückt oder ein Knopf gedreht wird.

1 Erste Schritte

So wählen Sie die Sprache für Benutzeroberfläche und Schnellhilfe

So wählen Sie die Sprache für Benutzeroberfläche und Schnellhilfe:

- 1 Drücken Sie zuerst **[Help] Hilfe** und dann den Softkey **Sprache**.
- 2 Drücken Sie solange wiederholt den Softkey **Sprache** bzw. drehen Sie den Eingabeknopf, bis die gewünschte Sprache ausgewählt ist.


Folgende Sprachen sind verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch und Traditionelles Chinesisch.



2 Horizontal-Steuererelemente

- Einstellen der horizontalen Skala (Zeit/Div) 50
- Festlegen der horizontalen Verzögerung (Position) 51
- Verschieben und Zoomen einzelner oder gestoppter Erfassungen 52
- Ändern des horizontalen Zeitmodus (Normal, XY oder Rollen) 53
- So zeigen Sie die gezoomte Zeitbasis an 57
- Ändern der Grob-/Feineinstellung des Knopfs für die horizontale Skalierung 59
- So positionieren Sie die Zeitreferenz (links, Mitte, rechts) 59
- Suchen nach Ereignissen 60
- Navigieren in der Zeitbasis 61

Es gibt folgende horizontale Steuerelemente:

- Die horizontalen Skalen- und Positionsknöpfe
- Die Taste **[Horiz] Horiz.** zum Öffnen des Menüs „Horizontal“.
- Die Zoom-Taste  zum schnellen Aktivieren/Deaktivieren der Zoom-Anzeige für geteilten Bildschirm.
- Die Taste **[Search] Suchen** zum Finden von Ereignissen auf Analogkanälen oder in der seriellen Dekodierung.
- Die Taste **[Navigate] Navig.** zum Navigieren zwischen Zeit, Suchereignissen oder Erfassungen mit segmentiertem Speicher.

Die folgende Abbildung zeigt das Menü „Horizontal“, welches geöffnet wird, nachdem die Taste **[Horiz] Horiz** gedrückt wurde.



2 Horizontal-Steuer-elemente

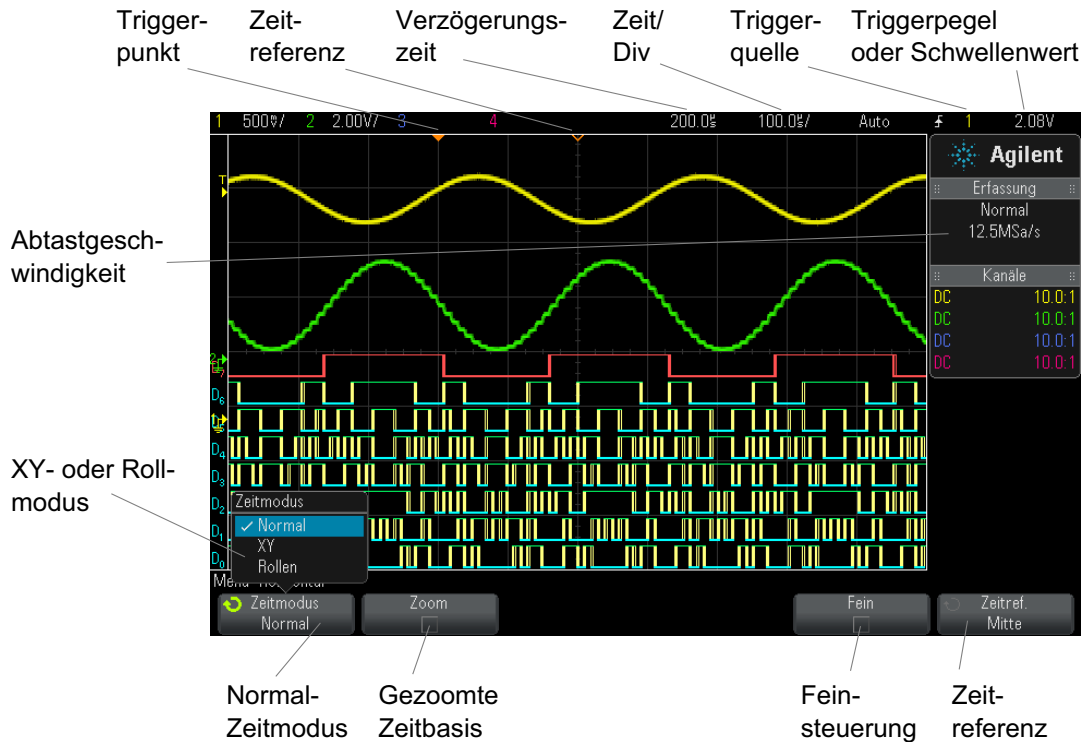



Abbildung 2 Menü „Horizontal“

Im Menü „Horizontal“ können Sie den Zeitmodus (Normal, XY oder Rollen) auswählen, den Zoom aktivieren, die Feinsteuerung der Zeitbasis (vernier) einstellen und die Zeitreferenz angeben.

Die aktuelle Abtastrate wird über den Softkeys **Fein** und **Zeitref** angezeigt.

Einstellen der horizontalen Skala (Zeit/Div)

- 1 Drehen Sie den großen Knopf für die horizontale Skalierung

(Wobbelgeschwindigkeit) , um die horizontale Zeit-/Div-Einstellung zu ändern.

Beachten Sie, wie sich die Zeit-/Div-Informationen in der Statuszeile ändern.

Das Symbol ∇ im oberen Display-Bereich zeigt den Zeitreferenzpunkt an.

Der Knopf für die horizontale Skalierung funktioniert (im Zeitmodus „Normal“), während Daten erfasst werden oder wenn die Datenerfassung angehalten ist. Solange Daten erfasst werden, wird über den Knopf für die horizontale Skalierung die Abtastgeschwindigkeit geändert. Ist die Datenerfassung angehalten, können Sie die Anzeige der erfassten Daten mit dem Knopf für die horizontale Skalierung vergrößern. Siehe hierzu ["Verschieben und Zoomen einzelner oder gestoppter Erfassungen"](#) auf Seite 52.

Beachten Sie, dass der Knopf für die horizontale Skalierung in der Zoom-Anzeige einen anderen Zweck erfüllt. Siehe hierzu ["So zeigen Sie die gezoomte Zeitbasis an"](#) auf Seite 57.

Festlegen der horizontalen Verzögerung (Position)

1 Drehen Sie den Knopf für die horizontale Verzögerung (Position, $\blacktriangleleft\blacktriangleright$).

Der Triggerpunkt wird horizontal verschoben und hält bei dem Wert 0.00 s an (wie bei einer mechanischen Einrastung). Der Verzögerungswert wird in der Statuszeile angezeigt.

Wird die Verzögerungszeit geändert, findet eine horizontale Verschiebung des Triggerpunkts (ausgefülltes umgekehrtes Dreieck) statt. Außerdem wird angezeigt, wie weit der Triggerpunkt vom Zeitreferenzpunkt (leeres umgekehrtes Dreieck ∇) entfernt ist. Diese Referenzpunkte werden im oberen Bereich des Display-Gitters angezeigt.

[Abbildung 2](#) zeigt den Triggerpunkt mit einer eingestellten Verzögerungszeit von 200 μ s. Die Verzögerungszeit zeigt die Entfernung des Zeitreferenzpunkts vom Triggerpunkt an. Wenn die Verzögerungszeit auf 0 eingestellt ist, überlappen sich Verzögerungszeitanzeige und Zeitreferenzanzeige.

Alle links vom Triggerpunkt angezeigten Ereignisse sind vor dem Auslösen des Triggers aufgetreten. Diese Ereignisse werden als Vortrigger-Informationen bezeichnet und stellen Ereignisse dar, die zum Triggerpunkt geführt haben.

Bei den rechts neben dem Triggerpunkt angezeigten Daten handelt es sich um so genannte Nachtrigger-Informationen. Die quantitative Verfügbarkeit des Verzögerungsbereichs (Vortrigger- und Nachtrigger-Informationen) richtet sich nach der ausgewählten Zeit-/Div-Einstellung und der Speichertiefe.

Der Knopf für die horizontale Positionierung funktioniert (im Zeitmodus „Normal“), während Daten erfasst werden oder wenn die Datenerfassung angehalten ist. Solange Daten erfasst werden, wird über den Knopf für die horizontale Skalierung die Abtastgeschwindigkeit geändert. Ist die Datenerfassung angehalten, können Sie die Anzeige der erfassten Daten mit dem Knopf für die horizontale Skalierung vergrößern. Siehe hierzu ["Verschieben und Zoomen einzelner oder gestoppter Erfassungen"](#) auf Seite 52.

Beachten Sie, dass der Knopf für die horizontale Positionierung in der Zoom-Anzeige einen anderen Zweck erfüllt. Siehe hierzu ["So zeigen Sie die gezoomte Zeitbasis an"](#) auf Seite 57.

Verschieben und Zoomen einzelner oder gestoppter Erfassungen

Nach dem Stoppen der Messung können Sie die Wellenform mit den Drehknöpfen zur horizontalen Skalierung und Positionierung auf dem Bildschirm verschieben bzw. vergrößern/verkleinern. Die gestoppte Anzeige kann Abtastwerte aus mehreren Erfassungszyklen enthalten, aber nur die Abtastwerte aus dem jeweils letzten Erfassungszyklus können verschoben oder vergrößert/verkleinert werden.

Durch die Möglichkeit, die gespeicherte Wellenform horizontal zu verschieben („Pan“-Funktion) und zu vergrößern/verkleinern („Zoom“-Funktion), erhalten Sie einen genaueren Einblick in die erfasste Wellenform. Insbesondere können Sie die Wellenform auf verschiedenen Abstraktionsebenen betrachten. Sie können sich sowohl einen Überblick über die gesamte Wellenform verschaffen als auch feine Details genauer analysieren.

Digitaloszilloskope ermöglichen es, Wellenforminformationen nachträglich zu analysieren; dies ist einer der prinzipiellen Vorteile der digitalen Architektur. Häufig beschränken sich diese Möglichkeiten jedoch darauf, das Display „einzufrieren“ und mithilfe von Cursors zu vermessen oder auszudrucken. Einige Digitaloszilloskope gehen einen Schritt weiter: Sie

erlauben es, die Wellenform horizontal zu verschieben und ihre horizontale Skalierung zu ändern, sodass weiter gehende Untersuchungen der Signaldetails möglich sind.

Für das Skalierverhältnis (Zeit-/Div-Einstellung zur Datenerfassung relativ zur Zeit-/Div-Einstellung zur Anzeige der Daten) gibt es keine prinzipielle Begrenzung. Allerdings gibt es eine praktische Begrenzung, die von dem jeweils analysierten Signal abhängt.

HINWEIS

Vergößern gestoppter Erfassungen

Bei horizontaler Dehnung bis zu Faktor 1000 und vertikaler Dehnung bis zu Faktor 10 erhalten Sie eine brauchbare Signaldarstellung. Beachten Sie, dass die automatischen Messfunktionen nur auf angezeigte Signaldatenpunkte anwendbar sind.

Ändern des horizontalen Zeitmodus (Normal, XY oder Rollen)

- 1 Drücken Sie **[Horiz]**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Horizontal“ den Softkey **Zeitmodus**. Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:
 - **Normal** – Der Anzeigemodus „Normal“ ist die Standardbetriebsart des Oszilloskops.

Im Zeitmodus "Normal" werden vor dem Trigger auftretende Signalereignisse links neben dem Triggerpunkt (▼) und nach dem Trigger auftretende Signalereignisse rechts neben dem Triggerpunkt aufgezeichnet.

- **XY** – Im XY-Modus wird das Display von der Volt-/Zeit-Anzeige auf die Volt-/Volt-Anzeige umgestellt. Die Zeitbasis ist ausgeschaltet. Die Amplitude von Kanal 1 wird auf der X-Achse und die Amplitude von Kanal 2 auf der Y-Achse aufgezeichnet.

Der XY-Modus eignet sich zum Vergleich der Frequenz- und Phasenbeziehung zweier Signale. Außerdem kann dieser Modus mit Messwandlern verwendet werden, um die Verhältnisse Spannung/Verschiebung, Strömung/Druck, Volt/Strom oder Spannung/Frequenz anzuzeigen.

Verwenden Sie die Cursor zur Durchführung von Messungen an Wellenformen im XY-Modus.

Weitere Informationen über die Verwendung des XY-Modus für Messungen finden Sie unter "**XY-Zeitmodus**" auf Seite 54.

- **Rollen** – Die Wellenform wird im Modus „Rollen" langsam von rechts nach links über den Bildschirm bewegt. Dieser Modus funktioniert nur bei Zeitbasiseinstellungen von 50 ms/div oder langsamer. Wird mit der aktuellen Zeitbasiseinstellung das Limit von 50 ms/div überschritten, wird diese bei Eingabe des Modus „Rollen" auf 50 ms/div eingestellt.

Im Modus „Rollen" ist kein Trigger vorhanden. Der festgelegte Referenzpunkt befindet sich am rechten Bildschirmrand und weist auf den aktuellen Zeitpunkt hin. Aufgetretene Ereignisse werden links neben den Referenzpunkt verschoben. Da keine Trigger vorhanden sind, sind auch keine Vortrigger-Informationen verfügbar.

Möchten Sie das Display im Modus „Rollen" anhalten, drücken Sie die Taste [**Single**] **Einzeln**. Drücken Sie erneut die Taste [**Single**] **Einzeln**, um die Anzeige zu löschen und wieder eine Erfassung im Modus „Rollen" zu starten.

Mit dem Modus „Rollen" für Wellenformen niedriger Frequenz erhalten Sie eine Anzeige in Form eines Diagrammschreibers. Die Wellenform wickelt sich sozusagen über den Bildschirm ab.

XY-Zeitmodus

Im Zeitmodus „XY" wird eine Volt-/Zeit-Anzeige in eine Volt-/Volt-Anzeige mit zwei Eingangskanälen umgewandelt. Die X-Achse ist dem Eingangssignal von Kanal 1 und die Y-Achse dem Eingangskanal von Kanal 2 zugeordnet. Außerdem können für die Anzeige Messwandler verwendet werden, um die Abhängigkeiten zwischen Spannung/Verschiebung, Ströme/Druck, Volt/Strom oder Spannung/Frequenz anzuzeigen.

Beispiel Diese Übung zeigt eine typische Verwendung des XY-Anzeigemodus, nämlich die Messung der Phasendifferenz zwischen zwei Signalen gleicher Frequenz nach dem Lissajous-Verfahren.

- 1 Schließen Sie ein Sinussignal an Kanal 1 an und ein weiteres Sinussignal gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phase, an Kanal 2.
- 2 Drücken Sie die Taste [**AutoScale**] **Auto-Skal.** und anschließend die Taste [**Horiz**]. Drücken Sie dann **Zeitmodus**, und wählen Sie „XY" aus.

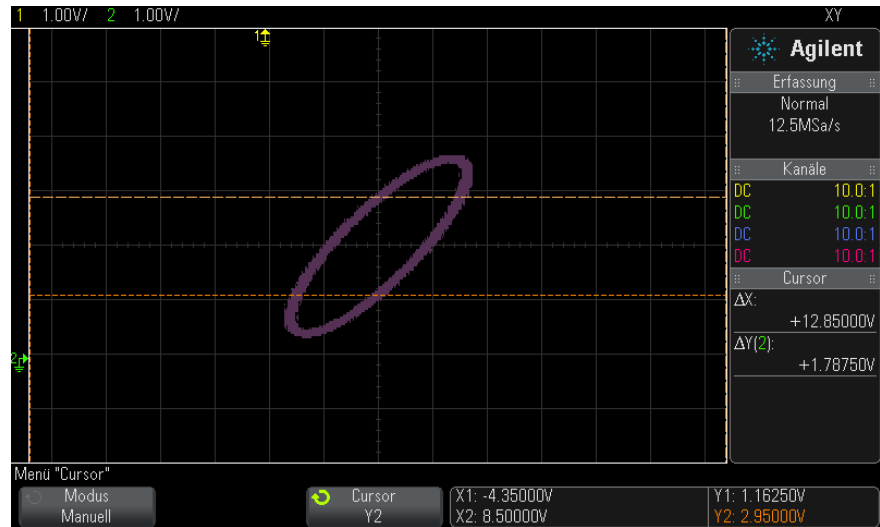


Abbildung 4 Phasendifferenzmessungen, automatisch und mit Cursors

7 Berechnen Sie die Phasendifferenz nach folgender Gleichung:

Wenn beispielsweise der erste ΔY -Wert 1.688 und der zweite ΔY -Wert 1.031 beträgt:

$$\sin\theta = \frac{\text{second } \Delta Y}{\text{first } \Delta Y} = \frac{1.031}{1.688}; \theta = 37.65 \text{ degrees of phase shift}$$

HINWEIS

Z-Achseneingang im XY-Anzeigemodus (Dunkeltastung)


Im Anzeigemodus „XY“ ist die Zeitbasis abgeschaltet. Kanal 1 ist der Eingang der X-Achse, Kanal 2 der Eingang der Y-Achse und der Anschluss EXT TRIG IN auf der Rückseite ist der Eingang der Z-Achse. Wenn Sie nur die Anteile des Y-/X-Displays anzeigen möchten, verwenden Sie den Eingang der Z-Achse. Die Z-Achse schaltet die Messkurve ein und aus (bei Analog-Oszilloskopen wurde dieser Vorgang Z-Achsen-Dunkeltastung genannt, da der Strahl ein- und ausgeschaltet wurde). Ist Z niedrig (d. h. < 1,4 V), wird Y/X angezeigt. Ist Z hoch (d. h. > 1,4 V), so wird die Anzeige der Messkurve ausgeschaltet.

So zeigen Sie die gezoomte Zeitbasis an


Zoom, bisher als Modus der verzögerten Zeitbasis bezeichnet, ist eine horizontal vergrößerte Version der normalen Anzeige. Bei Auswahl von Zoom wird der Bildschirm in zwei Fenster unterteilt. In der oberen Hälfte wird das normale Zeit-/Div-Fenster und in der unteren Hälfte ein schnelleres Zoom-Zeit-/Div-Fenster angezeigt.

Das Zoom-Fenster ist ein vergrößerter Ausschnitt des normalen Zeit-/Div-Fensters. Zoom dient zur horizontalen Vergrößerung des normalen Fensters, um eine detailliertere (höher aufgelöste) Signalanalyse zu erhalten.

So schalten Sie Zoom ein (oder aus):

- 1 Drücken Sie die  Zoom-Taste (oder drücken Sie die Taste **[Horiz]** **Horiz.** und anschließend den Softkey **Zoom**).

2 Horizontal-Steuerelemente

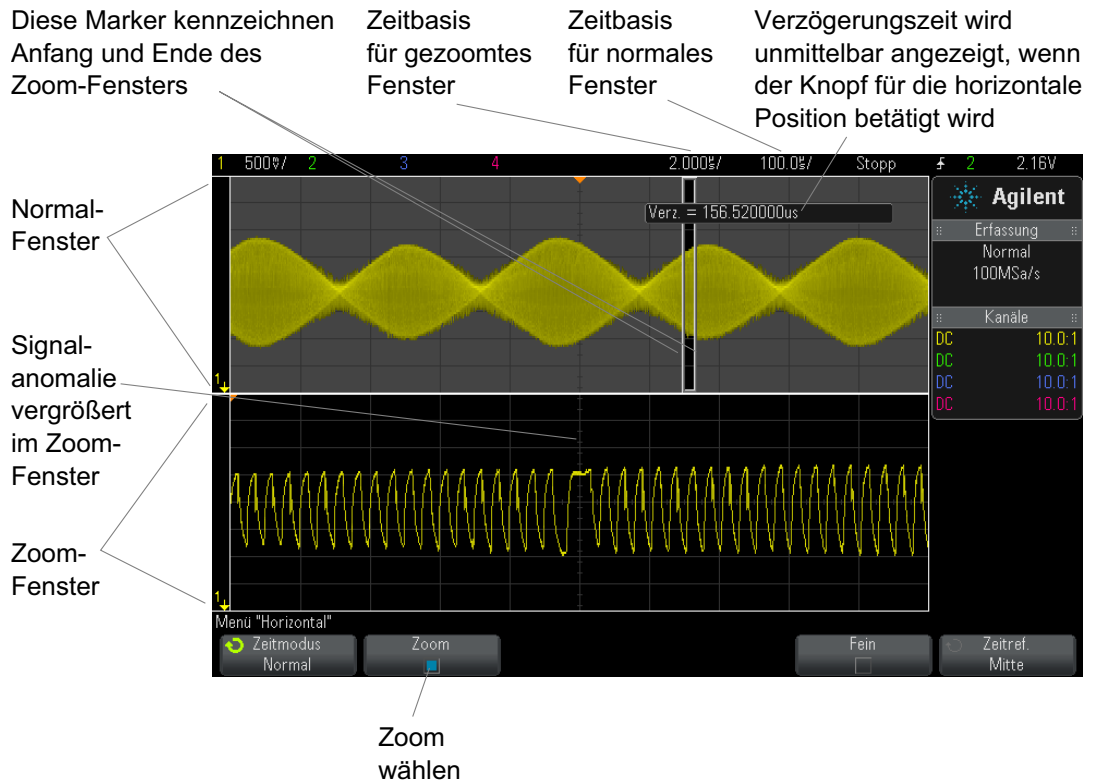

Der vergrößerte Bereich der normalen Anzeige ist mit einem Rahmen versehen und der Rest der normalen Anzeige abgedunkelt. Dieser Rahmen zeigt, welcher Abschnitt der normalen Zeitbasis im unteren Fensterbereich vergrößert dargestellt wird.

Um Zeit/Div. für das Zoom-Fenster zu ändern, drehen Sie den Knopf für die horizontale Skala (Zeitablenkung). Durch Betätigen des Drehknopfes wird die Zeitablenkung des Zoom-Fensters in der Statuszeile oberhalb des Wellenformanzeigebereichs markiert. Der Knopf für die horizontale Skala (Zeitablenkung) bestimmt die Größe des Rahmens.

Der Knopf für die horizontale Position (Verzögerungszeit) bestimmt die Links/rechts-Position des Zoom-Fensters. Der Verzögerungswert – die relativ zum Triggerpunkt angezeigte Zeit – wird derzeit oben rechts im Bildschirm angezeigt, wenn der Knopf für die Verzögerungszeit (◀▶) betätigt wird.

Negative Verzögerungswerte zeigen an, dass Sie einen vor dem Triggerereignis liegenden Teil der Wellenform betrachten, und positive Werte, dass Sie einen nach dem Triggerereignis liegenden Teil der Wellenform betrachten.

Um Zeit/Div. für das normale Fenster zu ändern, schalten Sie den Zoom aus und drehen den Knopf für die horizontale Skala (Zeitbasis).

Weitere Informationen über die Verwendung des Zoom-Modus für Messungen finden Sie unter "So isolieren Sie einen Impuls für eine Dachmessung" auf Seite 197 und "So isolieren Sie ein Ereignis für eine Frequenzmessung" auf Seite 204.

Ändern der Grob-/Feineinstellung des Knopfs für die horizontale Skalierung

- 1 Drücken Sie den Knopf für die horizontale Skalierung (oder drücken Sie [**Horiz**] > **Fein**), um zwischen der Fein- und der Grobeinstellung der horizontalen Skala umzuschalten.

Ist **Fein** aktiviert, wird die Zeit-/Div-Einstellung (in der Statuszeile im oberen Display-Bereich) durch Drehen des Knopfes für die horizontale Skalierung in kleineren Schritten angepasst. Die Zeit-/Div-Einstellung bleibt kalibriert, wenn **Fein** aktiviert ist.

Wenn **Fein** deaktiviert ist, wird die Zeit-/Div-Einstellung mit dem Knopf für die horizontale Skalierung in 1-2-5-Schritten geändert.

So positionieren Sie die Zeitreferenz (links, Mitte, rechts)

Die Zeitreferenz ist der Referenzpunkt für die angezeigte Verzögerungszeit (horizontale Position).

- 1 Drücken Sie [**Horiz**].
- 2 Drücken Sie im Menü „Horizontal“ den Softkey **Zeitref.** und wählen Sie:
 - **Links** – die Zeitreferenz wird vom linken Rand der Anzeige aus auf eine Haupteinteilung gesetzt.
 - **Mitte** – Die Zeitreferenz wird in die Mitte der Anzeige gesetzt.

- **Rechts** – die Zeitreferenz wird vom rechten Rand der Anzeige aus auf eine Haupteinteilung gesetzt.

Ein kleines leeres Dreieck (∇) im oberen Bereich der Anzeige markiert die Position der Zeitreferenz. Wenn die Verzögerungszeit auf 0 eingestellt ist, überlappen sich Triggerpunkt- (▼) und Zeitreferenzanzeige.

Die Zeitreferenzposition bestimmt die Ausgangsposition des Triggerereignisses im Erfassungsspeicher und auf der Anzeige, wobei die Verzögerung auf 0 eingestellt ist.

Durch Drehen des Knopfes für horizontale Skalierung (Ablenkgeschwindigkeit) wird die Wellenform um den Zeitreferenzpunkt (∇) gedehnt oder kontrahiert. Siehe hierzu "[Einstellen der horizontalen Skala \(Zeit/Div\)](#)" auf Seite 50.

Drehen des Knopfes für die horizontale Position (◀▶) im Normalmodus (nicht Zoom) bewegt die Triggerpunktanzeige (▼) vom Zeitreferenzpunkt (∇) aus nach links oder rechts. Siehe hierzu "[Festlegen der horizontalen Verzögerung \(Position\)](#)" auf Seite 51.

Suchen nach Ereignissen

Sie können die Taste **[Search] Suchen** oder das entsprechende Menü verwenden, um nach seriellen Ereignissen auf den Analogkanälen zu suchen.

Das Einstellen von Suchen (siehe "[So stellen Sie eine Suche ein](#)" auf Seite 60) ähnelt dem Einstellen von Triggern.

Eine Suche unterscheidet sich von einem Trigger, in dem sie Messschwellenwerteeinstellungen verwendet anstatt Triggerpegeln.

Gefundene Suchereignisse werden mit weißen Dreiecken am oberen Rand des Rastergitters gekennzeichnet. Die Anzahl der gefundenen Ereignisse wird in der Menüzeile direkt über den Softkeybezeichnungen angezeigt.

So stellen Sie eine Suche ein

- 1 Drücken Sie auf **[Search] Suchen**.
- 2 Das Einstellen einer Suche ähnelt dem Einstellen von Triggern.

- Informationen zur Suche „Seriell“ finden Sie unter [Kapitel 10](#), „Trigger,“ ab Seite 131 and ["Durchsuchen von Auflister-Daten"](#) auf Seite 114.

Beachten Sie, dass eine Suche Messschwellenwerteinstellungen verwendet und nicht Triggerpegel. Mit dem Softkey **Schwellenwerte** im Menü „Suchen“ können Sie auf das Menü „Messschwellenwert“ zugreifen. Siehe hierzu ["Messungsschwellenwerte"](#) auf Seite 209.




Navigieren in der Zeitbasis

Mit der Taste **[Navigate] Navig.** und den entsprechenden Steuerelementen können Sie Folgendes durchlaufen:

- Erfasste Daten (Siehe ["So navigieren Sie nach Zeit"](#) auf Seite 61).
- Suchereignisse (siehe ["Navigieren innerhalb von Suchereignissen"](#) auf Seite 61).
- Segmente, wenn Erfassungen mit segmentiertem Speicher aktiviert sind (Siehe ["So navigieren Sie zwischen Segmenten"](#) auf Seite 62).



So navigieren Sie nach Zeit

Wenn Erfassungen gestoppt werden, können Sie mit den Navigationssteuerelementen durch die erfassten Daten navigieren.


- 1 Drücken Sie **[Navigate] Navig.**
- 2 Drücken Sie im Menü „Navigieren“ auf **Navigieren** und wählen Sie dann **Zeit**.
- 3 Drücken Sie die Navigationstasten , um rückwärts wiederzugeben, zu stoppen oder vorwärts wiederzugeben. Drücken Sie die Taste  oder  mehrfach, um die Wiedergabe zu beschleunigen. Drei Geschwindigkeitsstufen stehen zur Verfügung.

Navigieren innerhalb von Suchereignissen

Wenn die Erfassungen gestoppt wurden, können Sie mit den Navigationssteuerelementen zu gefundenen Suchereignissen navigieren (Navigieren mit der Taste **[Search] Suchen** und entsprechendem Menü, siehe ["Suchen nach Ereignissen"](#) auf Seite 60).

- 1 Drücken Sie auf **[Navigate] Navig..**
- 2 Drücken Sie im Menü „Navigieren“ auf **Navigieren** und wählen Sie dann **Suchen**.
- 3 Drücken Sie auf die Taste für Zurück/Aufwärts  , um zum nächsten oder vorherigen Suchereignis zu gelangen.

Wenn Sie „Seriell dekodieren“ suchen:





- Drücken Sie auf die Stopptaste , um eine Markierung zu setzen oder zu löschen.
- Mit dem Softkey **Auto zoom** wird angegeben, ob die Wellenformanzeige automatisch vergrößert wird, um die gekennzeichnete Zeile hervorzuheben, wenn Sie navigieren.
- Durch Drücken des Softkeys **Bildlauf Auflister** können Sie mit dem Eingabedrehknopf in der Auflisteranzeige durch die Datenzeilen navigieren.

So navigieren Sie zwischen Segmenten

Wenn die Erfassung segmentierten Speichers aktiviert ist und die Erfassungen gestoppt werden, können Sie mit den Navigationssteuerelementen durch die erfassten Segmente navigieren.

- 1 Drücken Sie auf **[Navigate] Navig..**
- 2 Drücken Sie im Menü „Navigieren“ auf **Navigieren** und wählen Sie dann **Segmente**.
- 3 Drücken Sie **Wied.-Mod.** und wählen Sie:
 - **Manuell** – zur manuellen Wiedergabe der Segmente.

Im manuellen Wiedergabemodus:

- Drücken Sie die Taste   für Zurück/Vorwärts, um zum vorherigen oder nächsten Segment zu gelangen.
- Drücken Sie die den Softkey , um zum ersten Segment zu gelangen.
- Drücken Sie die den Softkey , um zum letzten Segment zu gelangen.
- **Auto** – zur automatisierten Wiedergabe von Segmenten.

Im automatischen Wiedergabemodus:

- Drücken Sie die Navigationstasten ◀◻▶, um rückwärts wiederzugeben, zu stoppen oder vorwärts wiederzugeben. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ mehrfach, um die Wiedergabe zu beschleunigen. Drei Geschwindigkeitsstufen stehen zur Verfügung.

2 Horizontal-Steuererelemente



3 Vertikal-Steuer-elemente

- So schalten Sie Wellenformen (Kanal oder Math.) ein oder aus [66](#)
- So passen Sie die vertikale Skalierung an [67](#)
- So passen Sie die vertikale Position an [67](#)
- Angeben der Kanalkopplung [68](#)
- Angeben der Bandbreitenbegrenzung [68](#)
- So ändern Sie die Anpassung der Grob-/Feineinstellung des vertikalen Skalenknopfes [69](#)
- Invertieren einer Wellenform [69](#)
- Einstellen der Messsondenoptionen für den Analogkanal [70](#)


Es gibt folgende vertikale Steuerelemente:

- Der Vertikalskalen- und Positionsknopf für jeden Analogkanal.
- Die Kanaltasten zum Ein- bzw. Ausschalten eines Kanals und zum Zugreifen auf das Softkey-Menü eines Kanals.

In der folgenden Abbildung ist das Kanal 1 Menü dargestellt, das nach dem Drücken der Kanaltaste [1] angezeigt wird.



3 Vertikal-Steurelemente

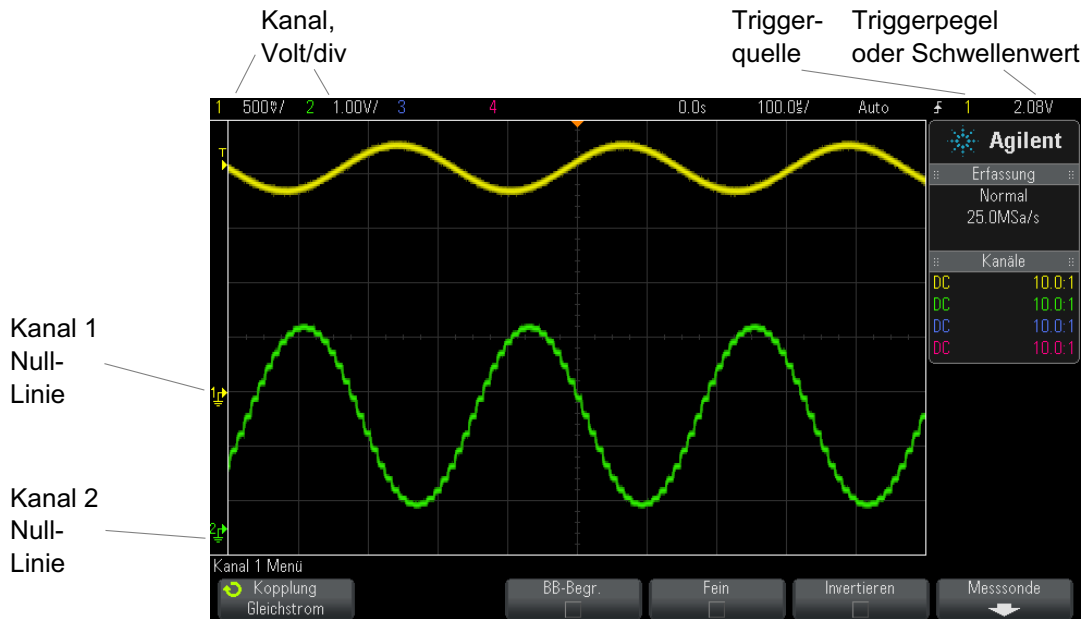

Die Null-Linie des Signals für jeden angezeigten Analogkanal wird durch die Position des Symbols ⏏ am äußersten linken Bildschirmrand gekennzeichnet.

So schalten Sie Wellenformen (Kanal oder Math.) ein oder aus

- 1 Drücken Sie die Taste eines analogen Kanals, um den Kanal ein- oder auszuschalten (und das Menü des Kanals anzuzeigen).

Die Taste eines eingeschalteten Kanals ist beleuchtet.


HINWEIS

Ausschalten von Kanälen

Bevor Sie einen Kanal ausschalten können, müssen Sie sein Menü anzeigen. Wenn beispielsweise Kanal 1 und 2 eingeschaltet sind und das Menü für Kanal 2 angezeigt wird, drücken Sie zum Ausschalten von Kanal 1 die Taste [1], um das Menü von Kanal 1 anzuzeigen. Drücken Sie dann erneut auf die Taste [1], um Kanal 1 auszuschalten.

So passen Sie die vertikale Skalierung an

- 1 Drehen Sie zum Einstellen der vertikalen Skalierung (Volt/Division) für den Kanal den großen Drehknopf oberhalb der Kanaltaste mit der


Kennzeichnung .


Mit dem Knopf zur vertikalen Skalierung können Sie die analoge Kanalskala in Stufen von 1-2-5 ändern (mit angeschlossener 1:1-Messsonde), sofern die Feineinstellung nicht aktiviert ist (siehe ["So ändern Sie die Anpassung der Grob-/Feineinstellung des vertikalen Skalenknopfes"](#) auf Seite 69).

In der Statuszeile wird der Volt/Div-Wert für den analogen Kanal angezeigt.

Der Standardmodus für die Vergrößerung des Signals durch Drehen des Volt/Div-Knopfes ist die vertikale Vergrößerung über die Null-Linie des Kanals hinaus; Sie können dies jedoch zur Vergrößerung über die Mitte der Anzeige hinaus ändern. Siehe hierzu ["So wählen Sie „erweitern über“ Mitte oder Signal-Null-Linie aus"](#) auf Seite 270.

So passen Sie die vertikale Position an

- 1 Drehen Sie den kleinen Knopf für die vertikale Position () um die Wellenform des Kanals in der Anzeige nach oben oder unten zu verschieben.

Der unmittelbar rechts oben in der Anzeige angezeigte Spannungswert zeigt den Spannungsunterschied zwischen der vertikalen Mitte der Anzeige und dem Null-Linien-Symbol () an. Wenn die vertikale Vergrößerung auf Vergrößerung über die Null-Linie hinaus eingestellt ist, wird auch die Spannung an der vertikalen Mitte der Anzeige angezeigt (siehe ["So wählen Sie „erweitern über“ Mitte oder Signal-Null-Linie aus"](#) auf Seite 270).

Angeben der Kanalkopplung

Die Funktion „Kopplung“ wechselt die Eingangskopplung des Kanals zu **AC** (Wechselspannung) oder zu **DC** (Gleichspannung).

TIPP

Ist der Kanal DC-gekoppelt, kann die DC-Komponente des Signals schnell gemessen werden, da die Entfernung zum Null-Liniensymbol berechnet wird.

Ist der Kanal AC-gekoppelt, wird die DC-Komponente des Signals entfernt. Dadurch kann für die Anzeige der AC-Komponente des Signals eine höhere Empfindlichkeit gewählt werden

- 1 Drücken Sie die Taste für den gewünschten Kanal.
- 2 Drücken Sie im Menü „Kanal“ den Softkey **Kopplung**, um die Eingangskanalkopplung zu wählen:
 - **DC** – DC-Kopplung wird eingesetzt, um Wellenformen anzuzeigen die 0 Hz und keinen großen DC-Offset haben.
 - **AC** – AC-Kopplung wird eingesetzt, um Wellenformen mit großen DC-Offsets anzuzeigen.

Eine AC-Kopplung fügt dem Eingangssignal einen 10 Hz Hochpassfilter hinzu, wodurch sämtliche DC-Offsetspannung von der Wellenform entfernt wird.

Beachten Sie, dass die Kanalkopplung von der Triggerkopplung unabhängig ist. Weitere Informationen zum Ändern der Triggerkopplung finden Sie unter ["So wählen Sie die Triggerkopplung aus"](#) auf Seite 156.

Angeben der Bandbreitenbegrenzung

- 1 Drücken Sie die Taste für den gewünschten Kanal.
- 2 Drücken Sie im Menü „Kanal“ den Softkey **BB-Begr.**, um die Bandbreitenbegrenzung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Ist die Bandbreitenbegrenzung eingeschaltet, beträgt die maximale Bandbreite des Kanals ungefähr 20 MHz. Bei Wellenformen mit geringeren Frequenzen führt das Einschalten der Bandbreitenbegrenzung dazu, dass

unerwünschtes Rauschen bei hohen Frequenzen aus der Wellenform entfernt wird. Außerdem beschränkt die Bandbreitenbegrenzung den Triggersignalpfad aller Kanäle, für welche **BB-Begr.** eingeschaltet wurde.

So ändern Sie die Anpassung der Grob-/Feineinstellung des vertikalen Skalenknopfes

- 1 Drücken Sie den vertikalen Skalenknopf des Kanals (oder drücken Sie die Kanaltaste und dann den Softkey **Fein** im Menü „Kanal“), um zwischen Fein- und Grobeinstellung der vertikalen Skala umzuschalten.

Ist die Option **Fein** ausgewählt, kann die vertikale Kanalempfindlichkeit in kleineren Stufen eingestellt werden. Die Kanalempfindlichkeit bleibt auch voll kalibriert, wenn **Fein** aktiviert ist.

Der vertikale Skalenwert wird in der Statuszeile oben in der Anzeige angezeigt.

Wenn **Fein** deaktiviert ist, kann die Kanalempfindlichkeit mithilfe des Volt/Division-Drehknopfes in Stufen von 1-2-5 geändert werden.

Invertieren einer Wellenform

- 1 Drücken Sie die Taste für den gewünschten Kanal.
- 2 Drücken Sie im Menü „Kanal“ den Softkey **Invertieren**, um den ausgewählten Kanal zu invertieren:

Wird die Funktion **Invertieren** ausgewählt, werden die Spannungswerte der angezeigten Wellenform umgekehrt.

Die Invertierfunktion beeinflusst die Anzeige des Kanals. Bei Verwendung der Grundtrigger versucht das Oszilloskop jedoch, denselben Triggerpunkt durch Ändern der Triggereinstellungen beizubehalten.

Durch das Invertieren eines Kanals wird auch das Ergebnis mathematischer Funktionen geändert, die entweder im Menü „Wellenform Math.“ oder in einer anderen Messung ausgewählt wurden.

Einstellen der Messsondenoptionen für den Analogkanal

- 1 Drücken Sie die mit der Messsonde verbundene Kanaltaste.
- 2 Drücken Sie im Menü „Kanal“ auf den Softkey **Messsonde**, um das Menü „Kanalmesssonde“ anzuzeigen.

In diesem Menü können Sie zusätzliche Messsondenparameter, beispielsweise Dämpfungsfaktor und Messeinheiten, für die angeschlossene Messsonde auswählen.



Mit dem Softkey **Messsonde überprüfen** werden Sie durch das Verfahren zur Kompensation von passiven Messsonden geführt (z.B. Messsonden wie N2862A/B, N2863A/B, N2889A, N2890A, 10073C, 10074C oder 1165A).

- Siehe auch**
- ["Angeben der Kanaleinheiten"](#) auf Seite 70
 - ["Angeben der Messsondendämpfung"](#) auf Seite 70
 - ["Angeben des Messsondenversatzes"](#) auf Seite 71

Angeben der Kanaleinheiten


- 1 Drücken Sie die mit der Messsonde verbundene Kanaltaste.
- 2 Drücken Sie im Menü „Kanal“ den Softkey **Messsonde**.
- 3 Drücken Sie im Messsonden-Menü für den Kanal den Softkey **Einheiten**. Treffen Sie anschließend folgende Auswahl:
 - **Volt** – für eine Spannungsmesssonde.
 - **Amp** – für eine Strommesssonde.

Kanalempfindlichkeit, Triggerpegel, Messergebnisse und mathematische Funktionen werden in den von Ihnen gewählten Einheiten angegeben.

Angeben der Messsondendämpfung

Der Faktor für die Messsondendämpfung muss korrekt eingestellt werden, um genaue Messergebnisse zu erhalten.

So stellen Sie den Messsondendämpfungsfaktor ein:

- 1 Drücken Sie die Kanaltaste.
- 2 Drücken Sie auf den Softkey **Messsonde**, bis die gewünschte Art der Angabe des Dämpfungsfaktors erscheint. Sie können zwischen **Verhältnis** und **Dezibel** wählen.
- 3 Drehen Sie den Eingabedrehknopf , um den Dämpfungsfaktor für die angeschlossene Messsonde einzustellen.

Der Wert kann bei Spannungswertmessungen im Bereich von 0,1:1 bis 1.000:1 in 1-2-5-Schritten eingestellt werden.

Beim Messen von Stromwerten mit einer Stromsonde kann der Dämpfungsfaktor von 10 V/A bis 0,001 V/A eingestellt werden.

Beim Angeben des Dämpfungsfaktors in Dezibel können Werte von -20 dB bis 60 dB gewählt werden.

Wenn „Amps“ als Einheit und ein manueller Dämpfungsfaktor ausgewählt werden, dann werden die Einheiten und der Dämpfungsfaktor über dem Softkey **Messsonde** angezeigt.



Angeben des Messsondenversatzes

Bei der Messung von Zeitintervallen im Nanosekundenbereich (ns) können sich geringe Unterschiede in der Kabellänge auf die Messung auswirken. Mit der Funktion **Versatz** können Kabelverzögerungsfehler zwischen zwei Kanälen behoben werden.

- 1 Testen Sie dasselbe Objekt mit beiden Testköpfen.
- 2 Drücken Sie die mit einem der Messsonden verbundene Kanaltaste.
- 3 Drücken Sie im Menü „Kanal“ den Softkey **Messsonde**.
- 4 Drücken Sie im Messsonden-Menü für den Kanal den Softkey **Versatz**. Wählen Sie anschließend den gewünschten Versatzwert aus.

3 Vertikal-Steuer-elemente

Für jeden Analogkanal kann eine Einstellung von ± 100 ns in 10 ps-Stufen vorgenommen werden. Dies ergibt einen maximalen Einstellungsunterschied von 200 ns.

Die Versatzeinstellung wird durch Drücken von **[Default Setup] Standard-Setup** oder **[Auto Scale] Auto-Skal.** nicht beeinflusst.



4 Mathematische Wellenformen

- Anzeigen von math. Wellenformen 73
- Anwenden einer Transformationsfunktion auf eine arithmetische Operation 75
- So passen Sie Skalierung und Offset der math. Wellenform an 75
- Einheiten für Math. Wellenformen 76
- Mathematische Operatoren 76
- Mathematische Transformationen 78

Math. Funktionen können für analoge Kanäle durchgeführt werden. Die daraus resultierende math. Wellenform wird in hellviolett angezeigt.

Sie können eine math. Funktion für einen Kanal durchführen, auch wenn Sie den Kanal nicht auf dem Bildschirm anzeigen möchten.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Durchführen einer arithmetischen Operation (Addieren, Subtrahieren oder Multiplizieren) an analogen Eingangskanälen.
- Durchführen einer Transformationsfunktion (FFT) für das an einem Analogeingangskanal erfasste Signal.
- Durchführen einer Transformationsfunktion auf das Ergebnis einer arithmetischen Operation.

Anzeigen von math. Wellenformen

- 1 Drücken Sie auf dem vorderen Bedienfeld auf die Taste **[Math]**, um das Menü „Wellenform Math.“ anzuzeigen.





- 2 Wenn **f(t)** nicht bereits auf dem Softkey **Funktion** angezeigt wird, drücken Sie den Softkey **Funktion** und wählen Sie **f(t): Angezeigt**.
- 3 Wählen Sie mit dem Softkey **Bediener** einen math. Operator aus oder transformieren Sie.

Weitere Informationen zu den Operatoren oder Transformationen finden Sie unter:

- "[Mathematische Operatoren](#)" auf Seite 76
 - "[Mathematische Transformationen](#)" auf Seite 78
- 4 Wählen Sie mit dem Softkey **Quelle 1** den Analogkanal, auf den die math. Funktion angewendet werden soll. Sie können den Eingabedrehknopf drehen oder den Softkey **Quelle 1** wiederholt drücken, um die Auswahl zu treffen. Wenn Sie eine Transformationsfunktion (FFT) auswählen, wird das Ergebnis angezeigt.
 - 5 Wenn Sie einen arithmetischen Operator auswählen, wählen Sie mit dem Softkey **Quelle 2** die zweite Quelle für die arithmetische Operation. Das Ergebnis wird angezeigt.
 - 6 Informationen zur Größenanpassung und Neupositionierung der math. Wellenform finden Sie unter "[So passen Sie Skalierung und Offset der math. Wellenform an](#)" auf Seite 75.

TIPP

Hinweise zur Anwendung der mathematischen Funktionen

Falls der Analogkanal oder die mathematische Funktion abgeschnitten (d. h. nicht vollständig auf dem Bildschirm dargestellt) werden, ist auch das Ergebnis der mathematischen Funktion abgeschnitten.

Wenn das Ergebnis angezeigt wird, können Sie die Analogkanäle, auf die sich die mathematische Funktion bezieht, abschalten, um das Ergebnis besser sehen zu können.

Bei Bedarf können Sie die Vertikal-Skalierung und den Offset für mathematische Funktionen an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Die Wellenform für die math. Funktion kann mit [**Cursors**] **Cursor** und/oder [**Meas**] **Mess.** gemessen werden.

Anwenden einer Transformationsfunktion auf eine arithmetische Operation

So führen Sie eine Transformationsfunktion (FFT) für eine arithmetische Operation (addieren, subtrahieren oder multiplizieren) aus:

- 1 Drücken Sie den Softkey **Funktion** und wählen Sie **g(t): Intern**.
- 2 Stellen Sie eine arithmetische Operation mit den Softkeys **Bediener**, **Quelle 1** und **Quelle 2** ein.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Funktion** und wählen Sie **g(t): Angezeigt**.
- 4 Wählen Sie mit dem Softkey **Bediener** die Transformationsfunktion (FFT).
- 5 Drücken Sie den Softkey **Quelle 1** und wählen Sie **g(t)** als Quelle.
Beachten Sie, dass **g(t)** nur verfügbar ist, wenn Sie im vorhergehenden Schritt eine Transformationsfunktion ausgewählt haben.

So passen Sie Skalierung und Offset der math. Wellenform an

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Multiplex-Skalenknopf und der Multiplex-Positionsknopf rechts neben der Taste **[Math] Math** für die math. Wellenform ausgewählt sind.

Wenn der Pfeil links neben der Taste **[Math] Math** nicht leuchtet, drücken Sie die Taste.

- 2 Verwenden Sie Multiplex-Skalenknopf und Multiplex-Positionsknopf rechts neben der Taste **[Math] Math**, um Größe und Position der math. Wellenform zu ändern.

HINWEIS

Math. Skalierung und Offset werden automatisch eingestellt

Bei jeder Änderung der aktuell angezeigten Definition der mathematischen Funktion wird diese automatisch für eine optimale Vertikal-Skalierung und einen optimalen Offset skaliert. Erfolgt die Einstellung der Skalierung oder des Offsets manuell, wählen Sie eine neue Funktionen und dann die Originalfunktion, um diese automatisch neu zu skalieren.

Siehe auch • ["Einheiten für Math. Wellenformen"](#) auf Seite 76

Einheiten für Math. Wellenformen

Mit dem Softkey **Einheiten** im Menü „Messsonde“ des Kanals können Sie den Eingangskanal auf Volt oder Ampere einstellen. Folgende Einheiten für math. Funktionswellenformen sind verfügbar:

Mathematische Funktion	Einh.
Addition oder Subtraktion	V oder A
Multiplikation	V ² , A ² oder W (Volt-Amp)
FFT	dB* (Dezibel). Siehe auch " FFT-Einheiten " auf Seite 84.
* Handelt es sich bei der FFT-Quelle um Kanal 1, 2, 3 oder 4, werden die FFT-Einheiten in dBV angezeigt, sofern die Kanaleinheiten auf Volt und die Kanalimpedanz auf 1 MΩ eingestellt sind. Sind die Kanaleinheiten auf Volt und die Kanalimpedanz auf 50Ω eingestellt, werden die FFT-Einheit in dBm angezeigt. Für alle anderen FFT-Quellen oder in Fällen, in denen die Quellkanaleinheiten auf Amp eingestellt wurden, werden die FFT-Einheiten in dB angezeigt.	

Die Skalierungseinheit **U** (nicht definiert) wird für math. Funktionen angezeigt, wenn zwei Quellkanäle verwendet werden und für diese beiden Kanäle unterschiedliche Einheiten eingestellt wurden und die Kombination dieser Einheiten nicht aufgelöst werden kann.

Mathematische Operatoren

Mathematische Operatoren führen arithmetische Operationen (Addieren, Subtrahieren oder Multiplizieren) an analogen Eingangskanälen aus.

- "[Addieren oder Subtrahieren](#)" auf Seite 76
- "[Multiplikation oder Division](#)" auf Seite 77

Addieren oder Subtrahieren

Wenn Sie Addieren oder Subtrahieren wählen, werden die Werte von **Quelle 1** und **Quelle 2** Punkt für Punkt addiert bzw. subtrahiert und das Ergebnis angezeigt.

Sie können die Subtraktion für Differenzmessungen oder zum Vergleich zweier Wellenformen einsetzen.

Falls die DC-Offsets Ihrer Wellenform größer sind als der Dynamikbereich der Eingangskanäle des Oszilloskops, müssen Sie stattdessen eine Differentialmesssonde verwenden.

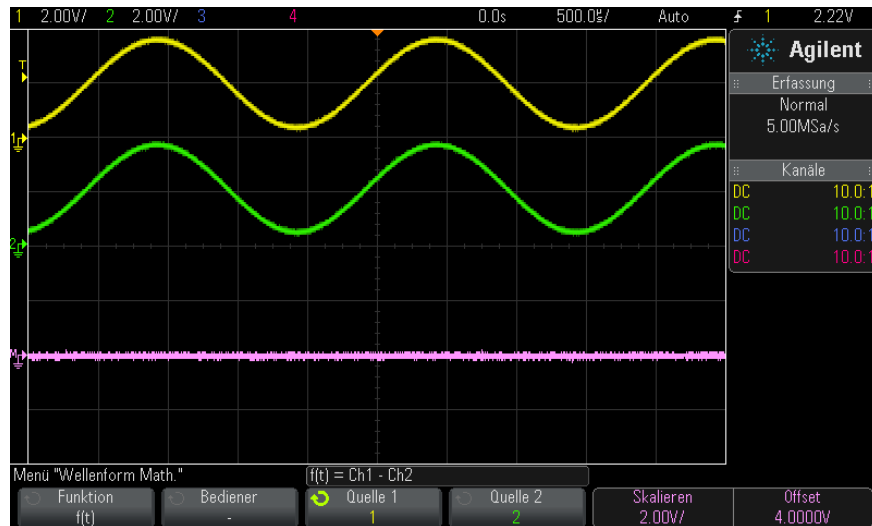


Abbildung 5 Beispiel: Subtraktion von Kanal 2 von Kanal 1

Siehe auch • ["Einheiten für Math. Wellenformen"](#) auf Seite 76

Multiplikation oder Division

Wenn Sie die mathematische Funktion Multiplikation oder Division wählen, werden die Werte von **Quelle 1** und **Quelle 2** Punkt für Punkt multipliziert und das Ergebnis angezeigt.

Der Fall "Dividieren durch Null" erzeugt Lücken (d.h. Nullwerte) in der Ausgabewellenform.

Die Multiplikation eignet sich zur Betrachtung von Leistungsverhältnissen, wenn einer der Kanäle proportional zur Stromstärke ist.

4 Mathematische Wellenformen

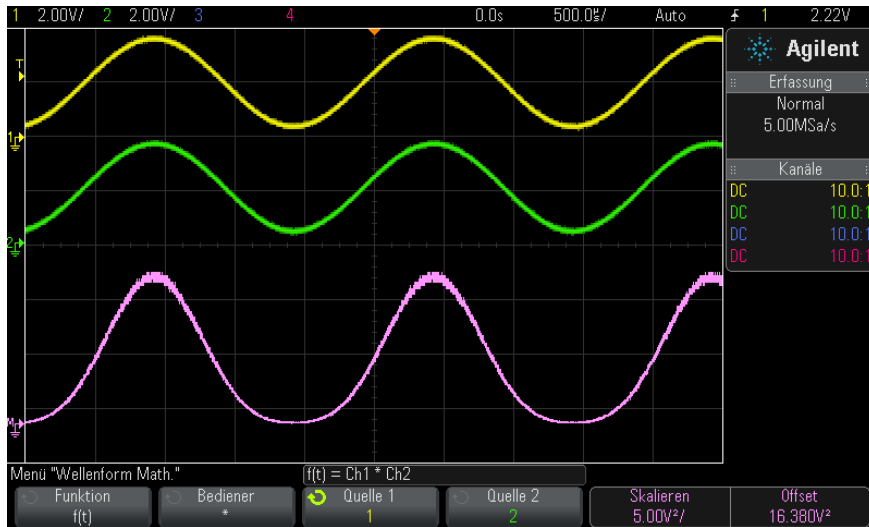


Abbildung 6 Beispiel: Multiplikation von Kanal 1 mit Kanal 2

Siehe auch • ["Einheiten für Math. Wellenformen"](#) auf Seite 76

Mathematische Transformationen

Mathematische Transformationen führen eine Transformationsfunktion (FFT) an einem analogen Eingangskanal oder am Ergebnis einer arithmetischen Operation aus.

• ["FFT-Messung"](#) auf Seite 78

FFT-Messung

FFT wird zum Berechnen der schnellen Fourier-Transformation mithilfe analoger Eingangskanäle oder einer arithmetischen Operation $g(t)$ verwendet. FFT erfasst den digitalisierten Zeiteintrag der angegebenen Quelle und wandelt ihn in einen Frequenzbereich um. Mit der FFT-Funktion wird das FFT-Spektrum auf dem Oszilloskop-Display vergrößert in dBV im Vergleich zur Frequenz aufgezeichnet. Die

Bezeichnung der horizontalen Achse wird von Zeit in Frequenz (Hertz) geändert und die Bezeichnung der vertikalen Achse wird von Volt zu db geändert.

Die FFT-Funktion eignet sich zur Analyse von Problemen durch Übersprechen oder Verzerrungen in analogen Wellenformen, hervorgerufen durch nichtlineare Verstärker. Außerdem dient die Funktion zum Abgleich von Analogfiltern.

So zeigen Sie eine Wellenform an:

- 1 Drücken Sie die Taste **[Math]**, anschließend den Softkey **Funktion**, und wählen Sie **f(t)**. Drücken Sie den Softkey **Bediener** und wählen Sie **FFT**.



- **Quelle 1** - Auswahl der Datenquelle für die FFT-Operation. (Siehe "[Anwenden einer Transformationsfunktion auf eine arithmetische Operation](#)" auf Seite 75 für Informationen zur Verwendung von **g(t)** als Quelle.)
- **Spanne** - Konfiguration der gesamten Breite des angezeigten FFT-Spektrums (von links nach rechts). Die Frequenz in Hertz pro Skalenteil erhalten Sie, indem Sie die Spanne durch 10 dividieren. Sie können eine über der maximal verfügbaren Frequenz liegende Spanne einstellen. In diesem Fall füllt das dargestellte Spektrum nicht den gesamten Bildschirm aus. Drücken Sie den Softkey **Spanne** und stellen Sie mit dem Eingabedrehknopf die gewünschte Frequenzspanne ein.
- **Mitte** - Einstellen der Frequenz des FFT-Spektrums, das an der mittleren vertikalen Gitterrasterlinie angezeigt wird. Sie können eine Mittenfrequenz einstellen, die kleiner ist als die halbe Spanne oder größer als die maximal verfügbare Frequenz. In diesem Fall füllt das angezeigte Spektrum nicht den gesamten Bildschirm aus. Drücken Sie den Softkey **Mitte** und legen Sie mit dem Eingabedrehknopf den gewünschten mittigen Frequenzbereich fest.
- **Skala** - Einstellen einer benutzerdefinierten Vertikal-Skalierung für die FFT-Funktionen. Die Einheit ist dB/div (Dezibel/Division). Siehe hierzu "[So passen Sie Skalierung und Offset der math. Wellenform an](#)" auf Seite 75.

4 Mathematische Wellenformen

- **Offset** - Einstellen von benutzerdefinierten Offset-Werten für die FFT-Funktion. Der Offset-Wert wird in der mittig angezeigten horizontalen Gitterrasterlinie in dB angezeigt. Siehe hierzu "[So passen Sie Skalierung und Offset der math. Wellenform an](#)" auf Seite 75.
 - **Mehr FFT** - zeigt das Menü „Weitere FFT-Einstellungen“ an.
- 2 Den Softkey **Mehr FFT** drücken, um weitere FFT-Einstellungen anzuzeigen.



- **Fenster** - Auswahl eines Fensters zur Anwendung Ihres FFT-Eingangssignals:
 - **Hanning** - Fenster zum Ausführen von genauen Frequenzmessungen oder zum Auflösen von zwei nahe beieinander liegenden Frequenzen.
 - **Flache Oberseite** - Fenster zum Erstellen präziser Amplitudenmessungen von Frequenzspitzen.
 - **Rechteckig** - gute Frequenzauflösung und Amplitudengenauigkeit, jedoch nur zu verwenden, wenn keine spektrale Verbreiterung auftritt. Verwenden Sie diese Funktion für Signale mit „Selbst“-Fensterung wie z. B. Pseudo-Rauschen, Impulse, Sinus-Bursts und abklingende Sinussignale.
 - **Blackman-Harris** - diese Fensterfunktion reduziert die Zeitauflösung verglichen mit einem Rechteck-Fenster, aber sie verbessert durch niedrigere Sekundärkeulen die Fähigkeit, kleinere Impulse zu erkennen.
- **Vertikaleinheiten** - ermöglicht das Auswählen von Dezibel oder V RMS als Einheit für die FFT-Vertikalskalierung.
- **Auto Setup** – stellt die Frequenzspanne und die Mittenwerte so ein, dass das gesamte verfügbare Spektrum dargestellt wird. Die oberste verfügbare Frequenz ist gleich der halben effektiven FFT-Abtastrate. Diese ist eine Funktion der Zeitbasis-Einstellung. Die FFT-Auflösung ist der Quotient von Abtastrate und Anzahl der FFT-Punkte (f_s/N). Die aktuelle FFT-Auflösung wird oberhalb der Softkeys angezeigt.

HINWEIS**Überlegungen zur Skalierung und zum Offset**

Falls Sie die FFT-Skalierung oder die Offset-Einstellungen nicht mithilfe des Drehknopfes zur horizontalen Anzeige manuell ändern möchten, werden die Spanne und die Mittenfrequenz automatisch so eingestellt, dass das Spektrum vollständig dargestellt wird.

Wenn Sie die Skalierung oder den Offset manuell einstellen, bleiben die Einstellungen für Spanne und Mittenfrequenz bei Betätigung des horizontalen Drehknopfes unverändert. Dadurch können Sie Details im Bereich einer bestimmten Frequenz besser erkennen.

Drücken Sie den Softkey FFT **Auto-Setup**, um Wellenform und Spanne automatisch neu zu skalieren. Die Spanne und die Mittenfrequenz werden wieder automatisch der Einstellung der horizontalen Skalierung angepasst.

- 3** Drücken Sie zum Ausführen von Cursor-Messungen die Taste **[Cursors] Cursor** und stellen Sie dann den Softkey **Quelle** auf **Math: f(t)** ein.

Verwenden Sie die Cursor X1 und X2 für die Messung von Frequenzwerten und der Differenz zweier Frequenzwerte (ΔX).

Verwenden Sie die Cursor Y1 und Y2 für die Messung der Amplitude in dB und der Amplitudendifferenz (ΔY).

- 4** Drücken Sie zum Ausführen von weiteren Cursor-Messungen die Taste **[Meas] Mess.** und stellen Sie dann den Softkey **Quelle** auf **Math: f(t)** ein.

Für FFT-Wellenformen können Spitze-Spitze, Maximal-, Minimal- und durchschnittliche Dezibel-Messungen ausgeführt werden. Wenn Sie die X-Messung beim Y-Maximalwert verwenden, wird der Frequenzwert beim ersten Auftreten des Wellenformmaximums angezeigt.

Um das folgende FFT-Spektrum zu erhalten, wurde ein Rechtecksignal von 4 V, 75 kHz mit Kanal 1 verbunden. Die horizontale Skalierung wurde auf 50 $\mu\text{s}/\text{Div.}$, die vertikale Empfindlichkeit auf 1 V/Div., Einheiten/Div. auf 20 dBV, Offset auf -60,0 dBV, Mittenfrequenz auf 250 kHz, Frequenzspanne auf 500 kHz und Fenster auf Hanning eingestellt.

4 Mathematische Wellenformen



- Siehe auch**
- ["Anwenden einer Transformationsfunktion auf eine arithmetische Operation"](#) auf Seite 75
 - ["Hinweise zur FFT-Messung"](#) auf Seite 82
 - ["FFT-Einheiten"](#) auf Seite 84
 - ["FFT-DC-Wert"](#) auf Seite 84
 - ["FFT-Aliasing"](#) auf Seite 84
 - ["FFT-Spektralverbreiterung"](#) auf Seite 86
 - ["Einheiten für Math. Wellenformen"](#) auf Seite 76

Hinweise zur FFT-Messung

Der FFT-Datensatz kann bis zu 65.536 Punkte betragen. Bei maximaler Frequenzspanne werden alle Punkte angezeigt. In der FFT-Betriebsart können Sie, ähnlich wie bei einem Spektrumanalysator, mithilfe der Frequenzspannen- und Mittenfrequenz-Einsteller das Signal verschieben und vergrößern, um interessierende Details genauer zu analysieren. Platzieren Sie den gewünschten Teil der Wellenform in die Bildschirmmitte und reduzieren Sie zur Erhöhung der Auflösung die Frequenzspanne. Beim Verkleinern der Frequenzspanne verringert sich die Anzahl der angezeigten Messpunkte und das Display wird vergrößert.

In der FFT-Betriebsart können Sie mit den Tasten **[Math] Math** und **[Cursors] Cursor** zwischen den Messfunktionen und den Steuerfunktionen des Frequenzbereichs im FFT-Menü umschalten.

HINWEIS

FFT-Auflösung

Die FFT-Auflösung ist der Quotient von Abtastrate und Anzahl der FFT-Punkte (f_s/N). Mit einer festgelegten Anzahl von FFT-Punkten (bis zu 65.536) ist die Auflösung umso besser, je niedriger die Abtastrate ist.

Wenn die effektive Abtastrate durch Auswahl einer höheren Zeit-/Div-Einstellung reduziert wird, erhöht sich die Niederfrequenzauflösung im FFT-Display, aber auch die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Alias-Signalen. Die Auflösung der FFT-Funktion ist die tatsächliche Abtastgeschwindigkeit dividiert durch die Anzahl der Punkte. Die tatsächliche Display-Auflösung ist nicht so fein, da die Fensterform dem tatsächlichen Begrenzungsfaktor entspricht, der im FFT-Betrieb für die Auflösung von zwei nahe beieinander liegenden Frequenzen möglich ist. Wenn Sie testen möchten, wie gut FFT zwei nahe beieinander liegende Frequenzen auflösen kann, prüfen Sie die Seitenfrequenzen eines amplitudenmodulierten Sinussignals.

Eine größtmögliche Genauigkeit für Messungen an Signalspitzen erreichen Sie wie folgt:

- Achten Sie auf eine korrekte Einstellung des Messsondendämpfungsfaktors. Handelt es sich bei dem Operanden um einen Kanal, kann die Messsondendämpfung im Menü „Kanal“ eingestellt werden.
- Stellen Sie die Empfindlichkeit des Quellenkanals so ein, dass das Eingangssignal fast das ganze Display ausfüllt, aber nicht abgeschnitten wird.
- Verwenden Sie die Fensterfunktion „Flache Oberseite“.
- Stellen Sie eine hohe FFT-Empfindlichkeit ein, beispielsweise 2 dB/Division.

Die größte Frequenzgenauigkeit beim Messen von Signalspitzen erreichen Sie wie folgt:

- Verwenden Sie die Fensterfunktion „Hanning“.
- Setzen Sie einen X-Cursor auf die interessierende Frequenz.

- Passen Sie die Frequenzspanne an, damit Sie den Cursor genauer positionieren können.
- Kehren Sie wieder zum Menü „Cursors“ zurück und positionieren Sie den X-Cursor so genau wie möglich.

Weitere Informationen über die Verwendung der FFT-Funktion finden Sie in dem Agilent Applikationsbericht Nr. 243 – *The Fundamentals of Signal Analysis* (auf Deutsch erschienen als „Grundlagen der dynamischen Signalanalyse“) unter ["http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf"](http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf). Zusätzliche Informationen finden Sie auch in Kapitel 4 des Buches *Spectrum and Network Measurements* von Robert A. Witte.

FFT-Einheiten

0 dBV ist die Amplitude einer 1 Veff-Sinuskurve. Handelt es sich bei der FFT-Datenquelle um Kanal 1 oder 2 (oder bei 4-Kanal-Modellen um Kanal 3 oder 4), werden die FFT-Einheiten in dBV angezeigt, sofern die Kanaleinheiten auf Volt und die Kanalimpedanz auf 1 M Ω eingestellt sind.

Sind die Kanaleinheiten auf Volt und die Kanalimpedanz auf 50 Ω eingestellt, werden die FFT-Einheit in dBm angezeigt.

Für alle anderen FFT-Quellen oder in Fällen, in denen die Quellkanaleinheiten auf Amp eingestellt wurden, werden die FFT-Einheiten in dB angezeigt.

FFT-DC-Wert

Der von der FFT-Funktion gelieferte DC-Wert ist im allgemeinen falsch. Der Offset in der Bildschirmmitte wird nicht berücksichtigt. Der DC-Wert wird deshalb nicht korrigiert, damit auch Frequenzkomponenten nahe bei DC korrekt dargestellt werden.

FFT-Aliasing

Bei FFT-Messungen muss das Frequenz-Aliasing berücksichtigt werden. Dies setzt voraus, dass der Betreiber über die erforderlichen Inhalte des Frequenzbereichs informiert ist. Außerdem müssen für die FFT-Messungen Abtastrate, Frequenzspanne und Vertikal-Bandbreite des Oszilloskops berücksichtigt werden. Die FFT-Auflösung (der Quotient aus der Abtastrate und der Anzahl an FFT-Punkten) wird im FFT-Menü oberhalb der Softkeys angezeigt.

HINWEIS**Nyquist-Frequenz und Aliasing im Frequenzbereich**

Die Nyquist-Frequenz ist die höchste Frequenz, die ein Echtzeit-Digitalisierungsozilloskop ohne Aliasing erfassen kann. Diese Frequenz entspricht der Hälfte der Abtastrate. Frequenzen oberhalb der Nyquist-Frequenz werden unzureichend abgetastet, was zum Aliasing führt. Weil die Frequenzanteile, die den Aliasing-Effekt verursachen, bei Anzeige des Frequenzbereichs von der Frequenz zurückklappen, wird die Nyquist-Frequenz auch als Faltfrequenz bezeichnet.

Aliasing-Signale entstehen, wenn das Signal Komponenten enthält, deren Frequenz höher ist als die halbe Abtastrate. Da das FFT-Spektrum durch diese Frequenz begrenzt ist, werden alle weiteren höheren Komponenten mit einer niedrigeren (Aliasing-) Frequenz angezeigt.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Aliasing-Funktion. Es ist ein Spektrum eines 990-Hz-Rechtecksignals zu sehen, das zahlreiche Oberwellen enthält. Die Abtastrate ist auf 100 kSa/s eingestellt und das Oszilloskop zeigt das Spektrum an. Das angezeigte Signal zeigt die Komponenten des Eingangssignals an, die oberhalb der Nyquist-Frequenz liegen und im Display gespiegelt (Aliasing) und an der rechten Flanke ausgeblendet werden.

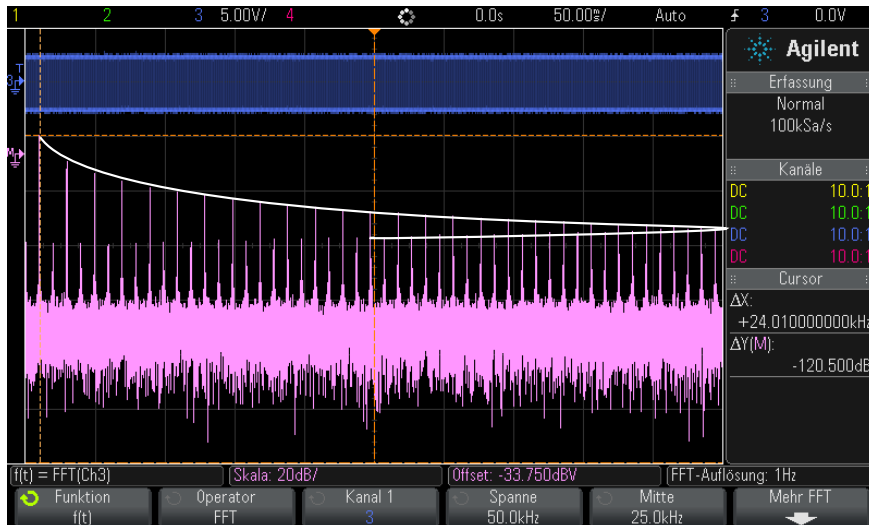


Abbildung 7 Aliasing

Die Frequenzspanne reicht von ≈ 0 bis zur Nyquist-Frequenz. Zur Vermeidung von Aliasing-Effekten sollte die Frequenzspanne größer sein als die Frequenz der höchsten signifikanten Signalkomponente des Eingangssignals.

FFT-Spektralverbreiterung

Die FFT-Operation setzt einen periodischen Zeitdatensatz voraus. Diese Bedingung ist nur dann erfüllt, wenn der Zeitdatensatz exakt eine ganzzahlige Anzahl von Signalzyklen enthält. Ist dies nicht der Fall, so tritt am Ende des Zeitdatensatzes eine Unstetigkeit auf. Diese Unstetigkeit wird auch als Verbreiterung bezeichnet. Zur Minimierung der spektralen Verbreiterung werden die Fenster, die am Anfang und Ende des Signals nahe 0 liegen, als FFT-Filter verwendet. Im Menü „FFT“ sind vier Fensterfunktionen verfügbar: Hanning, Flache Oberseite, Rechteck und Blackman-Harris. Weitere Informationen über die Verbreiterung finden Sie in dem Agilent Applikationsbericht Nr. 243 – *The Fundamentals of Signal Analysis* (auf Deutsch erschienen als „Grundlagen der dynamischen Signalanalyse“) unter ["http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf"](http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf).



5 Referenzwellenformen

- So speichern Sie eine Wellenform an einem Referenzwellenformspeicherort [88](#)
- So zeigen Sie eine Referenzwellenform an [88](#)
- So skalieren und positionieren Sie Referenzwellenformen [89](#)
- So passen Sie den Referenzwellenformversatz an [90](#)
- So zeigen Sie Referenzwellenforminformationen an [90](#)
- So speichern Sie Referenzwellenformdateien auf einem USB-Speichergerät bzw. rufen sie dort ab [90](#)

Analoge Kanäle oder math. Wellenformen können an einem von zwei Referenzwellenformspeicherorten im Oszilloskop gespeichert werden. Dann kann eine Referenzwellenform angezeigt und mit anderen Referenzwellenformen verglichen werden. Es kann jeweils eine Referenzwellenform angezeigt werden.

Wenn die Multiplex-Knöpfe Referenzwellenformen zugewiesen sind (drücken Sie hierzu die Taste **[Ref] Ref.**, sodass die LED links davon leuchtet), können Sie mit den Knöpfen Referenzwellenformen skalieren und positionieren. Es gibt auch eine Versatzanpassung für Referenzwellenformen. Skalierungs-, Offset- und Versatzinformationen zu Referenzwellenformen können optional in die Oszilloskopanzeige einbezogen werden.

Analoger Kanal, math. oder Referenzwellenformen können in einer Wellenformdatei auf einem USB-Speichergerät gespeichert werden. Sie können eine Referenzwellenformdatei von einem USB-Speichergerät in einen der Referenzwellenformspeicherorte abrufen.



So speichern Sie eine Wellenform an einem Referenzwellenformspeicherort

- 1 Drücken Sie die Taste **[Ref] Ref.**, um Referenzwellenformen zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie im Menü „Referenzwellenform“ den Softkey **Ref** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf den gewünschten Referenzwellenformspeicherort.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Quelle**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der Quellwellenform.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Speichern in R1/R2**, um die Wellenform am Referenzwellenformspeicherort zu speichern.

HINWEIS

Referenzwellenformen sind nicht flüchtig – sie bleiben nach Ein/Ausschalten bzw. Standard-Setup erhalten.


So löschen Sie einen Referenzwellenformspeicherort

- 1 Drücken Sie die Taste **[Ref] Ref.**, um Referenzwellenformen zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie im Menü „Referenzwellenform“ den Softkey **Ref** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf den gewünschten Referenzwellenformspeicherort.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Löschen R1/R2**, um den Referenzwellenformspeicherort zu löschen.

Referenzwellenformen können auch durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder sicheres Löschen gelöscht werden (siehe [Kapitel 18](#), „Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten),“ ab Seite 243).

So zeigen Sie eine Referenzwellenform an

- 1 Drücken Sie die Taste **[Ref] Ref.**, um Referenzwellenformen zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie im Menü „Referenzwellenform“ den Softkey **Ref** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf den gewünschten Referenzwellenformspeicherort.
- 3 Drücken Sie dann erneut den Softkey **Ref**, um die Anzeige der Referenzwellenform zu aktivieren/deaktivieren.

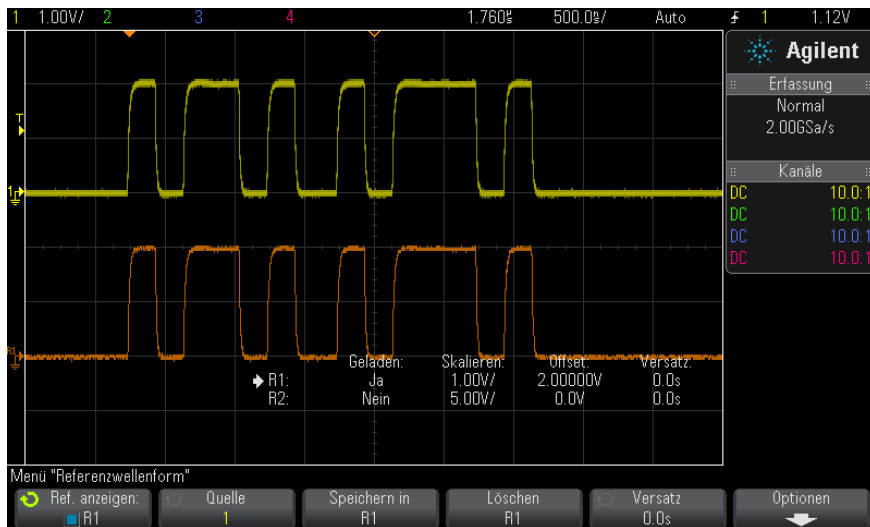

Es kann jeweils eine Referenzwellenform angezeigt werden.

Siehe auch • ["So zeigen Sie Referenzwellenforminformationen an"](#) auf Seite 90

So skalieren und positionieren Sie Referenzwellenformen

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Multiplex-Skalenknopf und der Multiplex-Positionsknopf rechts neben der Taste **[Ref] Ref.** für die Referenzwellenform ausgewählt sind.

Wenn der Pfeil links neben der Taste **[Ref] Ref.** nicht leuchtet, drücken Sie die Taste.

- 2 Drehen Sie den oberen Multiplex-Knopf zum Anpassen der Referenzwellenformskalierung.
- 3 Drehen Sie den unteren Multiplex-Knopf zum Anpassen der Referenzwellenformposition.

So passen Sie den Referenzwellenformversatz an

Sobald die Referenzwellenformen angezeigt werden, können Sie den Versatz anpassen.

- 1 Gewünschte Referenzwellenform anzeigen (siehe ["So zeigen Sie eine Referenzwellenform an"](#) auf Seite 88).
- 2 Drücken Sie den Softkey **Versatz**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Anpassen des Referenzwellenformversatzes.

So zeigen Sie Referenzwellenforminformationen an


- 1 Drücken Sie die Taste **[Ref] Ref.**, um Referenzwellenformen zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie im Menü „Referenzwellenform“ den Softkey **Optionen**.
- 3 Drücken Sie im Menü „Referenzwellenform-Optionen“ den Softkey **Info anzeigen**, um Referenzwellenforminformationen in der Oszilloskopanzeige zu aktivieren oder deaktivieren.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Transparent**, um transparente Informationshintergründe zu aktivieren oder deaktivieren.

Diese Einstellung wird auch für andere Oszilloskopinformationen in der Anzeige wie Maskenteststatistiken etc. verwendet.

So speichern Sie Referenzwellenformdateien auf einem USB-Speichergerät bzw. rufen sie dort ab

Analoger Kanal, math. oder Referenzwellenformen können in einer Wellenformdatei auf einem USB-Speichergerät gespeichert werden. Siehe hierzu ["So speichern Sie Referenzwellenformdateien auf einem USB-Speichergerät"](#) auf Seite 250.

Sie können eine Referenzwellenformdatei von einem USB-Speichergerät in einen der Referenzwellenformspeicherorte abrufen. Siehe hierzu ["So rufen Sie Referenzwellenformdateien von einem USB-Speichergerät ab"](#) auf Seite 253.

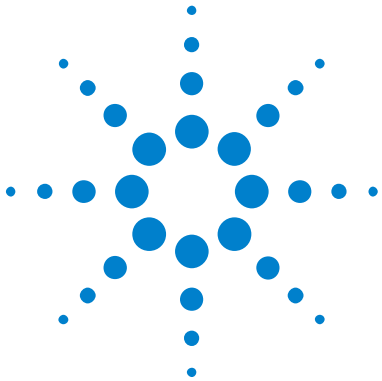

6 Digitale Kanäle

- Anschließen der digitalen Messsonden an das Messobjekt 92
- Erfassen von Wellenformen über die digitalen Kanäle 95
- Anzeigen digitaler Kanäle über die automatische Skalierung 95
- Verstehen der Digitalwellenformanzeige 96
- Ein- und Ausschalten aller digitalen Kanäle 98
- So schalten Sie Gruppen von Kanälen abwechselnd ein und aus 98
- Ein- und Ausschalten eines einzelnen Kanals 98
- Ändern der angezeigten Größe der Digitalkanäle 97
- Neupositionieren eines digitalen Kanals 99
- So ändern Sie den Logikschwellenwert für Digitalkanäle 99
- Anzeigen von Digitalkanälen als Bus 100
- Signaltrue digitaler Kanäle: Messsondenimpedanz und -erdung 103
- Ersetzen von Messsondenleitungen 109

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Digitalkanäle eines Mixed-Signal Oszilloskops (MSO) verwendet werden.

Die Digitalkanäle sind in den Modellen der MSOX2000 X-Series und der DSOX2000 X-Series aktiviert, bei denen die Upgrade-Lizenz DSOX2MSO installiert ist.


Digitale Kanäle und serielle Dekodierung können nicht gleichzeitig aktiviert sein. Die Taste **[Serial] Serielle Schnittstelle** hat Priorität vor der Taste **[Digital] Digital**. Serielle Trigger können bei aktivierten Digitalkanälen verwendet werden.



Anschließen der digitalen Messsonden an das Messobjekt

- 1 Schalten Sie gegebenenfalls die Stromversorgung am Messobjekt aus.

Durch das Ausschalten der Stromversorgung am Messobjekt werden nur Schäden vermieden, die durch einen versehentlichen Kurzschluss zweier Leitungen beim Anschließen von Messsonden entstehen könnten. Sie können das Oszilloskop eingeschaltet lassen, da an den Messsonden keine Spannung anliegt.

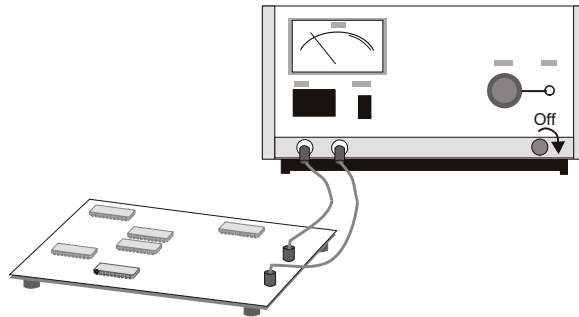


- 2 Verbinden Sie das Kabel der digitalen Messsonde mit dem Anschluss „DIGITAL Dn - D0“ am vorderen Bedienfeld des Mixed-Signal-Oszilloskops. Das Kabel der digitalen Messsonde ist mit einer Markierung versehen, sodass Sie es nur in einer Weise anschließen können. Sie müssen das Oszilloskop nicht ausschalten.

VORSICHT


Messsondenkabel für digitale Kanäle

Verwenden Sie nur das Agilent Logikmesssonden- und Zubehör-Kit, das Ihrem Mixed-Signal-Oszilloskop beiliegt (siehe "[Verfügbares Zubehör](#)" auf Seite 306).

- 3 Schließen Sie die Erdungsleitung mit einem Messsondengreifer an jedem Kanalsatz (Pod) an. Die Erdungsleitung verbessert die Signaltreue zum Oszilloskop, um genaue Messungen sicherzustellen.

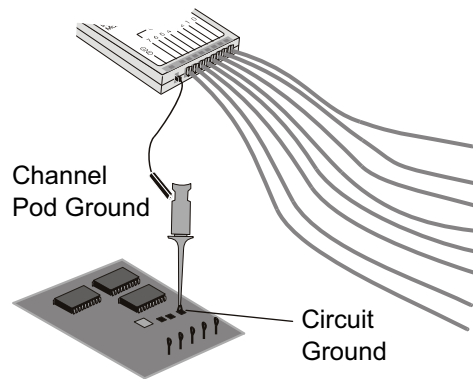


- 4** Schließen Sie einen Greifer an einer der beiden Messsondenleitungen an. (Zur deutlicheren Darstellung werden weitere Messsondenleitungen in der Abbildung nicht berücksichtigt.)

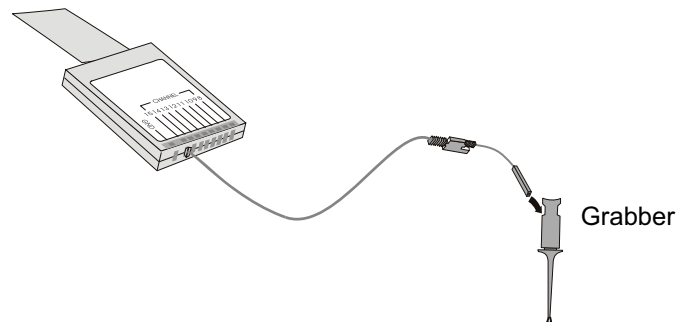


- 5** Verbinden Sie den Greifer mit einem Knoten in der zu messenden Schaltung.


6 Digitale Kanäle

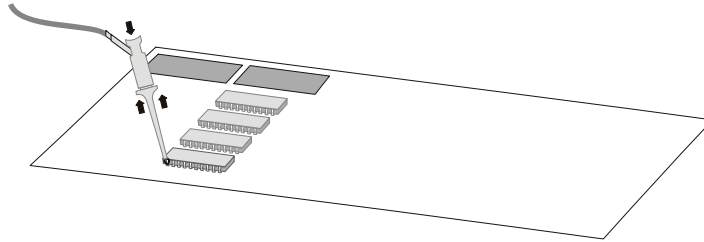

- 6 Schließen Sie für Hochgeschwindigkeitssignale eine Erdungsleitung an die Messsondenleitung an, verbinden Sie einen Greifer mit der Erdungsleitung, und verbinden Sie den Greifer mit der Erdung des Messobjekts.

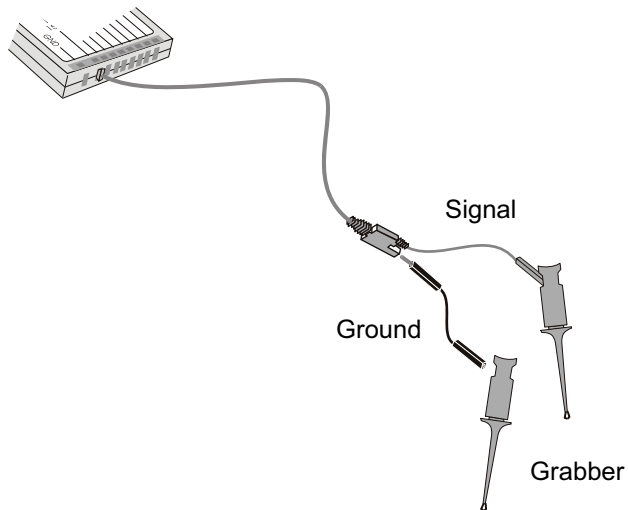

- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle relevanten Punkte verbunden haben.

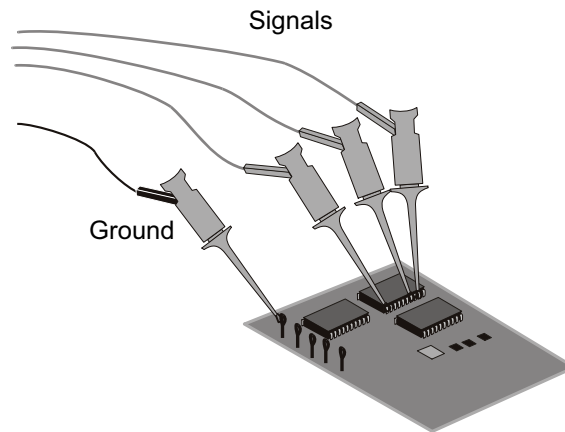

Erfassen von Wellenformen über die digitalen Kanäle

Wenn Sie **[Run/Stop] Start/Stopp** oder **[Single] Einzeln** drücken, um das Oszilloskop zu starten, untersucht das Oszilloskop die Eingangsspannung an jeder Eingangsmesssonde. Wenn die Triggerbedingungen erfüllt werden, wird das Oszilloskop getriggert und zeigt die Erfassungsdaten an.

Bei digitalen Kanälen vergleicht das Oszilloskop bei jeder Probennahme die Eingangsspannung mit dem Logikschwellenwert. Liegt die Spannung über dem Schwellenwert, speichert das Oszilloskop eine 1 im Probenpeicher; andernfalls wird eine 0 im Speicher abgelegt.

Anzeigen digitaler Kanäle über die automatische Skalierung

Wenn Signale mit den digitalen Kanälen verbunden sind (stellen Sie sicher, dass die Erdungsleitungen angeschlossen werden), werden die digitalen Kanäle schnell über die automatische Skalierung konfiguriert und angezeigt.

- Drücken Sie zum schnellen Konfigurieren des Geräts die Taste **[AutoScale] Auto-Skal..**

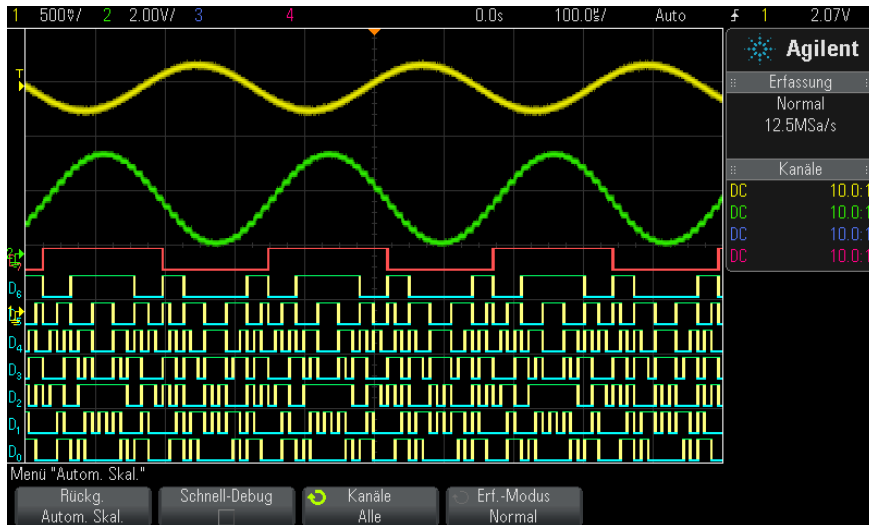


Abbildung 8 Beispiel: Automatische Skalierung digitaler Kanäle (nur MSO-Modelle)

Alle digitalen Kanäle mit aktivem Signal werden angezeigt. Alle digitalen Kanäle ohne aktives Signal werden deaktiviert.


- Wenn Sie die Konfiguration der automatischen Skalierung aufheben möchten, drücken Sie zunächst den Softkey **Rückg. Autom. Skal.**. Anschließend können Sie andere Tasten betätigen.

Dies ist hilfreich, wenn Sie die Taste **[AutoScale] Auto-Skal.** unabsichtlich gedrückt haben oder die von der automatischen Skalierung gewählten Einstellungen nicht übernehmen möchten. Das Oszilloskop wird auf die vorherigen Einstellungen zurückgesetzt. Siehe auch: "[Funktionsweise der automatischen Skalierung](#)" auf Seite 31.

Zum Einstellen des Geräts auf die werkseitige Standardkonfiguration drücken Sie die Taste **[Default Setup] Standard-Setup**.

Verstehen der Digitalwellenformanzeige

In der folgenden Abbildung ist eine typische Anzeige mit Digitalkanälen dargestellt.

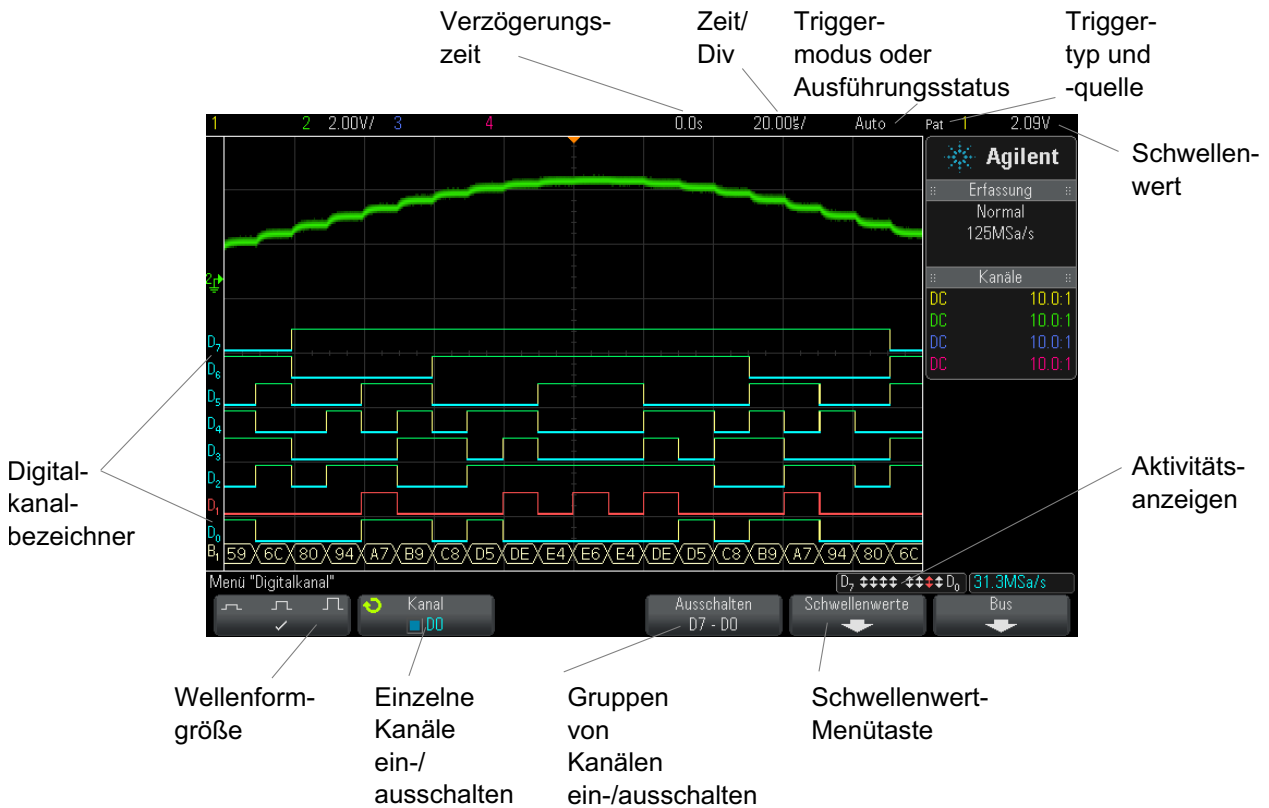

Aktivitätsanzeige Sobald ein Digitalkanal eingeschaltet wird, erscheint in der Statuszeile unten auf dem Bildschirm eine Aktivitätsanzeige. Ein Digitalkanal kann immer hoch (■), immer niedrig (■) sein, oder aktiv zwischen Logikstatusarten (↕) wechseln. Abgeschaltete Digitalkanäle werden in der Aktivitätsanzeige abgedunkelt dargestellt.

Ändern der angezeigten Größe der Digitalkanäle

- 1 Drücken Sie die Taste **[Digital]**.
- 2 Drücken Sie den Softkey für die Größe (□ □ □), um die Anzeige der Digitalkanäle auszuwählen.

Mithilfe der Größenregelung können Sie die digitalen Messkurven vertikal ausdehnen oder komprimieren, um die Anzeige zu optimieren.

Ein- und Ausschalten eines einzelnen Kanals

- 1 Während das Menü „Digitalkanal“ angezeigt wird, drehen Sie den Eingabedrehknopf, um den gewünschten Kanal aus dem Popup-Menü auszuwählen.
- 2 Drücken Sie den Eingabedrehknopf oder drücken Sie den Softkey, der sich direkt unter dem Popup-Menü befindet, um den ausgewählten Kanal ein- oder auszuschalten.

Ein- und Ausschalten aller digitalen Kanäle

- 1 Drücken Sie die Taste **[Digital]**, um die Anzeige digitaler Kanäle ein- und auszuschalten. Das Menü „Digitalkanal“ wird über den Softkeys angezeigt.

Wenn Sie die digitalen Kanäle ausschalten möchten und das Menü „Digitalkanal“ noch nicht angezeigt wird, müssen Sie die Taste **[Digital]** zweimal drücken, um die digitalen Kanäle auszuschalten. Beim ersten Mal wird das Menü „Digitalkanal“ angezeigt, und beim zweiten Mal werden die Kanäle ausgeschaltet.

So schalten Sie Gruppen von Kanälen abwechselnd ein und aus

- 1 Drücken Sie auf die Taste **[Digital] Digital** auf dem vorderen Bedienfeld, wenn das Menü "Digitalkanal" nicht bereits angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie auf den Softkey **Ausschalten** (oder **Einschalten**) für die Gruppe **D7 - D0**.

Jedes Mal wenn Sie auf den Softkey drücken, wechselt der Modus des Softkeys zwischen **Einschalten** und **Ausschalten**.

So ändern Sie den Logikschwellenwert für Digitalkanäle

- 1 Drücken Sie auf die Taste **[Digital] Digital**, um das Menü "Digitalkanal" anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie den Softkey **Schwellenwerte**.
- 3 Drücken Sie auf den Softkey **D7 - D0**, wählen Sie dann eine Logikfamilie-Voreinstellung aus oder wählen Sie **Benutzer**, um einen eigenen Schwellenwert festzulegen.

Logikfamilie	Schwellenwert - Spannung
TTL	+1,4 V
CMOS	+2,5 V
ECL	-1,3 V
Benutzer	Variabel von -8 V bis +8 V

Der von Ihnen vorgegebene Schwellenwert gilt für alle Kanäle innerhalb der Gruppe D7 - D0. Bei Bedarf können Sie für die Kanalgruppe einen anderen Schwellenwert wählen.

Spannungswerte oberhalb des Schwellenwerts werden als HIGH (1), Werte unterhalb des Schwellenwerts als LOW (0) interpretiert.

Wenn der Softkey **Schwellenwerte** auf **Benutzer** eingestellt ist, drücken Sie den Softkey **Benutzer** für die Kanalgruppe und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um den Logikschwellenwert einzustellen. Für jede Gruppe von Kanälen ist ein Softkey **Benutzer** vorhanden.

Neupositionieren eines digitalen Kanals

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Multiplex-Skalenknopf und der Multiplex-Positionsknopf rechts neben der Taste für digitale Kanäle eingestellt sind.

Wenn der Pfeil links neben der Taste **[Digital]** nicht leuchtet, drücken Sie die Taste.

- 2 Wählen Sie über den Multiplex-Auswahlknopf den Kanal aus.

Die ausgewählte Wellenform wird rot hervorgehoben.

- 3 Verschieben Sie die ausgewählte Kanalwellenform mithilfe des Multiplex-Positionsknopfes.

Wenn eine Kanalwellenform über eine andere Kanalwellenform neu positioniert wird, ändert sich die Anzeige auf der linken Seite der Messkurve von der Bezeichnung „Dnn“ („nn“ steht für eine ein- oder zweistellige Kanalnummer) in „D*“. „*“ weist darauf hin, dass zwei Kanäle sich überlagern.

Anzeigen von Digitalkanälen als Bus

Digitalkanäle können gruppiert und als Bus angezeigt werden. Jeder Buswert wird im unteren Bildschirmbereich als Hex- oder Binärwert angezeigt. Sie können bis zu zwei digitale Busse erstellen. Drücken Sie zum Konfigurieren und Anzeigen eines jeden Busses die Taste **[Digital]** **Digital** auf dem vorderen Bedienfeld. Drücken Sie dann den Softkey **Bus**.



Wählen Sie als nächstes einen Bus. Drehen Sie den Eingabedrehknopf, drücken Sie dann den Knopf „Eingabe“ oder den Softkey **Bus1/Bus2**, um diesen einzuschalten.


Verwenden Sie den Softkey **Kanal** und den Knopf „Eingabe“, um einzelne Kanäle auszuwählen, die im Bus enthalten sein sollen. Sie können zum Auswählen der Kanäle den Knopf „Eingabe“ drehen und diesen drücken oder den Softkey drücken. Sie können auch den Softkey **Auswahl/Auswahl aufh. D7-D0** drücken, um Gruppen von acht Kanälen in jedem Bus ein- oder auszuschließen.



Wenn die Busanzeige leer, vollständig weiß oder "..." enthält, müssen Sie die horizontale Skalierung erweitern, damit die Daten angezeigt werden können, oder Sie zeigen die Werte mit dem Cursor an (Siehe "[Verwenden der Cursor zum Lesen der Buswerte](#)" auf Seite 101).

Mit dem Softkey **Basis** wählen Sie aus, ob die Buswerte als Hex- oder Binärwerte angezeigt werden.

Die Busse werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

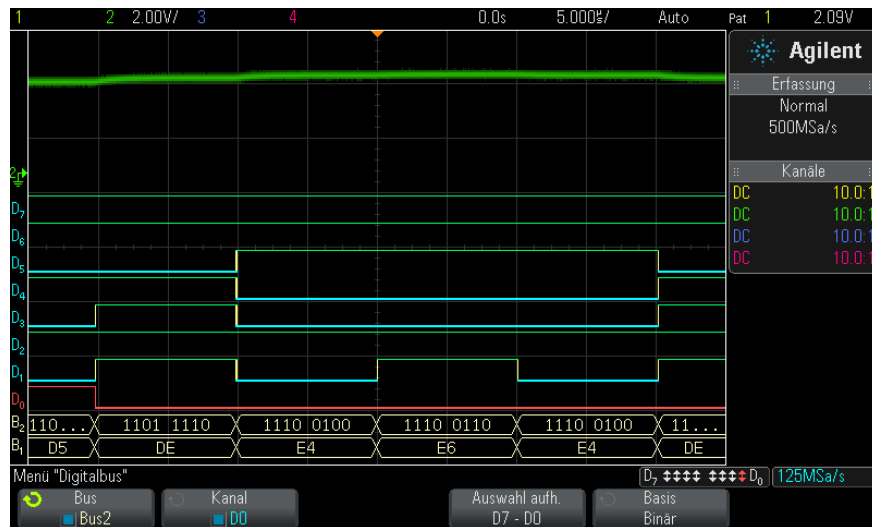


Buswerte können als Hex- oder Binärwerte angezeigt werden.

Verwenden der Cursor zum Lesen der Buswerte

So können Sie mit den Cursors die Digitalbuswerte an einem beliebigen Punkt auslesen:

- 1 Schalten Sie die Cursor ein, indem Sie die Taste **[Cursors] Cursor** auf dem vorderen Bedienfeld drücken.
- 2 Drücken Sie den Softkey **Modus** für Cursor und ändern Sie den Modus zu **Hex** oder **Binär**.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Quelle** und wählen Sie **Bus1** oder **Bus2**.
- 4 Verwenden Sie den Eingabedrehknopf und die Softkeys **X1** und **X2**, um die Cursor an der Stelle zu positionieren, an der Sie die Buswerte lesen möchten.

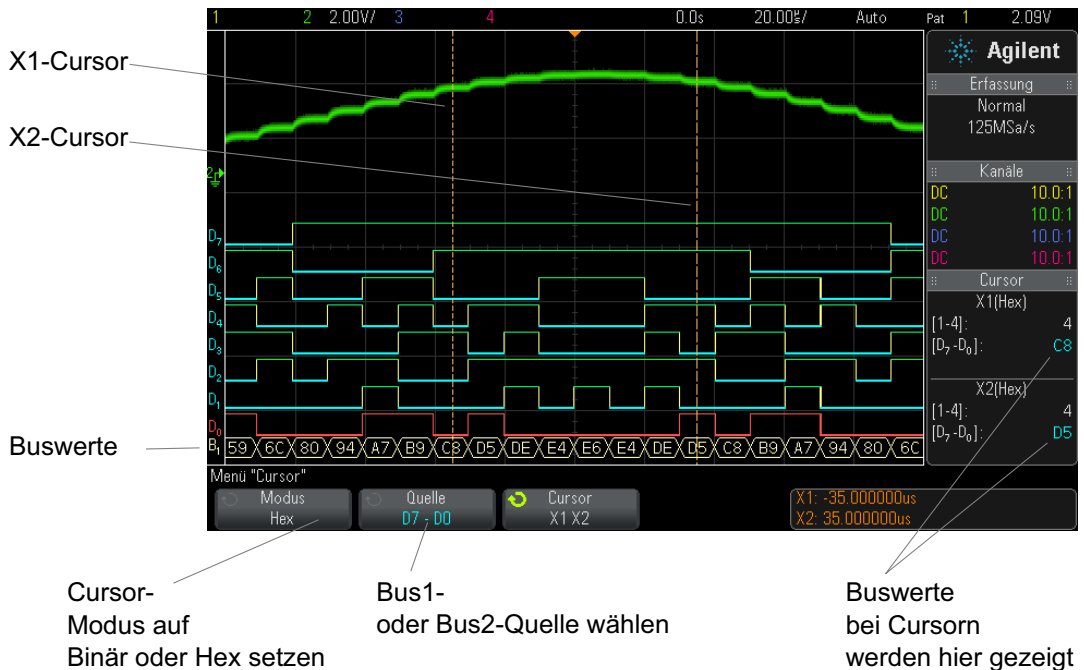


Wenn Sie auf die Taste **[Digital] Digital** drücken, um das Menü „Digitalkanal“ anzuzeigen, wird die digitale Aktivitätsanzeige dort angezeigt, wo die Cursorwerte waren, und die Buswerte an den Cursor werden im Gitterraster angezeigt.

Buswerte werden angezeigt, wenn der Trigger „Bitmuster“ verwendet wird

Die Buswerte werden auch angezeigt, wenn die Triggerfunktion „Bitmuster“ verwendet wird. Drücken Sie die Taste **[Pattern] Bitmuster** auf dem vorderen Bedienfeld, um das Menü „Bitmuster Trigger“ anzuzeigen. Die Buswerte werden dann rechts über den Softkeys angezeigt.

Das Dollarzeichen (\$) wird im Buswert angezeigt, wenn der Buswert nicht als Hexwert angezeigt werden kann. Dies kommt vor, wenn mindestens ein "Beliebig" (x) mit LOW (0) und HIGH (1) Logikebenen in der Bismusterspezifikation kombiniert werden, oder wenn eine der Wechselanzeigen – steigende Flanke (↑) oder abfallende Flanke (↓) – in die Bitmusterspezifikation einbezogen werden. Ein Byte, das aus allen "beliebig" (X) besteht wird im Bus als "beliebig" (X) angezeigt.

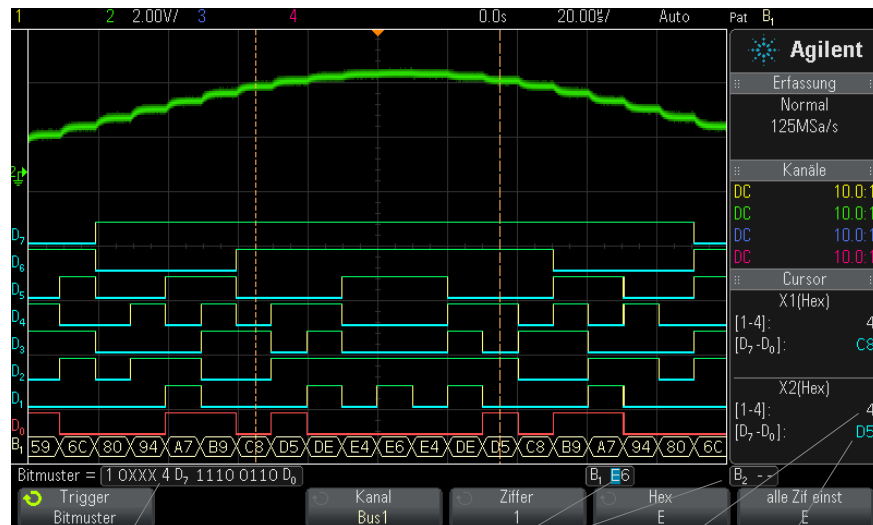

Trigger-
muster-
definition

Angezeigte
Buswerte

Analog-
kanal-
werte
bei Cursor

Digital-
kanal-
werte
bei Cursor

Weitere Informationen über die Bitmuster-Triggerung finden Sie unter "[Bitmuster-Trigger](#)" auf Seite 136.

Signaltreue digitaler Kanäle: Messsondenimpedanz und -erdung

Bei Verwendung des Mixed-Signal-Oszilloskops treten möglicherweise Probleme im Zusammenhang mit Messsonden auf. Diese Probleme lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Messsondenladung und Messsondenerdung. Probleme bei der Messsondenladung betreffen im Allgemeinen das Messobjekt, während Probleme bei der Messsondenerdung die Genauigkeit der zum Messgerät gesendeten Daten beeinträchtigen. Das erste Problem wird durch die Konstruktion der Messsonden minimiert, während das zweite Problem durch optimale Vorgehensweisen beim Einsatz der Messsonden behoben werden kann.

Eingangsimpedanz

Logikmesssonden sind passive Messsonden, die eine hohe Eingangsimpedanz und hohe Bandbreiten bieten. In der Regel schwächen sie das Signal zum Oszilloskop in gewissem Maße ab, normalerweise um 20 dB.

Die Eingangsimpedanz passiver Messsonden wird im Allgemeinen in Form von paralleler Kapazität und Widerstand angegeben. Der Widerstand ist die Summe aus dem Widerstandswert an der Spitze und dem Eingangswiderstand des Testgeräts (siehe folgende Abbildung). Die Kapazität ist die Serienkombination des spitzenkompensierenden Kondensators und des Kabels plus die Gerätekapazität parallel zur Streuspitzenkapazität zur Erdung. Dies führt zwar zu einer Spezifikation der Eingangsimpedanz, die ein genaues Modell für Gleichstrom und niedrige Frequenzen darstellt, das Hochfrequenzmodell des Messsondeneingangs ist jedoch nützlicher (siehe folgende Abbildung). Bei diesem Hochfrequenzmodell werden die reine Spitzenkapazität zur Erdung sowie der Serienspitzenwiderstand und die charakteristische Kabelimpedanz (Z_0) berücksichtigt.

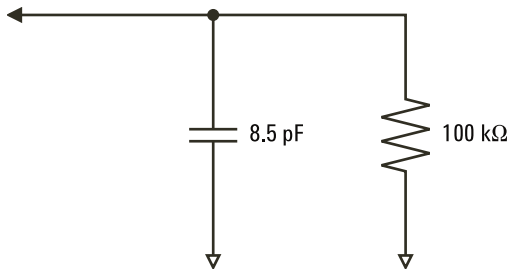


Abbildung 9 Ersatzschaltbild für Gleichstrom- und Niederfrequenz-Messsonden

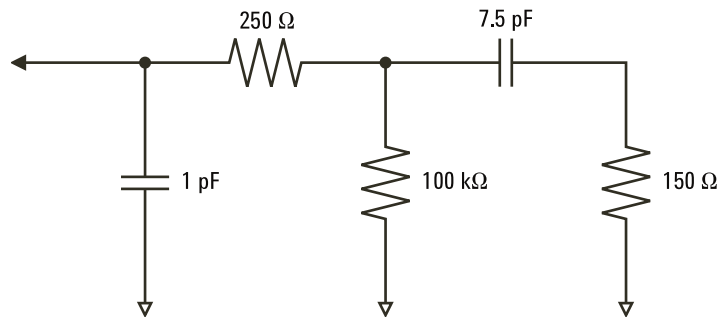


Abbildung 10 Ersatzschaltbild für Hochfrequenz-Messsonde

Die Impedanzpläne für die beiden Modelle werden in diesen Abbildungen dargestellt. Beim Vergleich der beiden Pläne stellen Sie fest, dass sowohl der Serienspitzenwiderstand als auch die charakteristische Impedanz des Kabels die Eingangsimpedanz erheblich erweitern. Die im Allgemeinen geringe Streuspitzenkapazität (1 pF) legt den endgültigen Haltepunkt im Impedanzdiagramm fest.

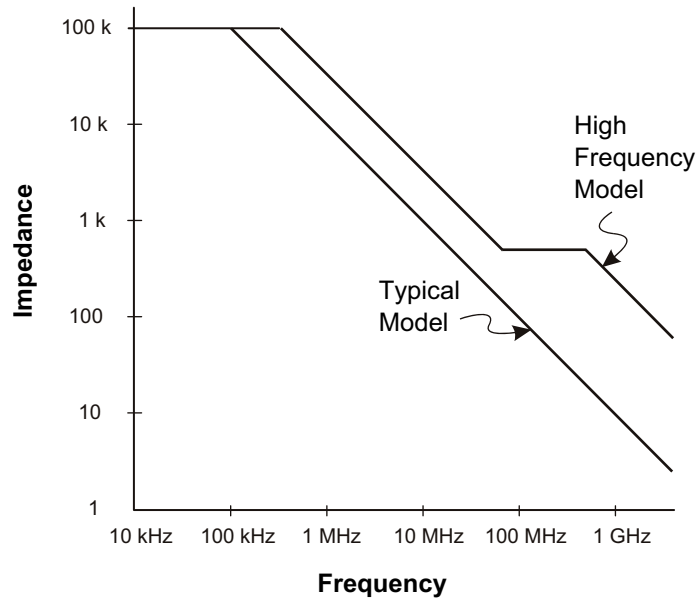


Abbildung 11 Impedanz im Vergleich zur Frequenz für beide Messsonden-Schaltungsmodelle

Die Logikmesssonden werden durch das oben gezeigte Hochfrequenz-Schaltungsmodell dargestellt. Sie bieten so viel Serienspitzenwiderstand wie möglich. Die Streuspitzenkapazität zur Erdung wird durch die entsprechende mechanische Konstruktion der Sondenspitzenbaugruppe auf ein Minimum reduziert. Auf diese Weise wird bei hohen Frequenzen die maximale Eingangsimpedanz erzielt.

Messsondenerdung

Eine Messsondenerdung entspricht dem Pfad mit niedriger Impedanz, auf dem Strom von der Messsonde zur Quelle zurückkehrt. Eine Verlängerung dieses Pfades führt bei hohen Frequenzen zu hohen Gleichtaktspannungen am Messsondeneingang. Die erzeugte Spannung verhält sich so, als wäre dieser Pfad ein der folgenden Gleichung entsprechender Induktor:

$$V = L \frac{di}{dt}$$

Durch Erhöhen der Erdungsinduktivität (L) oder der Stromstärke (di) bzw. durch Senken der Übergangszeit (dt) wird die Spannung (V) erhöht. Wenn diese Spannung den im Oszilloskop definierten Spannungsschwellenwert überschreitet, tritt ein Fehler bei der Datenmessung auf.

Wird eine Messsondenerdung durch mehrere Messsonden gemeinsam verwendet, muss der Strom, der in die einzelnen Messsonden fließt, durch dieselbe gemeinsame Erdungsinduktivität derjenigen Messsonde zurückfließen, deren Erdungsrückleitung verwendet wird. Dies führt in der obigen Gleichung zu einer erhöhten Stromstärke (di) und, je nach Übergangszeit (dt), zu einer Erhöhung der Gleichtaktspannung bis zu einem Bereich, in dem Fehler bei der Datengenerierung auftreten.

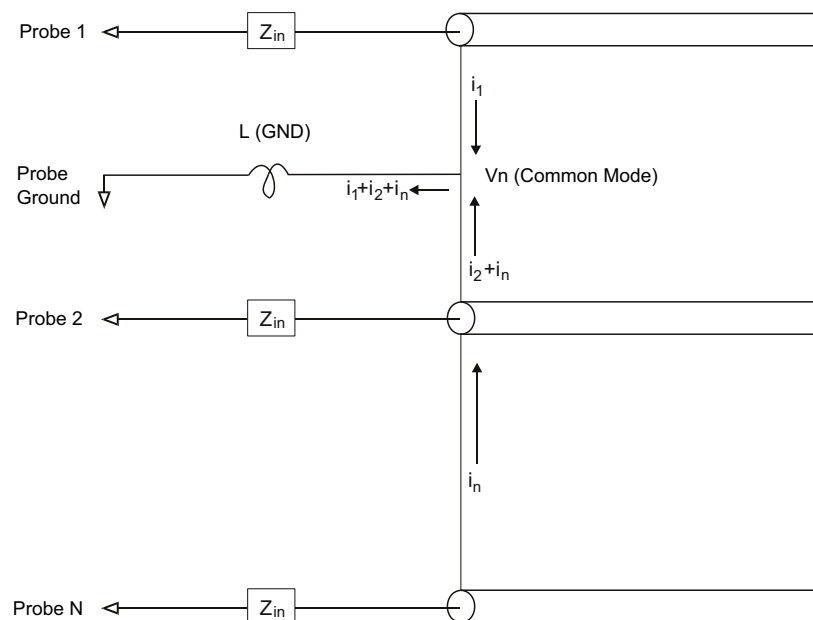


Abbildung 12 Gleichtakt-Eingangsspannungsmodell

Neben der Gleichtaktspannung wird durch längere Erdungsrückleitungen auch die Impulstreue des Messsondensystems herabgesetzt. Die Anstiegszeit wird erhöht, und auch Überschwingungen werden durch die ungedämpfte LC-Schaltung am Messsondeneingang verstärkt. Da die Digitalkanäle neu aufgebaute Wellenformen anzeigen, werden Überschwingungen und Störungen nicht dargestellt. Erdungsprobleme können durch Untersuchung der Wellenformanzeige nicht ermittelt werden. Tatsächlich entdecken Sie das Problem wahrscheinlich eher durch unregelmäßige Störimpulse oder inkonsistente Datenmessungen. Verwenden Sie zur Anzeige von Überschwingungen und Störungen die Analogkanäle.

Optimale Vorgehensweisen beim Einsatz von Messsonden

Aufgrund der Variablen „L“, „di“ und „dt“ ist möglicherweise nicht klar, wieviel Spielraum in Ihrer Messanordnung verfügbar ist. Im Folgenden werden optimale Vorgehensweisen beim Einsatz von Messsonden aufgeführt:

- Die Erdungsleitung von jeder Digitalkanalgruppe (D15–D8 und D7–D0) sollte mit der Erdung des Messobjekts verbunden sein, wenn ein Kanal innerhalb der Gruppe zur Datenerfassung verwendet wird.
- Bei der Erfassung von Daten in einer lauten Umgebung sollte zusätzlich zur Erdung der Kanalgruppe die Erdung jeder dritten Kanalmesssonde verwendet werden.
- Bei Hochgeschwindigkeitsmessungen (Anstiegszeit < 3 ns) sollte für jede Digitalkanalmesssonde eine eigene Erdung verwendet werden.

Beim Entwerfen eines Hochgeschwindigkeits-Digitalsystems sollten Sie eigene Messanschlüsse vorsehen, die direkt mit dem Messsondensystem des Geräts kommunizieren. Auf diese Weise wird die Messanordnung vereinfacht und eine wiederholbare Methode zur Erfassung von Testdaten sichergestellt. Über das 01650-61607-Kabel der Logikmesssonde mit 16 Kanälen und den 01650-63203-Abschlussadapter wird das Anschließen an 20-polige Leiterplattenverbinder nach Industriestandard vereinfacht. Bei dem Kabel handelt es sich um ein 2 m langes Kabel für eine Logikmesssonde, und der Abschlussadapter bietet die passenden RK-Netzwerke in einem sehr komfortablen Paket. Diese Teile sowie der 1251-8106 20-polige, niedrige, gerade Leiterplattenverbinder können bei Agilent Technologies bestellt werden.

Ersetzen von Messsondenleitungen

Wenn Sie eine Messsondenleitung vom Kabel entfernen müssen, dann stecken Sie eine Büroklammer oder einen anderen kleinen Gegenstand in die Seite des Kabelbauteils und drücken Sie, um den Schnapper zu lösen, während Sie die Messsondenleitung herausziehen.

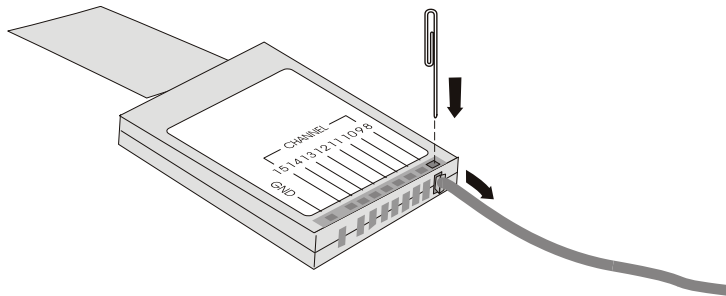


Tabelle 3 Digitale Messsonde - Ersatzteile

Teilenummer	Beschreibung
N6459-60001	Digitalmesssondensatz enthält: N6459-61601 Kabel mit acht Kanälen, 01650-82103 2-Zoll Messsondenerdungen (3 St.) und 5090-4832 Greifer (10 St.)
N6459-61601	8-Kanalkabel mit 8 Messsondenleitungen und 1 Pod-Erdungsleitung (1 St.)
5959-9333	Ersatz-Messsondenleitungen (5 St.) und 01650-94309 Messsonden-Label
5959-9334	2-Zoll Ersatzmesssonden-Erdungen (5 St.)
5959-9335	Pod-Ersatzerdungsleitungen (5 St.)
5090-4833	Greifer (20 St.)
01650-94309	Päckchen mit Messsondenlabels

Weitere Ersatzteile finden Sie im Servicehandbuch *InfiniiVision 2000/3000 X-Series Oscilloscopes Service Guide*.



7 Seriell dekodieren

Optionen für die serielle Dekodierung 111

Auflister 112

Durchsuchen von Auflister-Daten 114

Digitale Kanäle und serielle Dekodierung können nicht gleichzeitig aktiviert sein. Die Taste **[Serial] Serielle Schnittstelle** hat Priorität vor der Taste **[Digital] Digital**. Serielle Trigger können bei aktivierten Digitalkanälen verwendet werden.

Triggerung auf seriellen Daten

In einigen Fällen, wenn auf langsame serielle Signale getriggert wird (z. B. I2C, SPI, CAN, LIN usw.), kann es erforderlich sein, vom Modus der automatischen Triggerung in den Triggermodus „Normal“ zu wechseln, um zu verhindern, dass das Oszilloskop automatisch triggert, und die Anzeige zu stabilisieren. Drücken Sie zur Auswahl des Triggermodus die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung** und dann den Softkey **Modus**.

Außerdem muss für jeden Quellkanal der Grenzwert-Spannungspegel entsprechend eingestellt werden. Der Grenzwertpegel für jedes serielle Signal kann im Menü „Signale“ eingestellt werden. Drücken Sie auf die Taste **[Serial] Seriell** und anschließend auf den Softkey **Signale**.

Optionen für die serielle Dekodierung

Die Hardware-beschleunigten Optionen von Agilent für das serielle Dekodieren können beim Bau des Oszilloskops integriert oder später hinzugefügt werden. Folgende Lizenzen für das serielle Dekodieren sind verfügbar:



- Mit der DSOX2AUTO-Lizenz können Sie serielle CAN (Controller Area Network)- und LIN (Local Interconnect Network)-Busse dekodieren. Siehe:
 - ["CAN-Seriell Dekodieren"](#) auf Seite 325.
 - ["LIN-Seriell Dekodieren"](#) auf Seite 334.
- Mit der DSOX2EMBD-Lizenz können Sie serielle I2C (Inter-IC)- und SPI (Serial Peripheral Interface)-Busse dekodieren. Siehe:
 - ["I2C-Serielle Dekodierung"](#) auf Seite 345.
 - ["SPI-Seriell Dekodieren"](#) auf Seite 355.
- Mit der DSOX2COMP-Lizenz können Sie viele UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)-Protokolle einschließlich RS232 (Empfohlener Standard 232) dekodieren. Siehe hierzu ["UART/RS232 Serielles Dekodieren"](#) auf Seite 365.

Informationen zum Feststellen, welche Lizenzen auf Ihrem Oszilloskop installiert sind, finden Sie unter ["To display oscilloscope information"](#) auf Seite 278.

Sie können Lizenzen für das serielle Dekodieren unter ["www.agilent.com"](http://www.agilent.com) bestellen, indem Sie die Produktnummer suchen (z. B. DSOX2AUTO), oder Sie wenden sich an Ihren Agilent Technologies-Vertriebsbeauftragten vor Ort (siehe ["www.agilent.com/find/contactus"](http://www.agilent.com/find/contactus)).


Auflister

Der Auflister ist ein leistungsstarkes Werkzeug zum Untersuchen von Protokollfehlern. Mit dem Auflister können Sie große Mengen serieller Paketdaten inklusive Zeitmarkierungen und bestimmter dekodierter Werte im Tabellenformat anzeigen. Nach Drücken der Taste **[Single] Einzeln** können Sie den Softkey **Bildlauf Auflister** drücken und dann den Eingabedrehknopf drehen, um ein Ereignis auszuwählen, und drücken Sie den Softkey **Auf Auswahl zoomen**, um zu dem Ereignis zu springen.

So verwenden Sie den Auflister:

- 1 Richten Sie den Trigger ein und dekodieren Sie an den zu analysierenden seriellen Datensignalen.
- 2 Drücken Sie **[Serial] Seriell > Liste**.

- 3 Drücken Sie **Anzeige** und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf zur Auswahl des seriellen Steckplatzes (**Seriell 1**), an dem die seriellen Bussignale dekodiert werden.

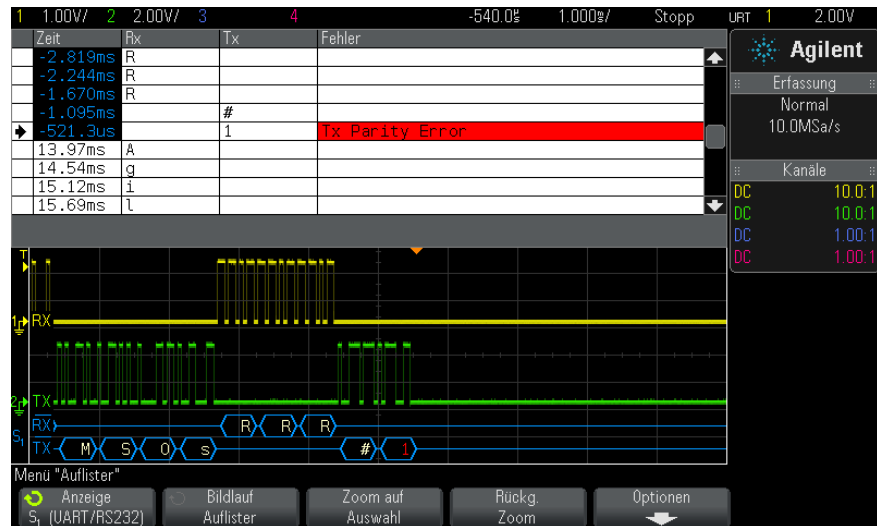

Bevor Sie eine Zeile auswählen oder durch die Auflister-Daten navigieren können, müssen die Oszilloskoperefassungen angehalten werden.

- 4 Drücken Sie die Taste **[Single] Einzeln** (in der Gruppe der „Run“-Bedienungselemente am vorderen Bedienfeld), um die Erfassung anzuhalten.

Bei Drücken von **[Single] Einzeln** anstatt **[Stop] Stopp** wird die maximale Speichertiefe gefüllt.

Beim Verkleinern und Anzeigen vieler Pakete werden im Auflister ggf. nicht für alle Pakete Informationen angezeigt. Wenn Taste **[Single] Einzeln** gedrückt wird, zeigt der Auflister alle seriellen Dekodierungsinformationen an.

- 5 Drücken Sie den Softkey **Bildlauf Auflister** und blättern Sie mit dem Drehknopf durch die Daten.

Zeitmarkierungen in der Zeitspalte geben die Ereigniszeit für den Triggerpunkt an. Die Zeitmarkierungen der im Wellenformanzeigebereich angezeigten Ereignisse sind dunkel hinterlegt.


- 6 Drücken Sie den Softkey **Auf Auswahl zoomen** (oder drücken Sie den Eingabeknopf), um die Wellenformanzeige an der mit der ausgewählten Auflister-Zeile verknüpften Zeit anzuzeigen und automatisch die horizontale Skaleneinstellung einzustellen.
- 7 Drücken Sie den Softkey **Rückg. Zoom**, um vor dem letzten **Auf Auswahl zoomen** zur horizontalen Skala und Verzögerungseinstellungen zurückzukehren.
- 8 Drücken Sie den Softkey **Optionen**, um das Auflister-Optionenmenü zu öffnen. In diesem Menü können Sie:
 - Die Option **Verfolgungszeit** aktivieren oder deaktivieren. Bei Aktivierung wird beim Auswählen von Auflister-Zeilen (Drehknopf bei gestoppten Erfassungen verwenden) die horizontale Verzögerung zur Zeit der ausgewählten Zeile geändert. Außerdem führt eine Änderung der horizontalen Verzögerung zum Blättern durch den Auflister.
 - Drücken Sie den Softkey **Bildlauf Auflister** und blättern Sie mit dem Drehknopf durch die Datenzeilen in der Auflister-Anzeige.
 - Drücken Sie den Softkey **Zeitref.** und wählen Sie mit dem Drehknopf, ob die Spalte „Zeit“ in der Auflister-Anzeige Zeiten für den Trigger oder die vorherige Paketezeile anzeigen soll.

Durchsuchen von Auflister-Daten

Wenn die serielle Dekodierung aktiviert ist, können Sie den Schlüssel **[Search] Suchen** verwenden, um Zeilen im Auflister zu finden und zu markieren.

Mit dem Softkey **Suchen** können Sie zu suchende Ereignisse angeben. Er entspricht der Angabe von Protokolltriggern.

Gefundene Ereignisse werden in der äußersten linken Auflister-Spalte orange markiert. Die Gesamtzahl gefundener Ereignisse wird über den Softkeys angezeigt.

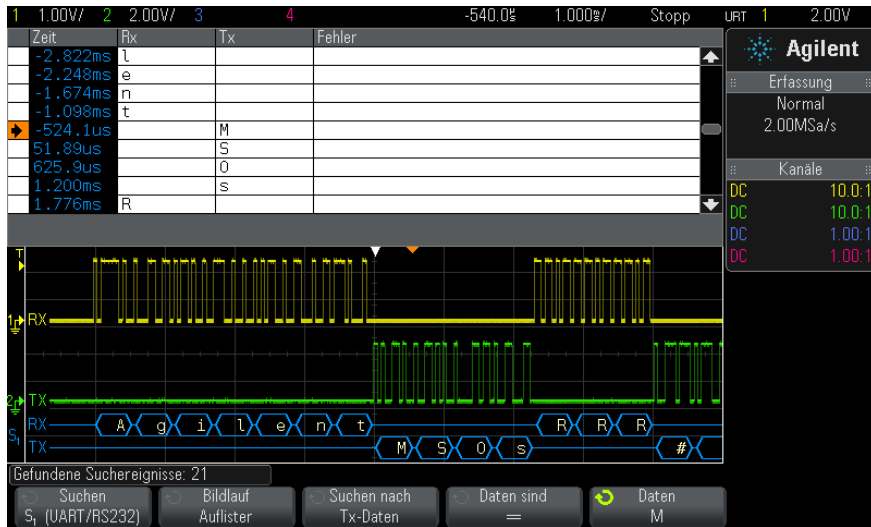

Jede Option zur seriellen Dekodierung ermöglicht Ihnen, protokollspezifische Header, Daten, Fehler, etc. zu finden. Siehe:

- ["Suchen nach CAN-Daten im Auflister"](#) auf Seite 330
- ["Suchen nach I2C-Daten im Auflister"](#) auf Seite 348
- ["Suchen nach LIN-Daten im Auflister"](#) auf Seite 338
- ["Suchen nach SPI-Daten im Auflister"](#) auf Seite 358
- ["Suchen nach UART/RS232-Daten im Auflister"](#) auf Seite 369



8 Display-Einstellungen

- Festlegen der Wellenformintensität 117
- Festlegen oder Löschen der Nachleuchtdauer 119
- Löschen der Anzeige 120
- Auswählen des Gitterrastertyps 120
- Einstellen der Gitterasterintensität 121
- Fixieren der Anzeige 122

Festlegen der Wellenformintensität

Sie können die Intensität der angezeigten Wellenformen anpassen, um verschiedene Signaleigenschaften zu verdeutlichen, beispielsweise schnelle Zeit-/Div-Einstellungen und niedrige Triggerraten.

Durch eine Erhöhung der Intensität können Sie die maximale Rauschmenge und sporadisch auftretende Ereignisse anzeigen.

Durch die Reduzierung der Intensität können in komplexen Signalen mehr Einzelheiten angezeigt werden, wie in den nachfolgenden Abbildungen zu sehen ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **[Intensity] Intensität**, um sie zu aktivieren.

Diese Taste befindet sich direkt unter dem Eingabedrehknopf.

- 2 Drehen Sie den Eingabedrehknopf, um die Intensität der Wellenform anzupassen.

Die Anpassung der Wellenformintensität wirkt sich nur auf Analogkanal-Wellenformen aus (nicht auf mathematische Wellenformen, Referenzwellenformen, digitale Wellenformen etc.).



8 Display-Einstellungen



Abbildung 13 Amplitudenmodulation bei 100% Intensität



Abbildung 14 Amplitudenmodulation bei 40% Intensität

Festlegen oder Löschen der Nachleuchtdauer

Mit der Nachleuchtdauer wird auf dem Oszilloskop die Anzeige mit neuen Datenzugängen aktualisiert, ohne dabei die Ergebnisse vorheriger Datenzugänge sofort zu löschen. Alle vorherigen Datenzugänge werden mit reduzierter Intensität angezeigt. Neue Werte werden in ihrer normalen Farbe mit normaler Intensität angezeigt.

Die Nachleuchtfunktion für Wellenformen wird nur für den aktuellen Anzeigebereich beibehalten. Der Nachleuchtbereich kann nicht verschoben, vergrößert oder verkleinert werden.

Verwenden der Nachleuchtdauer:

- 1 Drücken Sie die Taste **[Display] Anzeigen**.



- 2 Drücken Sie **Persistence**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um aus folgenden Optionen auszuwählen:

- **Aus** – deaktiviert die Nachleuchtdauer.

Wenn die Nachleuchtdauer deaktiviert ist, können Sie den Softkey **Erfassen Wellenformen** drücken, um eine unbegrenzte Single-Shot-Nachleuchtdauer durchzuführen. Ein einzelner Messwert wird mit reduzierter Intensität angezeigt. Dieser verbleibt in der Anzeige, bis die Nachleuchtfunktion oder die Anzeige gelöscht werden.

- ∞ Nachleuchtdauer – (unbegrenzte Nachleuchtdauer) Ergebnisse vorheriger Erfassungen werden niemals gelöscht.

Die unbegrenzte Nachleuchtdauer eignet sich für Rausch- und Jitter-Messungen, zur Bestimmung von „Worst-Case“-Wellenformabweichungen, zur Erkennung von Timing-Verstößen oder zur Erfassung sporadischer Ereignisse.

- **Variable Nachleuchtdauer** – Ergebnisse vorheriger Erfassungen werden nach einer bestimmten Zeit gelöscht.

Mit der variablen Nachleuchtdauer werden erfasste Datenwerte ähnlich angezeigt wie bei einem analogen Oszilloskop.

Drücken Sie bei aktivierter variabler Nachleuchtdauer den Softkey **Zeit**, und geben Sie mithilfe des Eingabedrehknopfs den Zeitraum an, für den vorherige Datenwerte angezeigt werden sollen.

Die Messkurven werden jetzt übereinander geschrieben.

- 3 Um die Ergebnisse vorheriger Erfassungen aus dem Display zu löschen, drücken Sie den Softkey **Löschen Persistence**.

Das Oszilloskop beginnt anschließend erneut mit dem Kumulieren von Messkurven.

- 4 Um das Oszilloskop in den normalen Anzeigemodus zurückzusetzen, schalten Sie die Nachleuchtdauer aus. Drücken Sie anschließend den Softkey **Löschen Persistence**.

Durch das Ausschalten der Nachleuchtdauer werden die Daten auf dem Display nicht gelöscht. Das Display wird gelöscht, wenn Sie den Softkey **Löschen Anzeige** oder die Taste **[AutoScale] Auto-Skal.** drücken (durch welche die Nachleuchtdauer ebenfalls deaktiviert wird).

Eine weitere Methode zur Anzeige von Worst-Case-Extremwerten finden Sie unter "[Erfassung von Störimpulsen oder schmalen Impulsen](#)" auf Seite 170.

Löschen der Anzeige

- 1 Drücken Sie **[Display] Anzeigen > Löschen Anzeige**.

Außerdem können Sie die Taste **[Quick Action] Schnellbefehle** für das Löschen der Anzeige konfigurieren. Siehe hierzu "[Konfigurieren der Taste \[Quick Action\] „Schnellbefehle“](#)" auf Seite 280.

Auswählen des Gitterrastertyps


Wenn der Triggertyp **Video** ausgewählt ist (siehe "[Video-Trigger](#)" auf Seite 141), und die vertikale Skalierung von mindestens einem angezeigten Kanal 140 mV/div ist, dann können Sie mit dem Softkey **Gitterraster** aus folgenden Gittertypen auswählen:

- **Full** – das normale Oszilloskopgitter.

- **mV** – zeigt vertikale Gitter an; links gekennzeichnet von -0,3 V bis 0,8 V.
- **IRE** – (Institute of Radio Engineers) zeigt vertikale Gitter in IRE-Einheiten an; links gekennzeichnet von -40 bis 100 IRE. Die Pegel 0,35 V und 0,7 V aus dem **mV**-Gitter werden ebenfalls angezeigt und auf der rechten Seite gekennzeichnet. Wenn das Gitter **IRE** ausgewählt ist, werden Cursorwerte in IRE-Einheiten angezeigt. (Cursorwerte über die Remoteschnittstelle werden nicht in IRE-Einheiten dargestellt).


Die Gitterwerte **mV** und **IRE** sind präzise (und stimmen mit Y-Cursorwerten überein), wenn die vertikale Skalierung 140 mV/div. und der vertikale Offset 245 mV beträgt.

So wählen Sie den Gitterrastertyp aus:

- 1 Drücken Sie **[Display] Anzeigen**.
- 2 Drücken Sie den Softkey **Gitter**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf , um den Gitterrastertyp auszuwählen.

Einstellen der Gitterrasterintensität

Einstellen der Intensität des Anzeigegitters (Raster):

- 1 Drücken Sie **[Display] Anzeigen**.
- 2 Drücken Sie den Softkey **Intensität**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf  zum Ändern der Intensität des angezeigten Gitters.

Die Intensitätsstufe wird am Softkey **Intensität** angezeigt und kann zwischen 0 und 100% eingestellt werden.

Alle wesentlichen vertikalen Einteilungen im Gitter entsprechen der vertikalen Empfindlichkeit, die in der Statuszeile im oberen Bereich des Displays angezeigt wird.

Alle wesentlichen horizontalen Einteilungen im Gitter entsprechen der Zeit-/Div-Einstellung, die in der Statuszeile im oberen Bereich des Displays angezeigt wird.


Fixieren der Anzeige

Um die Anzeige zu fixieren, ohne die laufende Datenerfassung zu unterbrechen, müssen Sie die Taste **[Quick Action] Schnellbefehle** konfigurieren. Siehe hierzu "[Konfigurieren der Taste \[Quick Action\] „Schnellbefehle“](#)" auf Seite 280.

- 1 Nach der Konfiguration der Taste **[Quick Action] Schnellbefehle** können Sie die Taste drücken, um die Anzeige zu fixieren.
- 2 Drücken Sie zum Aufheben der Fixierung erneut die Taste **[Quick Action] Schnellbefehle**.

Auf der fixierten Anzeige können manuelle Cursor verwendet werden.

Die Fixierung der Anzeige wird durch viele Aktivitäten aufgehoben. Hierzu gehören das Anpassen des Triggerpegels, das Anpassen vertikaler oder horizontaler Einstellungen oder das Speichern von Daten.

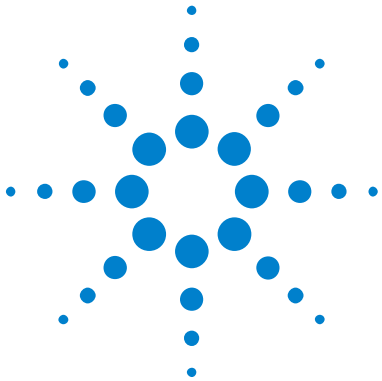

9 Bezeichnungen

- Ein- oder Ausschalten der Bezeichnungsanzeige [123](#)
- Zuweisen einer vordefinierten Bezeichnung zu einem Kanal [124](#)
- Definieren einer neuen Bezeichnung [125](#)
- Laden einer Liste von Bezeichnungen aus einer von Ihnen erstellten Textdatei [127](#)
- Zurücksetzen der Bezeichnungsbibliothek auf die Werkseinstellung [128](#)

Bezeichnungen können festgelegt und den einzelnen analogen Eingangskanälen zugewiesen werden. Außerdem können die Bezeichnungen ausgeschaltet werden, um den Anzeigebereich der Wellenform zu erweitern. Bezeichnungen können auch auf Digitalkanäle auf MSO-Modellen angewendet werden.


Ein- oder Ausschalten der Bezeichnungsanzeige

- 1 Drücken Sie auf dem vorderen Bedienfeld die Taste **[Label] Bez.**.

Hierdurch wird die Anzeige von Bezeichnungen für die Analog- und Digitalkanäle eingeschaltet. Bezeichnungen werden am linken Rand der angezeigten Messkurven angezeigt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel für angezeigte Bezeichnungen.




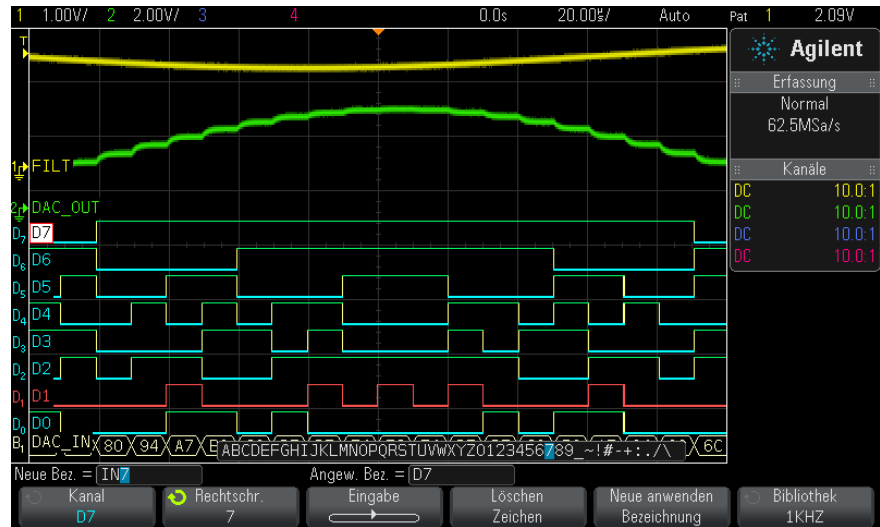

- 2 Zum Deaktivieren der Bezeichnungen drücken Sie die Taste **[Label] Bez.** erneut.

Zuweisen einer vordefinierten Bezeichnung zu einem Kanal

- 1 Drücken Sie die Taste **[Label] Bez.**
- 2 Drücken Sie den Softkey **Kanal** und drehen Sie dann entweder den Eingabedrehknopf oder drücken Sie wiederholt den Softkey **Kanal**, um einen Kanal für die Bezeichnungszuordnung auszuwählen.

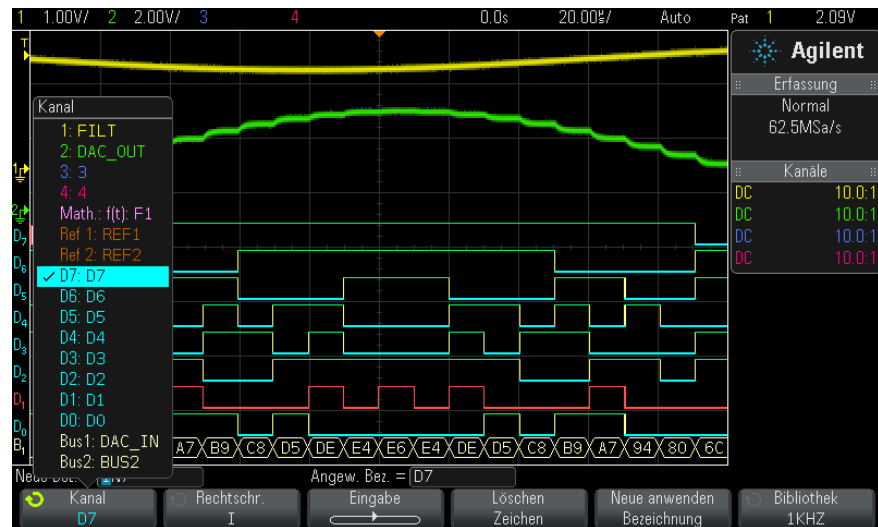

Die obige Abbildung zeigt die Liste der Kanäle und die zugehörigen Standardbezeichnungen. Für die Zuweisung einer Bezeichnung muss der Kanal nicht eingeschaltet sein.

- 3 Drücken Sie den Softkey **Bibliothek** und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf oder drücken Sie wiederholt den Softkey **Bibliothek**, um eine vordefinierte Bezeichnung aus der Bibliothek auszuwählen.
- 4 Für die Zuweisung der Bezeichnung zum ausgewählten Kanal drücken Sie den Softkey **Neue anwenden Bezeichnung**.
- 5 Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren für alle vordefinierten Bezeichnungen, die einem Kanal zuzuweisen sind.

Definieren einer neuen Bezeichnung

- 1 Drücken Sie die Taste **[Label] Bez..**
- 2 Drücken Sie den Softkey **Kanal** und drehen Sie dann entweder den Eingabedrehknopf oder drücken Sie wiederholt den Softkey, um einen Kanal für die Bezeichnungszuweisung auszuwählen.

Für die Zuweisung einer Bezeichnung muss der Kanal nicht eingeschaltet sein. Ist der Kanal eingeschaltet, ist seine aktuelle Bezeichnung markiert.

- 3 Drücken Sie den Softkey **Rechtschr.** und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um das erste Zeichen der neuen Bezeichnung auszuwählen.

Wenn Sie den Eingabedrehknopf drehen, wird ein neues Zeichen zur Eingabe an der markierten Stelle in der Zeile „Neue Bez. =“ oberhalb der Softkeys und im Softkey **Rechtschr.** ausgewählt. Die Bezeichnungen können aus maximal zehn Zeichen bestehen.

- 4 Drücken Sie den Softkey **Eingabe**, um das ausgewählte Zeichen einzugeben und zur nächsten Eingabestelle zu wechseln.
- 5 Durch aufeinander folgendes Drücken des Softkeys **Eingabe** können Sie jedes beliebige Zeichen im Bezeichnungsamen markieren.
- 6 Zum Löschen eines Zeichens aus dem Bezeichnungsamen drücken Sie so lange den Softkey **Eingabe**, bis das zu löschende Zeichen markiert ist. Anschließend drücken Sie den Softkey **Löschen Zeichen**.

HINWEIS

Anstatt des Softkeys **Spell** (und anderer Softkeys) zum Bearbeiten von Zeichen kann auch eine verwendet werden.

-
- 7 Ist die Eingabe der Zeichen für die Bezeichnung abgeschlossen, drücken Sie den Softkey **Neue anwenden Bezeichnung**, um die Bezeichnung dem ausgewählten Kanal zuzuweisen.

Wenn Sie eine neue Bezeichnung definieren, wird diese der Bezeichnungsliste im nichtflüchtigen Speicher hinzugefügt.

Bezeichnungszuweisung mit automatischer Erhöhung

Wird eine Bezeichnung zugewiesen, die auf eine Ziffer endet, beispielsweise ADDR0 oder DATA0, erhöht das Oszilloskop automatisch die Ziffer. Beim Drücken des Softkeys **Neue anwenden Bezeichnung** erscheint dann im Feld „Neue Bez.“ die geänderte Bezeichnung. Sie müssen also lediglich einen neuen Kanal wählen und erneut den Softkey **Neue anwenden Bezeichnung** drücken, um dem Kanal die Bezeichnung zuzuweisen. In der Bezeichnungsliste wird nur die ursprüngliche Bezeichnung gespeichert. Diese Funktion erleichtert es, nummerierten Steuerungsleitungen und Datenbusleitungen aufeinander folgende Bezeichnungen zuzuweisen.

Laden einer Liste von Bezeichnungen aus einer von Ihnen erstellten Textdatei

In manchen Fällen bietet es sich an, in einem Texteditor eine Liste von Bezeichnungen zu erstellen und die Bezeichnungsliste anschließend in das Oszilloskop zu laden. So können Sie die Bezeichnungen auf einer Tastatur eingeben, statt die Bezeichnungsliste über die Steuerelemente des Oszilloskops zu bearbeiten.

Sie können eine Liste aus bis zu 75 Bezeichnungen erstellen und in das Oszilloskop laden. Bezeichnungen werden am Anfang der Liste hinzugefügt. Wenn mehr als 75 Bezeichnungen geladen werden, werden nur die ersten 75 gespeichert.

Laden von Bezeichnungen aus einer Textdatei in das Oszilloskop:

- 1 Verwenden Sie einen Texteditor zum Erstellen der einzelnen Bezeichnungen. Jede Bezeichnung kann aus maximal zehn Zeichen bestehen. Trennen Sie die einzelnen Bezeichnungen durch einen Zeilenumbruch.
- 2 Benennen Sie die Datei mit „labellist.txt“, und speichern Sie sie auf einem USB-Massenspeichergerät, beispielsweise einem USB-Stick.
- 3 Laden Sie die Liste über den Datei-Explorer in das Oszilloskop (drücken Sie [**Utility**] **Hilfsprg.** > **Datei-Explorer**).

HINWEIS

Bezeichnungslistenverwaltung

Drücken Sie den Softkey **Bibliothek**, um eine Liste der 75 zuletzt verwendeten Bezeichnungen anzuzeigen. Doppelte Bezeichnungen werden in dieser Liste nicht gespeichert. Bezeichnungen können auf eine beliebige Anzahl von Ziffern enden. Solange die Basis-Zeichenfolge mit einer bestehenden Bezeichnung in der Bibliothek übereinstimmt, wird die neue Bezeichnung nicht der Bibliothek hinzugefügt. Ist beispielsweise die Bezeichnung A0 in der Bibliothek vorhanden und Sie erstellen eine neue Bezeichnung A12345, wird die neue Bezeichnung nicht hinzugefügt.

Wenn die Liste voll ist, wird beim Definieren einer neuen Kanalbezeichnung die jeweils älteste überschrieben. Die älteste Kanalbezeichnung ist diejenige, die am längsten keinem Kanal mehr zugeordnet wurde. Jedes Mal, wenn Sie einem Kanal eine Bezeichnung zuordnen, gilt diese Bezeichnung als die jeweils neueste in der Liste. Wenn Sie die Bezeichnungsliste einige Zeit nicht verwenden, haben Ihre Bezeichnungen Vorrang. Dadurch wird die benutzerdefinierte Anpassung des Geräte-Displays vereinfacht.

Wenn die Bezeichnungsliste der Bibliothek zurückgesetzt wird (siehe nächstes Thema), werden alle benutzerdefinierten Bezeichnungen gelöscht und die Bezeichnungsliste erhält die Werkskonfiguration.

Zurücksetzen der Bezeichnungsbibliothek auf die Werkseinstellung

HINWEIS

Durch Drücken des Softkeys „Standard Bibliothek“ werden alle benutzerdefinierten Bezeichnungen aus der Bibliothek entfernt und die Bezeichnungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Gelöschte benutzerdefinierte Bezeichnungen können nicht wiederhergestellt werden.


- 1 Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > Optionen > Voreinstellungen**.
- 2 Drücken Sie den Softkey **Standard Bibliothek**.

Dadurch werden alle benutzerdefinierten Bezeichnungen aus der Bibliothek gelöscht, und die Bezeichnungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dies wirkt sich jedoch nicht auf die Standardbezeichnungen aus, die momentan den Kanälen zugewiesen sind (Bezeichnungen, die im Wellenformbereich angezeigt werden).

HINWEIS**Festlegen von Standardbezeichnungen ohne Löschen der Standardbibliothek**

Durch Drücken von **[Default Setup] Standard-Setup** werden alle Kanalbezeichnungen auf die Standardbezeichnungen zurückgesetzt. Die Liste benutzerdefinierter Bezeichnungen in der Bibliothek wird jedoch nicht gelöscht.

9 **Bezeichnungen**

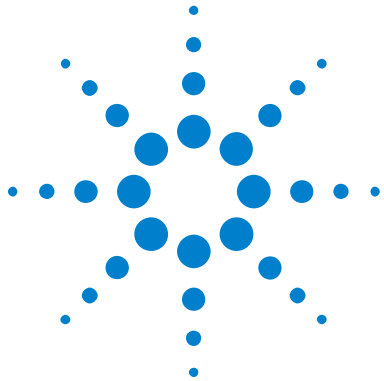

10 Trigger

Anpassen des Triggerpegels	132
Erzwingen eines Triggers	133
Flankentrigger	134
Bitmuster-Trigger	136
Impulsbreiten-Trigger	139
Video-Trigger	141
Serieller Trigger	151

Das Trigger-Setup legt fest, wann das Oszilloskop Daten erfasst und anzeigt. Beispielsweise können Sie festlegen, dass das Oszilloskop auf der ansteigenden Flanke des Eingangssignals an Analogkanal 1 triggert.

Durch Drehen des Triggerpegel-Knopfs können Sie den vertikalen Pegel anpassen, der für die Erkennung der Analogkanalflanke verwendet wird.

Außer dem Flankentriggertyp können Sie Trigger für Impulsbreite, Bitmuster und Videosignale festlegen.

Als Triggerquelle kann ein beliebiger Eingangskanal oder ein "[Externer Triggereingang](#)" auf Seite 159 am BNC-Eingang verwendet werden.

Änderungen am Trigger-Setup werden sofort angewendet. Wenn Sie das Trigger-Setup nach dem Stoppen einer Messung ändern, werden die neuen Triggerbedingungen wirksam, sobald Sie eine neue Messung durch **[Run/Stop] Start/Stop** oder **[Single] Einzeln** starten. Wenn Sie das Trigger-Setup während einer laufenden Messung ändern, sind die neuen Triggerbedingungen ab dem nächstfolgenden Signalerfassungszyklus wirksam.

Sie können mit der Taste **[Force Trigger] Trigger erzw.** Daten erfassen und anzeigen, wenn keine Trigger vorhanden sind.




Mit der Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung** können Sie Optionen festlegen, die für alle Triggertypen gelten (siehe [Kapitel 11](#), "Triggermodus/Kopplung," ab Seite 153).

Sie können mit dem Oszilloskop-Setup auch Trigger-Setups speichern (siehe [Kapitel 18](#), "Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten)," ab Seite 243).

Trigger - Allgemeine Informationen

Eine getriggerte Wellenform ist eine Wellenform, bei der das Oszilloskop beginnt, die Wellenform aufzuzeichnen (anzuzeigen) und zwar jedes Mal, wenn eine bestimmte Triggerbedingung erfüllt wird. Die Wellenform wird beginnend von der linken Seite der Anzeige bis zur rechten Seite angezeigt. Dadurch wird eine stabile Anzeige von periodischen Signalen wie Sinuswellen und Rechteckwellen, als auch von nichtperiodischen Signalen wie seriellen Datenströmen gewährleistet.

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht das Erfassungsspeicher-Konzept. Das Triggerereignis unterteilt den Erfassungsspeicher gewissermaßen in einen Pre-Trigger- und einen Post-Trigger-Speicher. Die Position des Triggerereignisses innerhalb des Erfassungsspeichers wird durch den Zeitreferenzpunkt und die Verzögerungszeit-Einstellung (horizontale Position) bestimmt (siehe "[Festlegen der horizontalen Verzögerung \(Position\)](#)" auf Seite 51).

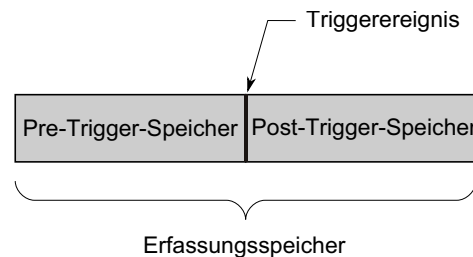

Anpassen des Triggerpegels

Sie können mit dem Triggerpegel-Drehknopf den gewünschten Triggerpegel für den gewählten Analogkanal einstellen.

Sie können den Triggerpegel-Drehknopf drücken, um den Pegel auf 50% des Wertes der Wellenform einzustellen. Bei AC-Kopplung wird der Triggerpegel bei Drücken des Triggerpegel-Knopfes auf 0 V festgelegt.

Die Position des Triggerpegels für den analogen Kanal wird durch das Triggerpegelsymbol **T** an der linken Seite der Anzeige angezeigt (wenn der analoge Kanal aktiviert ist). Der Wert des Analogkanal-Triggerpegels wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

Der Triggerpegel für einen ausgewählten digitalen Kanal wird über das Schwellenwertmenü im Menü „Digitalkanal“ eingestellt. Drücken Sie die Taste **[Digital]** am vorderen Bedienfeld und dann den Softkey **Schwellenwerte**, um den Schwellenwert (TTL, CMOS, ECL oder benutzerdefiniert) für die ausgewählte Digitalkanalgruppe einzustellen. Der Schwellenwert wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

Der Leitungs-Triggerpegel ist nicht einstellbar. Dieser Trigger wird entsprechend der Stromversorgung automatisch eingestellt.

HINWEIS

Sie können den Triggerpegel aller Kanäle auch ändern, indem Sie **[Analyze] Analyse > Merkmale** drücken und **Triggerpegel** auswählen.

Erzwingen eines Triggers

Die Taste **[Force Trigger] Trigger erzw.** löst einen Trigger (auf beliebiges Objekt) aus und zeigt die Erfassung an.

Diese Taste ist im normalen Triggermodus von Nutzen, wo Erfassungen nur bei Erfüllung der Triggerbedingung durchgeführt werden. Wenn in diesem Modus keine Trigger auftreten (d. h. „Getrigg.“ angezeigt wird), können Sie mittels **[Force Trigger] Trigger erzw.** einen Trigger erzwingen und prüfen, wie die Eingangssignale aussehen.

Wenn die Triggerbedingung im Triggermodus „Auto“ nicht erfüllt ist, werden Trigger erzwungen und „Auto?“ angezeigt.

Flankentrigger


Der Triggertyp Flanke erkennt einen Trigger durch Suchen nach einer bestimmten Flanke (Steigung) und dem Spannungsniveau einer Wellenform. In diesem Menü können Sie die Triggerquelle und die Triggerflanke wählen. Als Steigung kann eine abfallende oder ansteigende Flanke und an allen Quellen mit Ausnahme von Leitung können wechselnde oder beide Flanken eingestellt werden. Der Triggertyp, die Triggerquelle und der Triggerpegel werden in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

- 1 Drücken Sie am vorderen Bedienfeld im Abschnitt „Trigger“ auf die Taste **[Trigger]**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf **Flanke** aus.
- 3 Wählen Sie die Triggerquelle:
 - Analoger Kanal, **1** für Anzahl der Kanäle
 - Digitaler Kanal (bei Mixed-Signal-Oszilloskopen), **D0** für Anzahl der digitalen Kanäle minus eins.
 - **Extern.**
 - **Netz.**
 - **Wellenf.-Gen..**

Auch abgeschaltete (nicht angezeigte) Kanäle sind als Triggerquelle für die Flankentriggerung verfügbar.

Die gewählte Triggerquelle wird in der oberen rechten Ecke des Displays neben dem Flankensymbol angezeigt.

- **1** bis **4** = analoge Kanäle.
 - **D0** bis **Dn** = digitale Kanäle.
 - **E** = Externer Triggereingang.
 - **L** = Leitungstrigger.
 - **W** = Wellenformgenerator.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Flanke** und wählen Sie die positive oder negative Flanke, wechselnde Flanken bzw. beide. Die gewählte Flanke wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

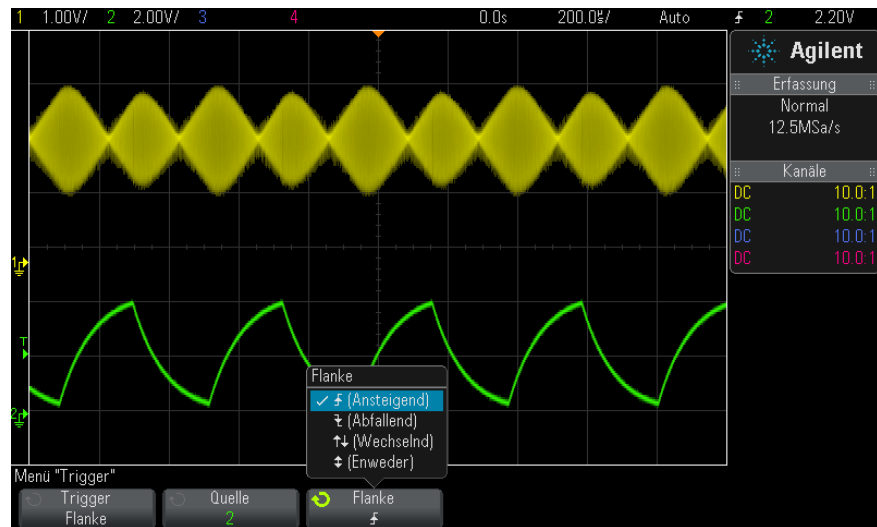

HINWEIS

Der Modus der wechselnden Flanken ist dann nützlich, wenn das Oszilloskop auf beide Flanken eines Taktgebers triggern soll (z. B. bei DDR-Signalen).

Der Modus des Triggerns auf beide Flanken ist sinnvoll, wenn Sie auf eine beliebige Aktivität der gewählten Quelle triggern möchten.

Alle Modi lassen sich bis zur Oszilloskop-Bandbreite einsetzen (mit Ausnahme des Triggerns auf beide Flanken, das einer Begrenzung unterliegt). Beim Triggern auf beide Flanken können Sie auf Constant-Wave-Signale mit bis zu 100 MHz triggern, auf isolierte Impulse jedoch lässt sich mit einer Minimalfrequenz von nur $1/(2 \cdot \text{Oszilloskop-Bandbreite})$ triggern.

Verwenden der automatischen Skalierung zum Einrichten von Flankentriggern

Am einfachsten können Sie einen Flankentrigger an einer Wellenform mithilfe der automatischen Skalierung einrichten. Wenn Sie die Taste **[AutoScale] Auto-Skal.** drücken, versucht das Oszilloskop, mithilfe eines einfachen Flankentriggertyps auf die Wellenform zu triggern. Siehe hierzu "[Verwenden der automatischen Skalierung](#)" auf Seite 30.

HINWEIS

MegaZoom-Technologie vereinfacht Triggerung

Mit der integrierten MegaZoom-Technologie können Sie die Wellenform auf einfache Weise automatisch skalieren und dann das Oszilloskop stoppen, um eine Wellenform zu erfassen. Anschließend können Sie die Daten mithilfe der Horizontal- und Vertikaleinstellknöpfe verschieben und zoomen, um einen stabilen Triggerpunkt zu finden. Die automatische Skalierung liefert in vielen Fällen eine getriggerte Anzeige.

Bitmuster-Trigger


Bei der Bitmuster-Triggerung triggert das Oszilloskop auf ein vorgegebenes Bitmuster. Das Trigger-Bitmuster entspricht der logischen UND-Verknüpfung der Kanäle. Für jeden Kanal kann einer der Werte 0 (low), 1 (high) oder beliebig (X) spezifiziert werden. Außerdem kann für einen im Bitmuster enthaltenen Kanal auch eine ansteigende oder abfallende Flanke angegeben werden. Sie können auch auf einen Hex-Buswert triggern. Dies wird unter "[Hex-Bus-Mustertrigger](#)" auf Seite 138 beschrieben.

- 1 Drücken Sie die Taste **[Trigger] Trigger**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um **Bitmuster** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie für jeden Analog- oder Digitalkanal, der zur Bitmuster-Triggerung herangezogen werden soll, den Softkey **Kanal**.

Dies ist die Kanalquelle für die Bedingung "0", "1", "X" oder "Flanke". Während Sie den Softkey **Kanal** drücken (oder am Eingabeknopf drehen), wird der gewählte Kanal in der Zeile Pattern = direkt über den Softkeys rechts oben auf dem Bildschirm neben „Pat“ hervorgehoben angezeigt.

Stellen Sie mit dem Triggerpegel-Drehknopf den gewünschten Triggerpegel für den gewählten Analogkanal ein. Drücken Sie die Taste **[Digital] Digital** und wählen Sie **Schwellenwerte**, um den Schwellenwertpegel für Digitalkanäle einzustellen. Der Wert des Triggerpegels bzw. Digital-Schwellenwerts wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

- 4 Drücken Sie für jeden ausgewählten Kanal den Softkey **Bitmuster**. Drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um die Bedingung für den Kanal im Bitmuster einzustellen.

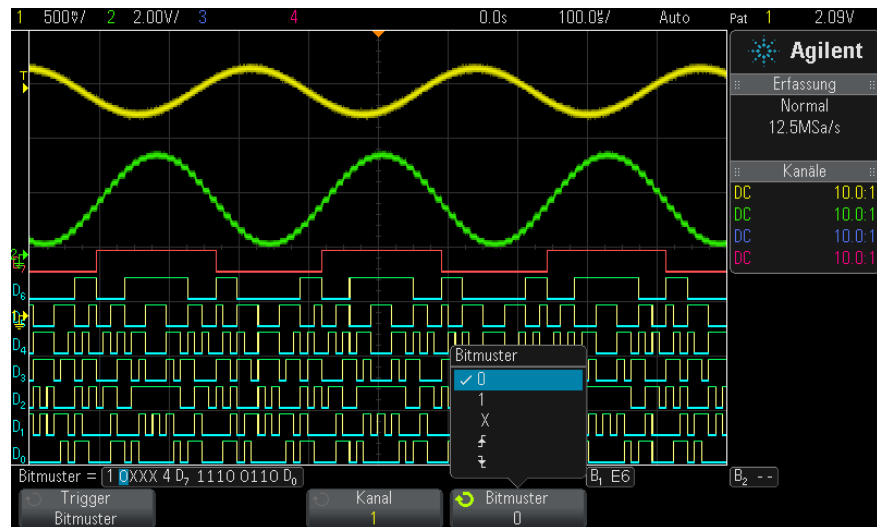

- **0** spezifiziert für den ausgewählten Kanal den Zustand 0 (low). Ein Kanal befindet sich im Zustand LOW, wenn die anliegende Spannung kleiner als der Triggerpegel bzw. Schwellenwert ist.
- **1** spezifiziert für den ausgewählten Kanal den Zustand 1 (high). Ein Kanal befindet sich im Zustand HIGH, wenn die anliegende Spannung größer als der Triggerpegel bzw. Schwellenwert ist.
- **X** spezifiziert den Zustand „beliebig“. Alle Kanäle, für die der Triggerzustand „beliebig“ angegeben wurde, werden bei der Auswertung des Trigger-Bitmusters ignoriert. Falls für alle Bitmusterkanäle der Triggerzustand „beliebig“ angegeben wurde, triggert das Oszilloskop nicht.
- Mit den Softkeys für ansteigende Flanke (⤴) oder abfallende Flanke (⤵) geben Sie vor, dass das Oszilloskop auf eine ansteigende bzw. abfallende Flanke in dem betreffenden Kanal triggert. Innerhalb des Trigger-Bitmusters kann nur eine einzige ansteigende oder abfallende Flanke spezifiziert werden. Wenn eine Flanke angegeben wurde, triggert das Oszilloskop auf diese Flanke, sofern das für die übrigen Kanäle festgelegte Bitmuster anliegt.

Wenn keine Flanke spezifiziert wurde, triggert das Oszilloskop auf die letzte Flanke, die dazu führt, dass das anliegende Bitmuster mit dem Trigger-Bitmuster übereinstimmt.

HINWEIS

Angeben einer Flanke innerhalb eines Trigger-Bitmusters

Sie können nur einen einzigen ansteigenden oder abfallenden Flanken-Term innerhalb eines Trigger-Bitmusters spezifizieren. Falls Sie einen Flanken-Term angeben und anschließend für einen anderen Kanal nochmals einen Flanken-Term festlegen, wird der zuvor spezifizierte Flanken-Term zu einer „Beliebig“-Bedingung abgeändert.

Hex-Bus-Mustertrigger

Sie können einen Buswert angeben, auf den getriggert werden soll. Definieren Sie hierzu zuerst den Bus. Weitere Informationen siehe ["Anzeigen von Digitalkanälen als Bus"](#) auf Seite 100. Sie können unabhängig davon, ob der Bus angezeigt wird oder nicht, auf einen Buswert triggern.

So triggern Sie auf einen Buswert:

- 1 Drücken Sie auf dem vorderen Bedienfeld die Taste **[Pattern] Bitmuster**.
- 2 Drücken Sie den Softkey **Kanal** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf **Bus1** oder **Bus2**.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Ziffer** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf eine Ziffer des ausgewählten Busses.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Hex** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf einen Wert für die Ziffer.

HINWEIS

Wenn eine Ziffer aus weniger als vier Bit besteht, ist der Wert der Ziffer auf den Wert beschränkt, der aus den ausgewählten Bits erstellt werden kann.

- 5 Sie können mit dem Softkey **Alle Ziffern einst.** alle Ziffern auf einen bestimmten Wert setzen.


Wenn eine Hex-Bus-Ziffer ein oder mehrere beliebige (X) Bits enthält und ein oder mehrere Bits mit dem Wert 0 oder 1, wird das Zeichen „\$“ für die Ziffer angezeigt.

Weitere Informationen zur Digital-Bus-Anzeige beim Mustertriggern siehe ["Buswerte werden angezeigt, wenn der Trigger „Bitmuster“ verwendet wird"](#) auf Seite 102.

Impulsbreiten-Trigger

Beim Triggern auf die Impulsbreite (Störimpuls) triggert das Oszilloskop auf einen positiven oder negativen Puls mit einer bestimmten Breite. Wenn das Oszilloskop auf einen bestimmten Zeitüberschreitungswert triggern soll, wählen Sie im Triggermenü die Option **Bitmuster** (siehe ["Bitmuster-Trigger"](#) auf Seite 136).

- 1 Drücken Sie die Taste **[Trigger] Trigger**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um **Pulsbreite** auszuwählen.

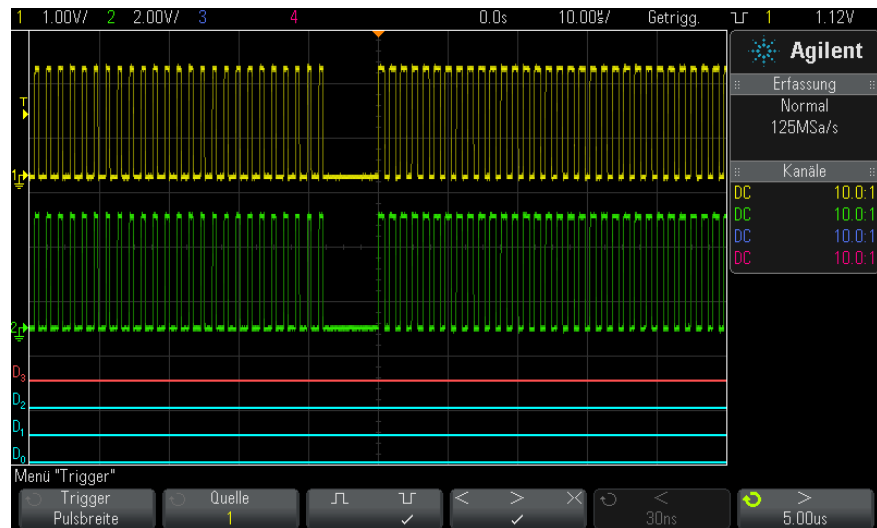

- 3 Drücken Sie den Softkey **Quelle**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen einer Kanalquelle für den Trigger.

Der gewählte Kanal wird in der oberen rechten Ecke des Displays neben dem Polaritätssymbol angezeigt.

Sie können einen beliebigen analogen oder digitalen Kanal als Quelle wählen.

- 4 Stellen Sie den Triggerpegel ein:
 - Drehen Sie für analoge Kanäle den Triggerpegelknopf.

- Drücken Sie für digitale Kanäle die Taste **[Digital] Digital** und wählen Sie **Schwellenwerte**, um den Schwellenwertpegel einzustellen.

Der Wert des Triggerpegels bzw. Digital-Schwellenwerts wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

- 5 Drücken Sie den Softkey zur Auswahl positiver (\uparrow) oder negativer (\downarrow) Polarität für die Impulsbreite, die Sie erfassen möchten.

Die gewählte Impulspolarität wird in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Ein Impuls wird als positiv bzw. negativ gewertet, wenn die Spannung größer bzw. kleiner als der gewählte Triggerpegel oder Schwellenwert ist.

Bei Triggerung auf einen positiven Puls erfolgt die Triggerung auf den Übergang des Pulses von hoch zu niedrig, sofern die Qualifizierer-Bedingung erfüllt ist. Bei Triggerung auf einen negativen Puls erfolgt die Triggerung auf den Übergang des Pulses von niedrig zu hoch, sofern die Qualifizierer-Bedingung erfüllt ist.

- 6 Drücken Sie den Qualifizierer-Softkey ($< > ><$) zur Auswahl des Zeitqualifizierers.

Der Qualifizierer-Softkey kann das Oszilloskop so einstellen, dass es auf eine Pulsbreite triggert, die folgende Bedingung erfüllt:

- Kürzer als ein vorgegebener Zeitwert ($<$).

Beispiel: positiver Puls, wenn Sie $t < 10$ ns einstellen:




- Länger als ein vorgegebener Zeitwert ($>$).

Beispiel: positiver Puls, wenn Sie $t > 10$ ns einstellen:



- Innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens ($><$).

Beispiel: positiver Puls, wenn Sie $t > 10$ ns und $t < 15$ ns einstellen:



- 7 Wählen Sie den Softkey zur Einstellung der Qualifizierer-Zeit (< oder >) und stellen Sie mit dem Eingabedrehknopf die gewünschte Pulsbreiten-Qualifizierer-Zeit ein.

Die Qualifizierer werden wie folgt eingestellt:

- 2 ns bis 10 s für > oder < Qualifizierer (5 ns bis 10 s für 350-MHz-Bandbreitenmodelle).
- 10 ns bis 10 s für >< Qualifizierer mit einer minimalen Abweichung von 5 ns zwischen der oberen und unteren Einstellung.

Impulsbreiten-Tri gger < Softkey zur Einstellung der Qualifizierer-Zeit

- Bei Auswahl des „Kleiner als“-Qualifizierers (<) können Sie mit dem Eingabedrehknopf einstellen, dass das Oszilloskop auf eine Pulsbreite triggert, die kleiner ist als der Zeitwert des Softkeys.
- Bei Auswahl des Zeitraumqualifizierers (><) stellen Sie mit dem Eingabedrehknopf den oberen Zeitraumwert ein.

Impulsbreiten-Tri gger > Softkey zur Einstellung der Qualifizierer-Zeit

- Bei Auswahl des „Größer als“-Qualifizierers (>) können Sie mit dem Eingabedrehknopf einstellen, dass das Oszilloskop auf eine Pulsbreite triggert, die größer ist als der Zeitwert des Softkeys.
- Bei Auswahl des Zeitraumqualifizierers (><) können Sie mit dem Eingabedrehknopf den unteren Zeitraumwert einstellen.

Video-Trigger


Mit Hilfe der Video-Triggerfunktion können Sie die komplizierten Wellenformen der meisten herkömmlichen analogen Videosignale erfassen. Das Triggersystem erkennt die Vertikal- und Horizontalintervalle der Wellenform und erzeugt auf der Basis Ihrer Vorgaben geeignete Video-Trigger.

Die MegaZoom IV -Technologie ermöglicht eine helle und stabile Darstellung eines beliebigen Ausschnitts der Videowellenform. Das Oszilloskop kann auf eine beliebig wählbare Zeile des Videosignals triggern. Dies erleichtert die Analyse von Videowellenformen.

HINWEIS

Bei Verwendung einer passiven 10:1-Messsonde muss die Sonde richtig kompensiert werden. Das Oszilloskop reagiert darauf empfindlich und triggert nicht, falls die Sonde nicht richtig kompensiert ist, speziell bei progressiven Formaten.

- 1 Drücken Sie die Taste **[Trigger] Trigger**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um **Video** auszuwählen.

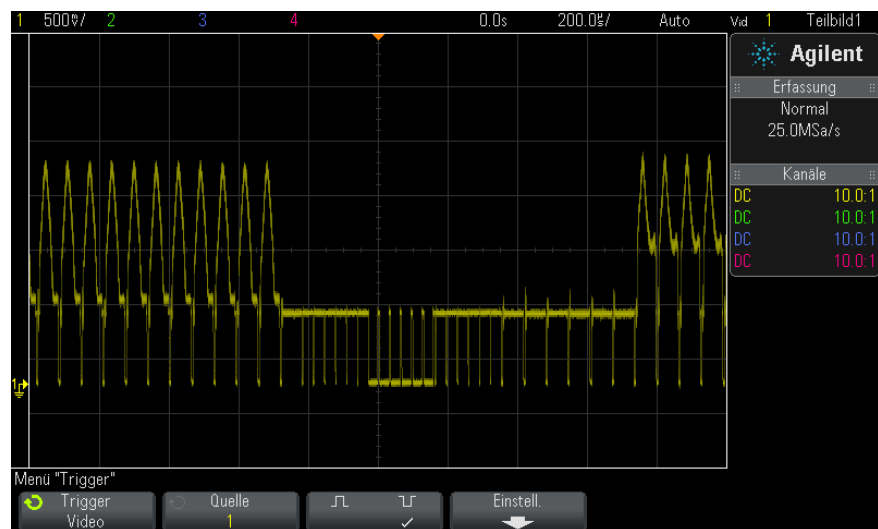

- 3 Drücken Sie den Softkey **Quelle** und wählen Sie einen beliebigen analogen Kanal als Video-Triggerquelle.

Die gewählte Triggerquelle wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. In dieser Betriebsart wird der Triggerpegel automatisch an die Amplitude des Synchronisationsimpulses angepasst und kann nicht mit dem Pegeldrehknopf verändert werden. Die Triggerkopplung wird im Menü „Triggermodus und Kopplung“ automatisch auf **TV** eingestellt.

HINWEIS**Korrekte Impedanzanpassung**

Viele Videosignale stammen aus Quellen mit einer Ausgangsimpedanz von 75 Ω . Zur Gewährleistung einer korrekten Impedanzanpassung sollte ein 75 Ω -Zwischenstecker (beispielsweise Agilent 11094B) an das Oszilloskop angeschlossen werden.

- 4 Drücken Sie den Softkey für die Synchronisationsimpuls-Polarität, um den Video-Trigger auf positive (\uparrow) oder negative (\downarrow) Synchronisationsimpuls-Polarität einzustellen.
- 5 Drücken Sie den Softkey **Einstell..**



- 6 Drücken Sie im Menü „Video-Trigger“ den Softkey **Standard** zum Einstellen des Videostandards.

Das Oszilloskop triggert auf die folgenden TV- und Video-Normen.

Norm	Typ	Synchronisationsimpuls
NTSC	Zeilensprung	Zweischicht
PAL	Zeilensprung	Zweischicht
PAL-M	Zeilensprung	Zweischicht
SECAM	Zeilensprung	Zweischicht

- 7 Drücken Sie den Softkey **Auto Setup**, um die ausgewählte **Quelle** und **Norm** für das Oszilloskop festzulegen:
 - Vertikale Skalierung für Quellkanal ist auf 140 mV/div festgelegt.
 - Quellkanal-Offset ist auf 245 mV festgelegt.
 - Quellkanal ist eingeschaltet.
 - Triggertyp ist auf **Video** eingestellt.
 - Video-Trigger ist auf **Alle Zeilen** festgelegt.
 - Displaytyp **Gitterraster** ist auf **IRE** (wenn die **Norm** NTSC ist) oder **mV** (siehe "[Auswählen des Gitterrastertyps](#)" auf Seite 120) festgelegt.

- Horizontale Zeit/div. ist auf 10 $\mu\text{s}/\text{div}$ festgelegt für die Normen NTSC/PAL/SECAM.
- Horizontale Verzögerung ist so festgelegt, dass die Triggerung bei der ersten horizontalen Division von links stattfindet.

Sie können auch **[Analyze] Analyse > Funktionen** drücken und **Video** auswählen, um schnell auf das automatische Setup und die Displayoptionen für die Video-Triggerung zuzugreifen.

- 8** Wählen Sie mit dem Softkey **Modus** den Anteil des Videosignals, auf den Sie triggern möchten.

Es stehen folgende Video-Triggermodi zur Auswahl:

- **Teilbild1** und **Teilbild2** – das Oszilloskop triggert auf die positive Flanke des ersten Sägezahnimpulses von Teilbild 1 oder 2 (nur Norm „Zeilensprung“).
 - **Alle Teilbilder** – das Oszilloskop triggert auf die positive Flanke des ersten Impulses im vertikalen Synchronisationsintervall.
 - **Alle Zeilen** – das Oszilloskop triggert auf alle horizontalen Synchronisationsimpulse.
 - **Zeile: Teilbild1** und **Zeile: Teilbild2** – das Oszilloskop triggert auf die gewählte Zeilennummer in Teilbild 1 oder in Teilbild 2 (nur bei Zeilensprungnormen).
 - **Zeile: Abwechselnd** – das Oszilloskop triggert abwechselnd auf die gewählte Zeilennummer in Teilbild 1 oder in Teilbild 2 (nur bei NTSC, PAL, PAL-M und SECAM).
- 9** Wenn Sie einen der Zeilennummernmodi wählen, drücken Sie den Softkey **Zeilenzahl** und wählen Sie anschließend mit dem Eingabedrehknopf die Zeilennummer, auf die das Oszilloskop triggern soll.

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die verfügbaren Zeilennummern (oder Zählernummern) für die verschiedenen Video-Normen ersichtlich.

Video-Norm	Teilbild 1	Teilbild 2	Wechs. Teilbild
NTSC	1 bis 263	1 bis 262	1 bis 262
PAL	1 bis 313	314 bis 625	1 bis 312
PAL-M	1 bis 263	264 bis 525	1 bis 262
SECAM	1 bis 313	314 bis 625	1 bis 312

Beispiele zum Video-Triggern

Die nachfolgenden Beispiele sollen Sie mit der Video-Triggerfunktion vertraut machen. Für die Übungen wurde die Video-Norm „NTSC“ gewählt.

- "Triggerung auf eine bestimmte Video-Zeile" auf Seite 145
- "Triggerung auf alle Synchronisationsimpulse" auf Seite 146
- "Triggerung auf ein bestimmtes Teilbild des Videosignals" auf Seite 147
- "Triggerung auf alle Teilbilder des Videosignals" auf Seite 148
- "Triggerung auf Teilbilder mit ungerader oder gerader Nummer" auf Seite 149

Triggerung auf eine bestimmte Video-Zeile

Video-Triggerung erfordert eine Synchronisationsimpuls-Amplitude von mehr als einem halben Skalenteil; als Triggerquelle kann ein beliebiger analoger Kanal verwendet werden. In diesem Modus wird der Triggerpegel automatisch an die Synchronisationsimpuls-Spitzen angepasst und kann nicht mit dem Pegeldrehknopf verändert werden.

Die Video-Zeilen-Triggerfunktion kann beispielsweise zur Analyse von VITS (Vertical Interval Test Signals) verwendet werden, die typischerweise in der Zeile 18 „untergebracht“ sind; oder zur Analyse von „Closed Captioning“-Signalen (typischerweise Zeile 21).

- 1 Drücken Sie die Taste **[Trigger] Trigger**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um **Video** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Einstell.** und wählen Sie anschließend mit dem Softkey **Norm** die gewünschte TV-Norm (NTSC).
- 4 Drücken Sie den Softkey **Modus** und wählen Sie das Teilbild, auf welches das Oszilloskop triggern soll. Sie haben die Wahl zwischen **Zeile:Teilbild1**, **Zeile:Teilbild2** oder **Zeile:Wechseln**.
- 5 Drücken Sie den Softkey **Zeilenzahl** und wählen Sie die Zeilennummer.

HINWEIS

Alternierende Triggerung

Im Modus „Zeile:Wechseln“ triggert das Oszilloskop abwechselnd in den Teilbildern 1 und 2 auf die gewählte Zeile. Auf diese Weise können Sie schnell und einfach die VITS-Signale der beiden Teilbilder miteinander vergleichen oder die korrekte Einfügung der Halbzeile am Ende von Teilbild 1 überprüfen.

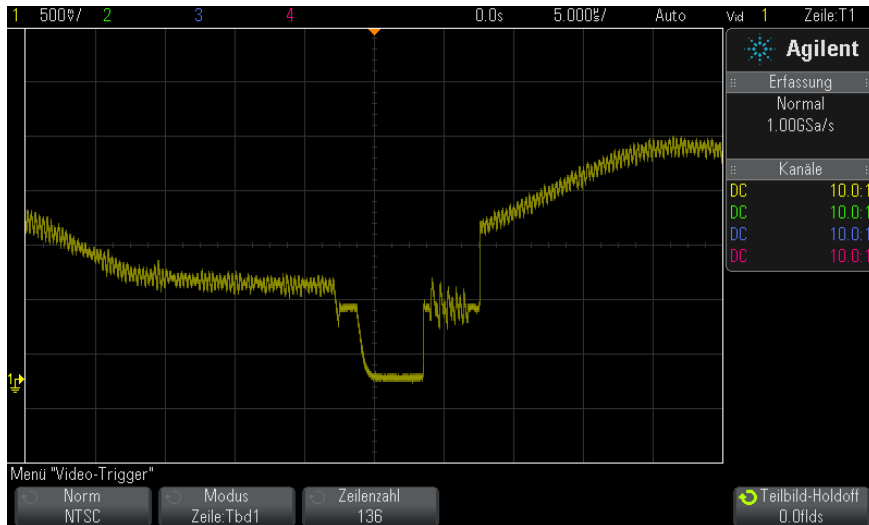


Abbildung 15 Beispiel: Triggerung auf die Zeile 136

Triggerung auf alle Synchronisationsimpulse

Um schnell die maximalen Videosignalpegel zu finden, können Sie auf alle TV-Zeilensynchronisationsimpulse triggern. Im Video-Triggermodus **Alle Zeilen** triggert das Oszilloskop auf alle horizontalen Synchronisationsimpulse.

- 1 Drücken Sie die Taste **[Trigger] Trigger**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um **Video** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Einstell.** und wählen Sie anschließend mit dem Softkey **Norm** die gewünschte TV-Norm.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Modus** und wählen Sie **Alle Zeilen**.



Abbildung 16 Triggerung auf alle Zeilen

Triggerung auf ein bestimmtes Teilbild des Videosignals

Wenn Sie die Komponenten eines Videosignals analysieren möchten, triggern Sie auf das Teilbild 1 oder 2 (für Zeilensprung-Normen verfügbar). Wenn dann ein bestimmtes Teilbild ausgewählt wird, triggert das Oszilloskop auf die positive Flanke des ersten Sägezahnimpulses im Vertikal-Synchronisationsintervall dieses Teilbildes (1 oder 2).

- 1 Drücken Sie die Taste **[Trigger] Trigger**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um **Video** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Einstell.** und wählen Sie anschließend mit dem Softkey **Norm** die gewünschte TV-Norm.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Modus** und wählen Sie **Teilbild1** oder **Teilbild2** aus.

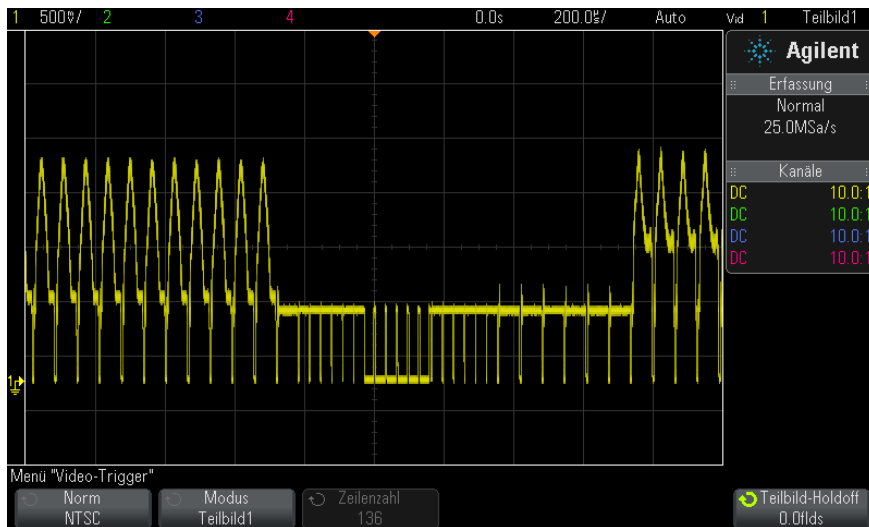


Abbildung 17 Triggerung auf Teilbild 1

Triggerung auf alle Teilbilder des Videosignals

Um schnell Teilbild-Übergänge anzuzeigen oder Amplitudenunterschiede zwischen den Teilbildern festzustellen, verwenden Sie den Triggermodus „Alle Teilbilder“.

- 1 Drücken Sie die Taste **[Trigger] Trigger**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um **Video** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Einstell.** und wählen Sie anschließend mit dem Softkey **Norm** die gewünschte TV-Norm.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Modus** und wählen Sie **Alle Teilbilder**.

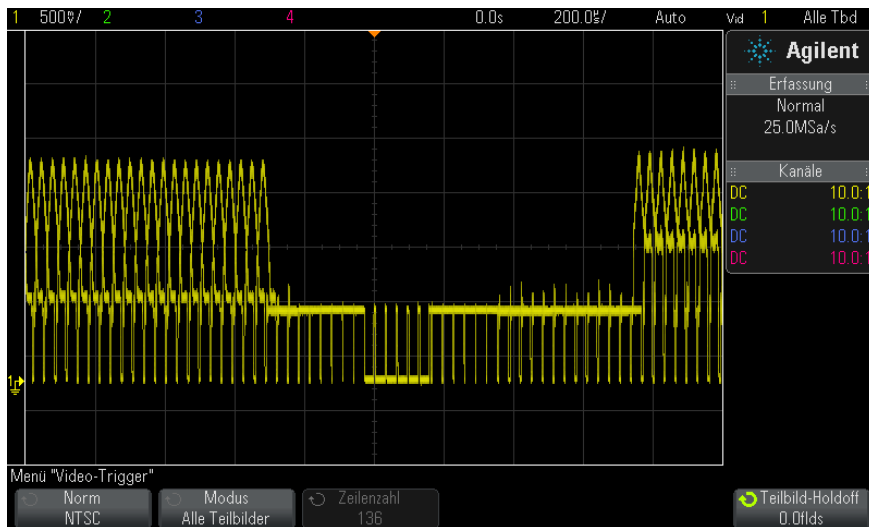


Abbildung 18 Triggerung auf alle Teilbilder

Triggerung auf Teilbilder mit ungerader oder gerader Nummer

Wenn Sie die Hüllkurve eines Videosignals analysieren oder die „Worst-Case“-Verzerrungen messen möchten, konfigurieren Sie das Oszilloskop für Triggerung auf die ungeraden oder geraden Teilbilder. Wenn Sie „Teilbild 1“ wählen, triggert das Oszilloskop auf die Farbteilbilder 1 oder 3. Wenn Sie „Teilbild 2“ wählen, triggert das Oszilloskop auf die Farbteilbilder 2 oder 4.

- 1 Drücken Sie die Taste **[Trigger] Trigger**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um **Video** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Einstell.** und wählen Sie anschließend mit dem Softkey **Norm** die gewünschte TV-Norm.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Modus** und wählen Sie **Teilbild1** oder **Teilbild2** aus.

Das Triggersystem identifiziert das Teilbild anhand des Beginns des Vertikal-Synchronisationsimpulses. Diese Definition eines Teilbildes berücksichtigt jedoch nicht die Phase des Referenz-Hilfsträgers. Wenn

„Teilbild 1“ gewählt wurde, findet das Triggersystem alle Teilbilder, bei denen der Vertikal-Synchronisationsimpuls in Zeile 4 beginnt. Bei einem NTSC-Signal triggert das Oszilloskop abwechselnd auf die Farbteilbilder 1 und 3 (siehe nachfolgende Abbildung). Mit dieser Konfiguration können Sie die Hüllkurve des Referenz-Hilfsträgers messen.

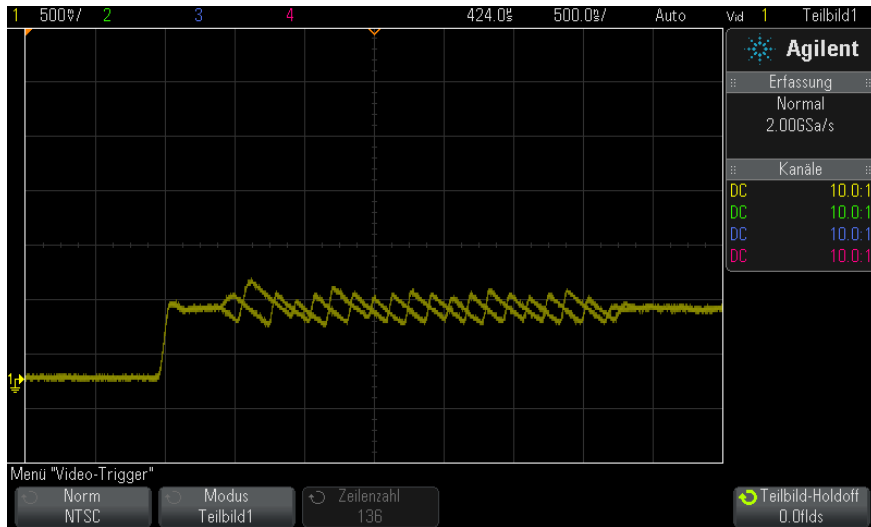


Abbildung 19 Abwechselnde Triggerung auf die Farbteilbilder 1 und 3

Wenn eine genauere Analyse erforderlich ist, sollte nur auf ein einziges Farbteilbild getriggert werden. Hierzu verwenden Sie den Softkey **Teilbild-Holdoff** im Menü „Video-Trigger“. Drücken Sie den Softkey **Teilbild-Holdoff** und passen Sie den „Holdoff“-Wert stufenweise mit dem Eingabedrehknopf solange an, bis das Oszilloskop nur auf eine Farb-Burstphase triggert.

Um die andere Phase schnell zu synchronisieren, können Sie das Signal kurzzeitig ein- und ausschalten. Diese Prozedur wird so lange wiederholt, bis die richtige Phase angezeigt wird.

Beim Anpassen des „Holdoff“-Wertes mit dem Softkey **Teilbild-Holdoff** und dem Eingabedrehknopf wird die entsprechende „Holdoff“-Zeit im Menü „Triggermodus und Kopplung“ angezeigt.

Tabelle 4 Holdoff-Zeit - Teilbild

Norm	Zeit
NTSC	8.35 ms
PAL	10 ms
PAL-M	10 ms
SECAM	10 ms

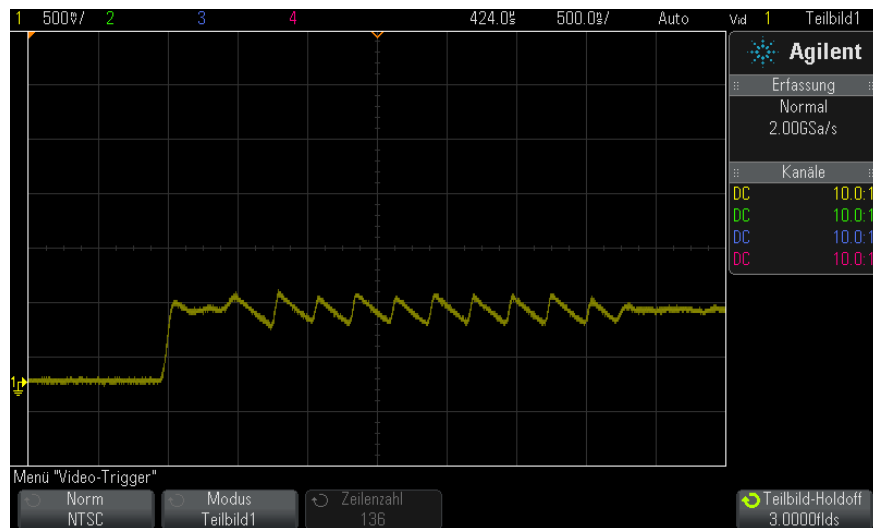


Abbildung 20 Synchronisieren auf Farbteilbild 1 oder 3 (Modus „Teilbild 1“) mit dem Teilbild-Holdoff

Serieller Trigger

Mit Lizenzen für die serielle Dekodierungsoption (siehe ["Optionen für die serielle Dekodierung"](#) auf Seite 111) können Sie serielle Triggertypen aktivieren. Zur Einrichtung dieser Trigger siehe:

- ["CAN-Triggering"](#) auf Seite 323

10 Trigger

- "I2C-Triggerfunktion" auf Seite 340
- "LIN-Trigger" auf Seite 332
- "SPI-Triggern" auf Seite 353
- "UART/RS232-Triggern" auf Seite 363

11

Triggermodus/Kopplung

- So wählen Sie den automatischen oder normalen Triggermodus 154
- So wählen Sie die Triggerkopplung aus 156
- So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Trigger-Rauschunterdrückung 157
- So aktivieren bzw. deaktivieren Sie Trigger-HF-Unterdrückung 158
- So stellen Sie den Trigger-Holdoff ein 158
- Externer Triggereingang 159

So greifen Sie auf das Menü „Triggermodus und Kopplung“ zu:

- Drücken Sie im Bereich „Trigger“ auf dem vorderen Bedienfeld die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung**.



Signalrauschen

Wenn das gemessene Signal verrauscht ist, bietet das Oszilloskop verschiedene Möglichkeiten, um das Rauschen im Triggerpfad und an der angezeigten Wellenform zu reduzieren. Zunächst müssen Sie das Rauschen im Triggerpfad reduzieren, damit Sie ein stabiles Bild der Wellenform erhalten. Anschließend reduzieren Sie das Rauschen auf der angezeigten Wellenform.

- 1 Schließen Sie ein Signal an das Oszilloskop an und wählen Sie eine Einstellung, bei der sich eine stabile Signaldarstellung ergibt.
- 2 Entfernen Sie das Rauschen vom Triggerpfad durch Aktivierung der Hochfrequenzunterdrückung ("So aktivieren bzw. deaktivieren Sie **Trigger-HF-Unterdrückung**" auf Seite 158), der Tieffrequenzunterdrückung ("So wählen Sie die **Triggerkopplung aus**" auf



Seite 156) oder der Triggerrauschen-Unterdrückung ("[So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Trigger-Rauschunterdrückung](#)" auf Seite 157).

- 3 Reduzieren Sie das Rauschen an der angezeigten Wellenform durch "[Erfassungsmodus „Mittelwertbildung“](#)" auf Seite 172.

So wählen Sie den automatischen oder normalen Triggermodus

Wenn das Oszilloskop aktiv ist, bestimmt der Triggermodus das Verhalten des Oszilloskops, wenn keine Trigger auftreten.

Im Triggermodus **Auto** (Standardeinstellung) werden Trigger erzwungen und Erfassungen durchgeführt, sodass Signalaktivität am Oszilloskop angezeigt wird, wenn die angegebenen Triggerbedingungen nicht gefunden werden.

Im Triggermodus **Normal** treten Trigger und Erfassungen nur auf, wenn die angegebenen Triggerbedingungen gefunden werden.

So wählen Sie den Triggermodus aus:

- 1 Drücken Sie die Taste [**Mode/Coupling**] **Modus/Kopplung**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Triggermodus und Kopplung“ den Softkey **Modus** und wählen Sie entweder **Auto** oder **Normal**.

Siehe die folgenden Beschreibungen "[Wann sollten Sie den automatischen Triggermodus verwenden?](#)" auf Seite 155 und "[Wann sollten Sie den normalen Triggermodus verwenden?](#)" auf Seite 155.

Sie können auch die Taste [**Quick Action**] **Schnellbefehle** zum Umschalten zwischen automatischem und normalem Triggermodus konfigurieren. Siehe hierzu "[Konfigurieren der Taste \[Quick Action\] „Schnellbefehle“](#)" auf Seite 280.

Triggern und Pre- und Post-Trigger-Speicher

Nach Aktivierung des Oszilloskops (nach Drücken von [**Run**] **Start** oder [**Single**] **Einzeln** bzw. Ändern der Triggerbedingung) füllt das Oszilloskop zuerst den Pre-Trigger-Speicher. Sobald der Pre-Trigger-Speicher gefüllt ist, beginnt das Oszilloskop, nach einem Trigger zu suchen, und gesammelte Daten fließen weiter nach dem First-in-First-out-Verfahren (FIFO) durch den Pre-Trigger-Speicher.

Wird ein Trigger gefunden, enthält der Pre-Trigger-Speicher die Signalereignisse aus der Zeit unmittelbar vor dem Trigger. Dann füllt das Oszilloskop den Post-Trigger-Speicher und zeigt den Erfassungsspeicher an. Falls die Messung durch **[Run/Stop] Start/Stopp** gestartet wurde, wiederholt sich dieser Vorgang. Wurde die Erfassung durch Drücken auf **[Single] Einzeln** gestartet, wird die Signalerfassung gestoppt (und Sie können die Wellenform verschieben und zoomen).

Sowohl im automatischen als auch normalen Triggermodus kann ein Trigger verloren gehen, falls das Ereignis auftritt, während der Pre-Trigger-Speicher gefüllt wird. Dies ist wahrscheinlicher, wenn z. B. der Knopf für die horizontale Skalierung auf eine langsame Zeit-/Div.-Einstellung wie etwa 500 ms/div gesetzt ist.

Triggeranzeige Die Triggeranzeige oben rechts in der Anzeige gibt an, ob Trigger auftreten.

Im Triggermodus **Auto** kann die Triggeranzeige wie folgt aussehen:

- **Auto?** (blinkend) – die Triggerbedingung wurde nicht gefunden (nach Füllen des Pre-Trigger-Speichers), und erzwungene Trigger und Erfassungen treten auf.
- **Auto** (nicht blinkend) – die Triggerbedingung wurde gefunden (oder der Pre-Trigger-Speicher wird gefüllt).

Im Triggermodus **Normal** kann die Triggeranzeige wie folgt aussehen:

- **Getr.?** (blitzend) – die Triggerbedingung wurde nicht gefunden (nach Füllen des Pre-Trigger-Speichers), und keine Erfassungen treten auf.
- **Getrigger.** (nicht blinkend) – die Triggerbedingung wurde gefunden (oder der Pre-Trigger-Speicher wird gefüllt).

Wenn das Oszilloskop nicht aktiv ist, zeigt die Triggeranzeige **Stopp** an.

Wann sollten Sie den automatischen Triggermodus verwenden?

Der Triggermodus **Auto** eignet sich in folgenden Fällen:

- Überprüfen von DC-Signalen oder Signalen, deren Pegel oder Aktivität unbekannt sind.
- Wenn die Triggerbedingungen so oft auftreten, dass erzwungene Trigger unnötig sind.

Wann sollten Sie den normalen Triggermodus verwenden?

Der Triggermodus **Normal** eignet sich in folgenden Fällen:

- Sie möchten nur spezifische, von den Triggereinstellungen festgelegte Ereignisse erfassen.

11 Triggermodus/Kopplung

- Triggern auf ein unregelmäßiges Signal von einem seriellen Bus (z. B. I2C, SPI, CAN, LIN etc.) oder ein anderes Signal, das in Bursts eingeht. Mit dem Triggermodus **Normal** können Sie die Anzeige stabilisieren, indem Sie verhindern, dass das Oszilloskop automatisch triggert.
- Durchführen von Single-Shot-Erfassungen mit der Taste [**Single**] **Einzeln.**
Bei Single-Shot-Erfassungen müssen Sie oft eine Aktion im getesteten Gerät einleiten und möchten nicht, dass das Oszilloskop vorher automatisch triggert. Warten Sie vor Einleiten der Aktion im Schaltkreis, bis die Triggerbedingungsanzeige **Getr.?** blinkt (dann wissen Sie, dass der Pre-Trigger-Speicher gefüllt ist).

- Siehe auch**
- ["Erzwingen eines Triggers"](#) auf Seite 133
 - ["So stellen Sie den Trigger-Holdoff ein"](#) auf Seite 158
 - ["So positionieren Sie die Zeitreferenz \(links, Mitte, rechts\)"](#) auf Seite 59

So wählen Sie die Triggerkopplung aus


- 1 Drücken Sie die Taste [**Mode/Coupling**] **Modus/Kopplung**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Triggermodus und Kopplung“ den Softkey **Kopplung**; wählen Sie dann mit dem Eingabedrehknopf unter folgenden Optionen:

- **DC**-Kopplung – sowohl DC- als auch AC-Signale können in den Triggerpfad gelangen.
- **AC**-Kopplung – dem Triggerpfad ist ein Hochpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 10 Hz vorgeschaltet, so dass eine etwaige DC-Offsetspannung aus der Triggerwellenform entfernt wird.

Bei allen Modellen ist der Hochpassfilter im externen Triggereingang bei 50 Hz angesetzt.

Die AC-Kopplung ist nützlich, um bei einer Wellenform mit großem DC-Offset stabile Flankentrigger zu erhalten.

- **TF** (tiefe Frequenz) **Unterdr.**-Kopplung – ein Hochpassfilter mit 3-dB-Punkt bei 50 kHz in Serie mit der Triggerwellenform wird hinzugefügt.

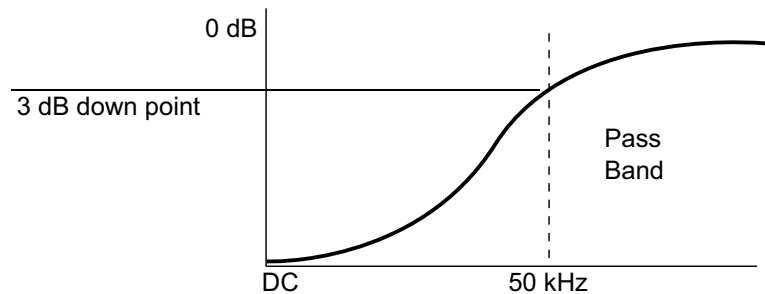

Dieser Filter entfernt tieffrequente Komponenten (beispielsweise Netzeinstreuungen), welche das Triggern beeinträchtigen könnten, von einer Triggerwellenform.

Nutzen Sie **TF-Unterdr.** für eine stabile Flankentriggung, wenn die Wellenform mit niederfrequenten Störungen überlagert ist.

- **TV-Kopplung** – normalerweise ausgeblendet, wird aber automatisch gewählt, wenn im Menü „Trigger“ der TV-Trigger aktiviert wurde.

Die Triggerkopplung ist von der Kanalkopplung unabhängig (siehe ["Angeben der Kanalkopplung"](#) auf Seite 68).


So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Trigger-Rauschunterdrückung

Im Modus „Rauschunterdr.“ arbeitet das Triggersystem mit einer größeren Hysterese. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Oszilloskop auf Rauschen triggert. Allerdings verringert sich dadurch auch die Triggerempfindlichkeit; das bedeutet, dass zur Triggerung eine etwas größere Signalamplitude erforderlich ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Triggermodus und Kopplung“ den Softkey **Rauschunterdr.** zur Aktivierung oder Deaktivierung.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie Trigger-HF-Unterdrückung

Die HF-Unterdrückung fügt dem Triggerpfad einen Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 50 kHz hinzu, um Hochfrequenzkomponenten von der Triggerwellenform zu entfernen.

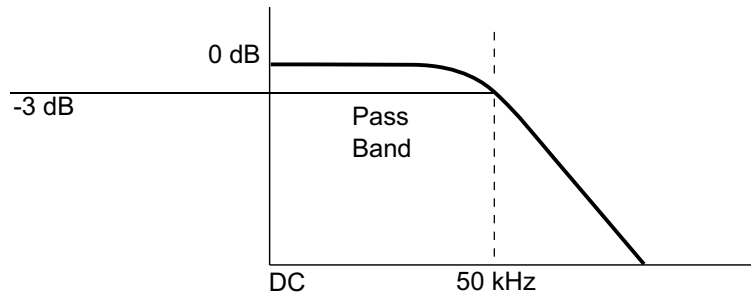

Mit diesem Filter können Sie beispielsweise Störeinstreuungen von Rundfunk- oder Fernsehsendern oder das Rauschen schneller Systemtaktgeber unterdrücken.


- 1 Drücken Sie die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Triggermodus und Kopplung“ den Softkey **HF-Unterdr.** zur Aktivierung oder Deaktivierung.

So stellen Sie den Trigger-Holdoff ein

Der Trigger-Holdoff gibt an, wie lange das Oszilloskop nach einem Trigger wartet, bis das Triggersystem wieder bereit ist.

Verwenden Sie den Holdoff zum Triggern auf periodische Wellenformen, die mehrere Flanken (oder Ereignisse) zwischen Wellenformwiederholungen aufweisen. Sie können den Holdoff auch verwenden, um auf die erste Flanke eines Bursts zu triggern, wenn Sie die Mindestzeit zwischen Bursts kennen.

Bei dem unten abgebildeten sich wiederholenden Impuls-Burst erreichen Sie z. B. ein stabileres Triggern, indem Sie einen Holdoff-Wert zwischen 200 und 600 ns einstellen.

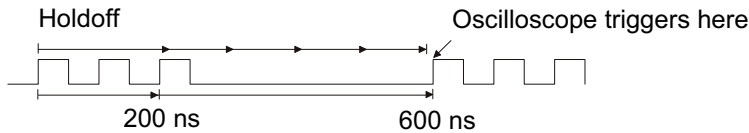

So stellen Sie den Trigger-Holdoff ein:

- 1 Drücken Sie die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Triggermodus und Kopplung“ den Softkey **Holdoff**; setzen Sie dann mit dem Eingabedrehknopf die Trigger-Holdoff-Zeit herauf bzw. herab.

Hinweise zur Anwendung des Trigger-Holdoffs

Die korrekte Holdoff-Einstellung ist in der Regel etwas kleiner als eine Wiederholung der Wellenform. Stellen Sie den Holdoff-Wert auf diese Zeit ein, damit Sie einen eindeutigen Triggerpunkt für eine periodische Wellenform erhalten.

Eine Änderung der Zeitablenkung hat keinen Einfluss auf die eingestellte Trigger-Holdoff-Zeit.

Mit der MegaZoom-Technologie von Agilent können Sie **[Stop] Stopp** drücken und mittels Verschieben und Zoomen der Daten herausfinden, wo sich die Wellenform wiederholt. Messen Sie diese Zeit mithilfe der Cursor und stellen Sie den Holdoff entsprechend ein.

Externer Triggereingang

Der externe Triggereingang kann bei verschiedenen Triggertypen als Quelle genutzt werden. Der externe BNC-Triggereingang befindet sich auf der Rückseite und ist mit **EXT TRIG IN** bezeichnet.

VORSICHT

⚠ Maximale Spannung am externen Triggereingang des Oszilloskops

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; transiente Überspannung 1,6 kVpk

1 M Ohm Eingang: Für dauerhafte Sinuswellenformen bei 20 dB/Dekade über 57 kHz verringern auf ein Minimum von 5 Vpk

Mit N2863A 10:1 Messsonde: CAT I 600 V (DC + Spitzenwert AC)

Mit 10073C oder 10074C 10:1 Messsonde: CAT I 500 Vpk

11 Triggermodus/Kopplung

Die Eingangsimpedanz des externen Triggers beträgt 1M Ohm. Auf diese Weise können Sie passive Messsonden für allgemeine Messungen einsetzen. Die höhere Impedanz minimiert die vom Oszilloskop auf das Messobjekt einwirkenden Ladungseffekte.

Festlegen der Einheiten und Messsonden-Dämpfungswerte für EXT TRIG IN:

- 1 Drücken Sie auf dem vorderen Bedienfeld im Triggerbereich die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung**.



- 2 Drücken Sie im Menü „Triggermodus und Kopplung“ den Softkey **Extern**.



- 3 Drücken Sie im Menü „Externer Trigger“ den Softkey **Einheiten**, um zwischen folgenden Optionen auszuwählen:
 - **Volt** – für eine Spannungsmesssonde.
 - **Amp** – für eine Strommesssonde.

Messergebnisse, Kanalempfindlichkeit und Triggerpegel werden in den ausgewählten Messeinheiten angezeigt.

- 4 Drücken Sie den Softkey **Messsonde**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um die Messsondenabschwächung festzulegen.

Der Wert kann im Bereich von 0,1:1 bis 1000:1 in 1-2-5-Schritten eingestellt werden.

Der Faktor für die Messsondenabschwächung muss für Messungen korrekt eingestellt sein.



12 Erfassungssteuerung

Ausführen und Anhalten von Erfassungen und Einzelerfassungen
(Steuerung) 161

Übersicht: Sampling 163

Auswählen des Erfassungsmodus 168

Erfassen in Segmentiertem Speicher 175

In diesem Kapitel werden die Erfassungssteuerungen des Oszilloskops beschrieben.

Ausführen und Anhalten von Erfassungen und Einzelerfassungen (Steuerung)

Zwei Tasten des vorderen Bedienfelds stehen für Starten und Stoppen des Erfassungssystems des Oszilloskops zur Verfügung: **[Run/Stop] Start/Stop** und **[Single] Einzeln**.

- Wenn die Taste **[Run/Stop] Start/Stop** grün angezeigt wird, ist das Oszilloskop aktiv und erfasst Daten, wenn die Triggerbedingungen erfüllt werden.

Um die Datenerfassung anzuhalten, drücken Sie **[Run/Stop] Start/Stop**. Nach dem Anhalten wird die letzte erfasste Wellenform angezeigt.

- Ist die Taste **[Run/Stop] Start/Stop** rot, wurde die Datenerfassung angehalten.

In der Statuszeile im oberen Bereich des Displays wird neben dem Triggertyp „Stopp“ angezeigt.

Um die Datenerfassung zu starten, drücken Sie **[Run/Stop] Start/Stop**.



- Zum Durchführen und Anzeigen einer einzelnen Erfassung (unabhängig davon, ob das Oszilloskop sich in Ausführung befindet oder angehalten wurde) drücken Sie **[Single] Einzeln**.

Mit dem Bedienelement **[Single] Einzeln** können Sie Single-Shot-Ereignisse betrachten, ohne dass der Bildschirm mit neuen Wellenformdaten überschrieben wird. Wenn Sie eine maximale Speichertiefe zum Verschieben und Zoomen wünschen, wählen Sie **[Single] Einzeln**.

Beim Drücken von **[Single] Einzeln** wird die Anzeige gelöscht, der Triggermodus vorübergehend auf „Normal“ gesetzt (um ein sofortiges autom. Triggern zu verhindern), das Triggersystem vorbereitet, die Taste **[Single] Einzeln** leuchtet auf, das Oszilloskop wartet auf eine Triggerbedingung und zeigt dann eine Wellenform an.

Durch die Triggerung wird das Oszilloskop gestoppt und die Einzelerfassung angezeigt (die Taste **[Run/Stop] Start/Stop** leuchtet rot). Durch nochmaliges Drücken von **[Single] Einzeln** können Sie eine weitere Wellenform erfassen.

Falls das Oszilloskop nicht triggert, können Sie die Taste **[Force Trigger] Trigger erzw.** drücken, um beliebig zu triggern und eine Einzelerfassung durchzuführen.

Um die Ergebnisse mehrerer Erfassungen anzuzeigen, nutzen Sie die Nachleuchtdauer. Siehe hierzu "[Festlegen oder Löschen der Nachleuchtdauer](#)" auf Seite 119.

Einzelerfassung im Vergleich zur Ausführung und Datensatzlänge

Die maximale Datensatzlänge ist für eine einzelne Erfassung höher als bei Ausführung (oder bei Anhalten des Oszilloskops nach Ausführung):

- **Single** – bei Einzelerfassungen wird immer der maximal verfügbare Speicher genutzt – mindestens doppelt so viel Speicher wie für Erfassungen in der Ausführung – und das Oszilloskop speichert mindestens doppelt so viele Abtastwerte. Bei niedrigeren Zeit-/Div.-Einstellungen hat die Erfassung eine höhere effektive Abtastrate, weil für eine einzige Erfassung mehr Speicher verfügbar ist.
- **Ausführung** – im Vergleich zur Einzelerfassung wird bei der Ausführung der Speicher halbiert. Das Erfassungssystem kann dann bereits während der Verarbeitung einer Erfassung den nächsten Datensatz erfassen, wodurch sich die Anzahl der vom Oszilloskop pro Sekunde verarbeiteten Wellenformen bedeutend erhöht. Bei der Ausführung bietet eine hohe Wellenform-Aktualisierungsrate die beste Darstellung des Eingangssignals.

Drücken Sie die Taste **[Single] Einzeln**, um Daten mit der größtmöglichen Datensatzlänge zu erfassen.

Weitere Informationen zu Einstellungen, die die Datensatzlänge beeinflussen, siehe "[Längenbestimmung](#)" auf Seite 248.

Übersicht: Sampling

Kenntnisse über Sampling-Theorie, Aliasing, Oszilloskopbandbreite und Abtastrate, Oszilloskopanstiegszeit, erforderliche Oszilloskopbandbreite und Beeinflussung der Abtastrate durch die Speichertiefe erleichtern das Verständnis der Sampling- und Erfassungsmodi des Oszilloskops.

Sampling-Theorie

Das Nyquist-Sampling-Theorem besagt, dass für ein Signal mit begrenzter Bandbreite mit maximaler Frequenz f_{MAX} die Sampling-Frequenz f_{S} mit gleichen Abständen höher sein muss als das Doppelte der Maximalfrequenz f_{MAX} , damit das Signal ohne Aliasing eindeutig rekonstruiert werden kann.

$$f_{\text{MAX}} = f_{\text{S}}/2 = \text{Nyquist-Frequenz } (f_{\text{N}}) = \text{Faltfrequenz}$$

Aliasing

Aliasing tritt auf, wenn Signale unzureichend abgetastet werden ($f_{\text{S}} < 2f_{\text{MAX}}$). Aliasing ist die Signalverzerrung, die entsteht, wenn niedrige Frequenzen aus einer unzureichenden Zahl von Abtastwerten falsch rekonstruiert werden.

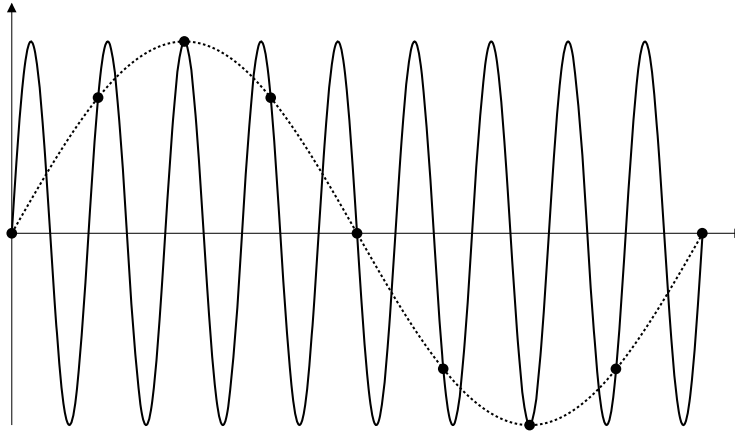


Abbildung 21Aliasing

Oszilloskopbandbreite und Abtastrate

Die Bandbreite eines Oszilloskops wird in der Regel als die niedrigste Frequenz definiert, bei der Eingangssignal-Sinuswellen um 3 dB (-30% Amplitudenfehler) gedämpft werden.

Hinsichtlich der Oszilloskopbandbreite besagt die Sampling-Theorie, dass die erforderliche Abtastrate $f_S = 2f_{BW}$ beträgt. Die Theorie geht jedoch davon aus, dass keine Frequenzkomponenten oberhalb von f_{MAX} (in diesem Fall f_{BW}) liegen und setzt ein System mit einem idealen Ziegelwand-Frequenzgang voraus.


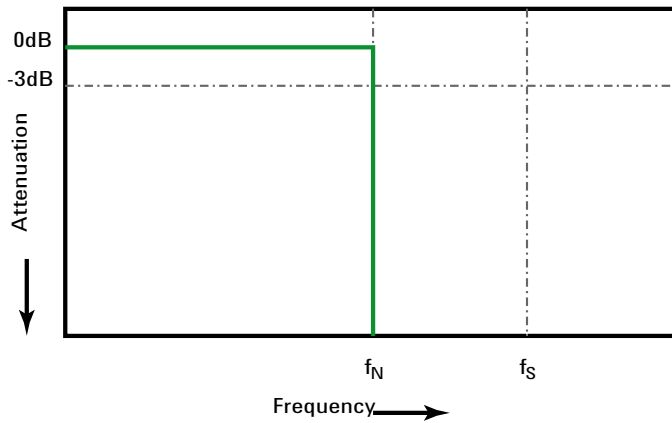


Abbildung 22 Theoretischer Ziegelwand-Frequenzgang

Oberhalb der Grundfrequenz sind jedoch Frequenzkomponenten digitaler Signale vorhanden (Rechteckwellen bestehen in der Grundfrequenz aus Sinuswellen sowie einer unbestimmten ungeraden Zahl von Oberwellen) und für Bandbreiten von 500 MHz und tiefer haben Oszilloskope einen Gaußschen Frequenzgang.

12 Erfassungssteuerung

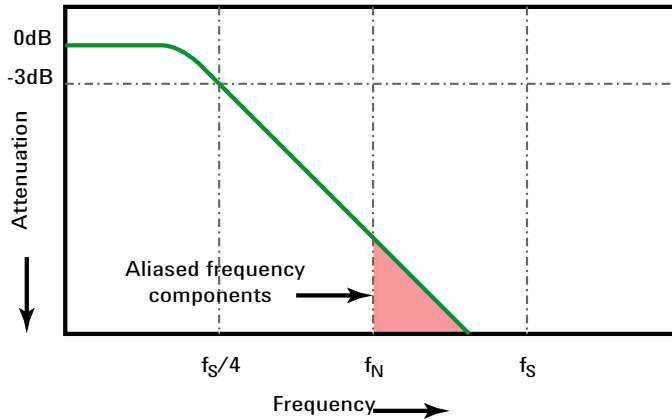

Limiting oscilloscope bandwidth (fbw) to 1/4 the sample rate ($f_s/4$) reduces frequency components above the Nyquist frequency (f_N).

Abbildung 23 Abtastrate und Oszilloskopbandbreite

In der Praxis sollte die Abtastrate eines Oszilloskops mindestens das Vierfache seiner Bandbreite betragen: $f_s = 4f_{BW}$. Dies reduziert das Aliasing, und bei Aliasing-Frequenzkomponenten ist die Dämpfung höher.

Siehe auch *Evaluating Oscilloscope Sample Rates vs. Sampling Fidelity: How to Make the Most Accurate Digital Measurements*, Agilent Application Note 1587 ("<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf>")

Oszilloskopanstiegszeit

Die Anstiegszeitspezifikation eines Oszilloskops steht in engem Zusammenhang mit seiner Bandbreitenspezifikation. Oszilloskope mit einem Gauss'schen Frequenzgang haben eine ungefähre Anstiegszeit von $0,35/f_{BW}$ basierend auf einem 10%- bis 90%-Kriterium.

Die Anstiegszeit eines Oszilloskops ist nicht die höchste Flankengeschwindigkeit, die das Oszilloskop präzise messen kann. Es ist die höchste Flankengeschwindigkeit, die das Oszilloskop unter Umständen produzieren kann.

Erforderliche Oszilloskopbandbreite

Die erforderliche Oszilloskopbandbreite zum präzisen Messen eines Signals wird primär durch die Anstiegszeit des Signals bestimmt, nicht durch seine Frequenz. Sie können die erforderliche Oszilloskopbandbreite in diesen Schritten berechnen:

- 1 Bestimmen Sie die höchsten Flankengeschwindigkeiten.

Informationen zur Anstiegszeit können Sie in der Regel veröffentlichten Spezifikationen zu in Ihren Entwürfen verwendeten Geräten entnehmen.

- 2 Berechnen Sie die maximale „praktische“ Frequenzkomponente.

Dem Buch *High-Speed Digital Design - A Handbook of Black Magic* von Dr. Howard W. Johnson zufolge haben alle hohen Flankengeschwindigkeiten ein unendliches Spektrum von Frequenzkomponenten. Das Frequenzspektrum hoher Flankengeschwindigkeiten weist jedoch eine Beugung (oder „Knie“) auf, wo Frequenzkomponenten höher als f_{Knie} zur Bestimmung der Signalform unbedeutend sind.

$f_{\text{Knie}} = 0,5$ /Signalanstiegszeit (basierend auf 10% - 90% Schwellenwerten)

$f_{\text{Knie}} = 0,4$ /Signalanstiegszeit (basierend auf 20% - 80% Schwellenwerten)

- 3 Verwenden Sie einen Multiplikationsfaktor für die erforderliche Genauigkeit, um die erforderliche Oszilloskopbandbreite zu bestimmen.

Geforderte Messgenauigkeit	Erforderliche Oszilloskopbandbreite
20%	$f_{\text{BW}} = 1,0 \times f_{\text{Knie}}$
10%	$f_{\text{BW}} = 1,3 \times f_{\text{Knie}}$
3%	$f_{\text{BW}} = 1,9 \times f_{\text{Knie}}$

Siehe auch *Choosing an Oscilloscope with the Right Bandwidth for your Application*, Agilent Application Note 1588
 ("<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf>")

Speichertiefe und Abtastrate

Die Anzahl der Punkte des Oszilloskopspeichers ist festgelegt und es gibt eine maximale Abtastrate, die mit dem A/D-Wandler des Oszilloskops verknüpft ist; die tatsächliche Abtastrate wird jedoch durch die Erfassungszeit bestimmt (die gemäß der horizontalen Zeit/Div.-Skalierung des Oszilloskops eingestellt wird).

$$\text{Abtastrate} = \text{Anzahl der Samples/Erfassungszeit}$$

Bei Speicherung von 50 μs Daten in 50.000 Speicherpunkten beträgt die tatsächliche Abtastrate 1 GSa/s.

Entsprechend beträgt die tatsächliche Abtastrate bei Speicherung von 50 ms Daten in 50.000 Speicherpunkten 1 MSa/s.

Die tatsächliche Abtastrate wird im rechten Informationsbereich angezeigt.

Das Oszilloskop erreicht die tatsächliche Abtastrate durch Verwerfen (Dezimieren) überflüssiger Samples.

Auswählen des Erfassungsmodus

Beim Auswählen des Erfassungsmodus des Oszilloskops daran denken, dass die Abtastwerte normalerweise bei langsamerer Zeit-/Div.-Einstellung dezimiert werden.

Bei langsamerer Zeit-/Div.-Einstellung sinkt die effektive Abtastrate (und die effektive Abtastperiode vergrößert sich), da sich die Erfassungszeit erhöht und der Umsetzer des Oszilloskops schneller abtastet, als der Speicher gefüllt werden kann.

Ein Beispiel: Der Umsetzer arbeitet mit einer Abtastperiode von 1 ns (maximale Abtastrate von 1 GSa/s) und einer Speicherkapazität von 1 M. Bei dieser Geschwindigkeit erfolgt die Füllung des Speichers in 1 ms. Liegt die Erfassungszeit bei 100 ms (10 ms/div), wird bei 100 Abtastwerten nur ein Wert zur Füllung des Speichers benötigt.

So wird der Erfassungsmodus gewählt:

- 1 Drücken Sie die Taste **[Acquire] Erfassen** auf dem vorderen Bedienfeld.
- 2 Drücken Sie im Menü „Erfassen“ den Softkey **Erf.-Modus**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um den Erfassungsmodus auszuwählen.

Folgende Erfassungsmodi sind bei den InfiniiVision-Oszilloskopen verfügbar:

- **Normal** – bei langsameren Zeit-/Div-Einstellungen, normale Dezimierung findet statt, keine Mittelung. Diesen Modus für die meisten Wellenformen verwenden. Siehe hierzu "[Erfassungsmodus „Normal“](#)" auf Seite 169.
- **Spitze erkennen** – bei langsameren Zeit-/Div-Einstellungen werden die Messwerte für Maximum und Minimum in der effektiven Abtastperiode gespeichert. Diesen Modus zum Anzeigen von schmalen, unregelmäßig auftretenden Impulsen verwenden. Siehe hierzu "[Spitze erkennen, Erfassungsmodus](#)" auf Seite 169.
- **Mittelwb.** – bei allen Zeit-/Div-Einstellungen, die angegebene Trigger-Anzahl wird gemittelt. Diesen Modus verwenden, um für periodische Signale, ohne Leistungsabfall bei Bandbreite und Anstiegszeit, das Rauschen zu reduzieren und die Auflösung zu verbessern. Siehe hierzu "[Erfassungsmodus „Mittelwertbildung“](#)" auf Seite 172.
- **Hohe Auflösung** – bei langsameren Zeit-/Div-Einstellungen werden alle Werte in der effektiven Abtastperiode gemittelt, und der Mittelwert wird gespeichert. Diesen Modus verwenden, um Rauschen zu reduzieren. Siehe hierzu "[Erfassungsmodus mit hoher Auflösung](#)" auf Seite 174.

Erfassungsmodus „Normal“

Im Modus „Normal“ werden bei langsameren Zeit-/Div-Einstellungen zusätzliche Abtastwerte verworfen. Dieser Modus erzielt die beste Anzeige für die meisten Wellenformen.

Spitze erkennen, Erfassungsmodus

Im Modus "Spitze erkennen" werden, wenn die Dezimierung normalerweise auftritt, bei langsamerer Zeit-/Div-Einstellung die minimalen und maximalen Messwerte beibehalten, damit sporadische und kurze Ereignisse erfasst werden können (dabei wird allerdings jedes Rauschen überhört wiedergegeben). In diesem Modus werden alle Impulse angezeigt, die mindestens die Dauer der Abtastperiode aufweisen.

12 Erfassungssteuerung

Für die InfiniiVision 2000 X-Series Oszilloskope, die eine maximale Abtastrate von 2 GSa/s haben, wird alle 500 ps (Abtastperiode) ein Abtastwert erfasst.

- Siehe auch**
- ["Erfassung von Störimpulsen oder schmalen Impulsen"](#) auf Seite 170
 - ["Finden eines Störimpulses mithilfe des Modus „Spitze erkennen“"](#) auf Seite 171

Erfassung von Störimpulsen oder schmalen Impulsen

Ein Störimpuls ist eine schnelle, im Vergleich zur Wellenform kurze Wellenformänderung. Im Modus „Spitze erkennen“ können solche Störimpulse oder schmale Impulse einfacher angezeigt werden. Im Gegensatz zum Erfassungsmodus „Normal“ werden bei „Spitze erkennen“ schmale Störimpulse und steile Flanken heller dargestellt und sind dadurch leichter erkennbar.

Den Störimpuls können Sie mithilfe der Cursor oder der automatischen Messfunktionen des Oszilloskops charakterisieren.

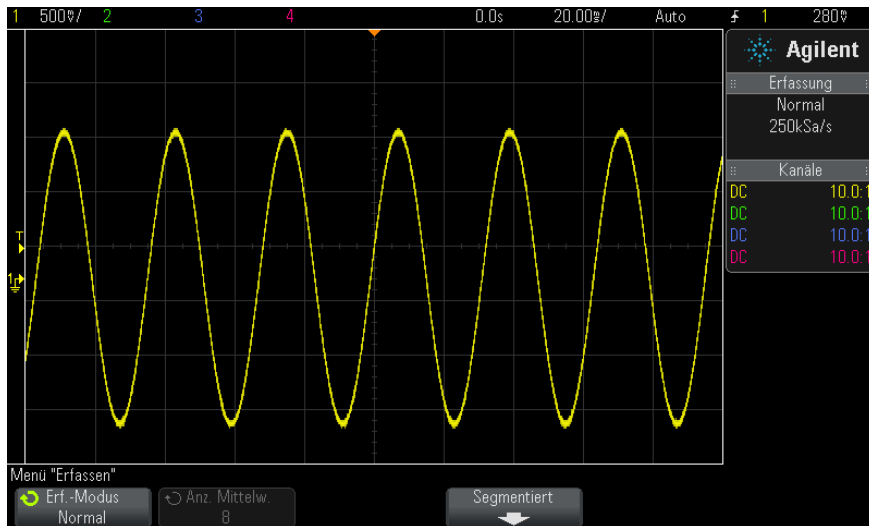


Abbildung 24 Sinus mit Störimpuls, Modus „Normal“

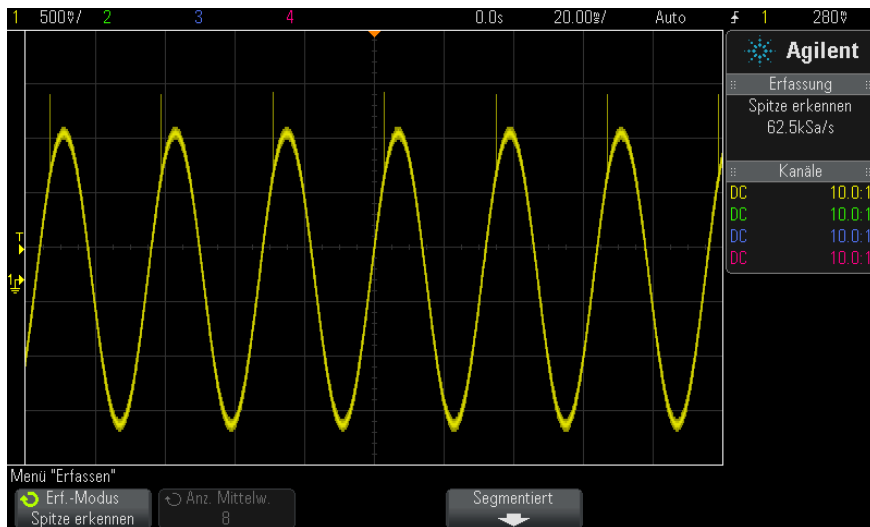


Abbildung 25 Sinus mit Störimpuls, Modus „Spitze erkennen“


Finden eines Störimpulses mithilfe des Modus „Spitze erkennen“


- 1 Schließen Sie ein Signal an das Oszilloskop an und wählen Sie eine Einstellung, bei der sich eine stabile Signaldarstellung ergibt.
- 2 Drücken Sie zum Auffinden eines Störimpulses die Taste **[Acquire] Erfassen** und dann den Softkey **Erf.-Modus**, bis **Spitze erkennen** angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie die Taste **[Display] Anzeigen** und anschließend den Softkey ∞ **Persistence** (unbegrenzte Nachleuchtdauer).

Bei unbegrenzter Nachleuchtdauer wird die Anzeige mit neuen Datenzugängen aktualisiert, ohne dabei die Ergebnisse vorheriger Erfassungszyklen zu löschen. Neue Abtastwerte werden mit normaler Helligkeit angezeigt, während die früher erfassten Messdaten weniger hell dargestellt werden. Für außerhalb des Darstellungsbereichs liegende Abschnitte der Messkurve ist die unbegrenzte Nachleuchtdauer der Wellenform nicht wirksam.

Mit dem Softkey **Löschen Anzeige** können Sie die alten Abtastwerte vom Bildschirm löschen. Anschließend werden wieder so lange Messwerte übereinander geschrieben, bis Sie ∞ **Persistence** abschalten.

4 Analysieren des Störimpulses mit Zoom-Modus

- a Drücken Sie die  Zoom-Taste (oder drücken Sie die Taste **[Horiz]** und anschließend den Softkey **Zoom**).
- b Wählen Sie eine schnellere Zeitbasis, damit der Störimpuls mit höherer Auflösung dargestellt wird.

Verwenden Sie den horizontalen Positionsknopf () , um die Wellenform zu verschieben und den erweiterten Bereich des normalen Fensters um den Störimpuls herum festzulegen.

Erfassungsmodus „Mittelwertbildung“

Im Modus „Mittelwertbildung“ werden die Ergebnisse mehrerer Signalerfassungszyklen miteinander gemittelt. Dadurch wird das Rauschen reduziert und die vertikale Auflösung verbessert (bei allen Zeit-/Div-Einstellungen). Dazu ist ein stabiler Trigger notwendig.

Die Anzahl der Mittelwertbildungen kann zwischen 2 und 65536 in Zweierpotenz-Schritten festgelegt werden.

Je mehr Messungen gemittelt werden, desto wirksamer ist die Rauschunterdrückung und desto höher der Zugewinn an vertikaler Auflösung.

Anz. Mittelw.	Auflösung in Bit
2	8
4	9
16	10
64	11
≥ 256	12

Bei einer sich erhöhenden Anzahl an Mittelwertbildungen reagiert die angezeigte Wellenform zunehmend langsamer auf Änderungen. Sie müssen daher abwägen, wie schnell die Wellenform auf Änderungen reagieren und wie stark das zum Signal angezeigte Rauschen reduziert werden soll.

Verwenden des Modus „Mittelwertbildung“

- 1 Drücken Sie die Taste **[Acquire] Erfassen**, und drücken Sie dann den Softkey **Erf.-Modus** bis zur Auswahl des Modus „Mittelwertbildung“.
- 2 Drücken Sie den Softkey **Anz. Mittelw.**, und stellen Sie mit dem Eingabedrehknopf die Anzahl der gemittelten Messungen so ein, dass bei der angezeigten Wellenform das Rauschen optimal reduziert wird. Die Anzahl der gemittelten Signalerfassungszyklen wird im Softkey **Anz. Mittelw.** angezeigt.

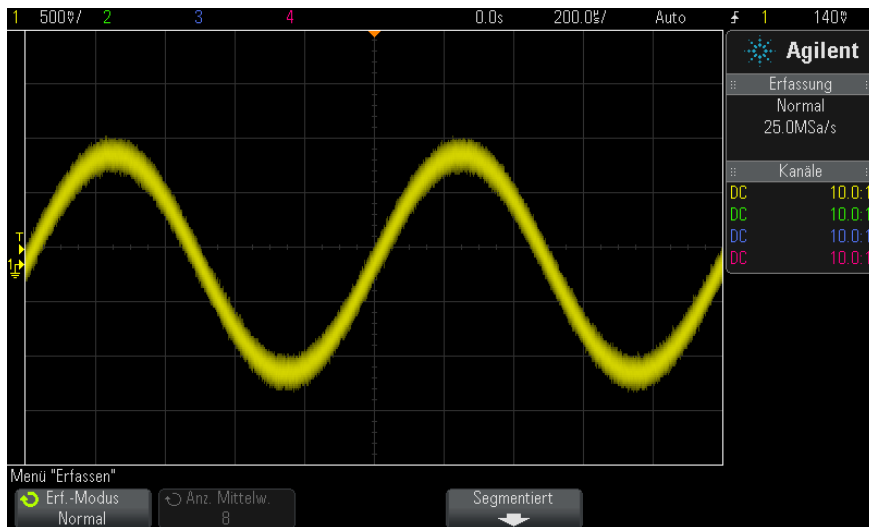


Abbildung 26 Rauschen bei der angezeigten Wellenform

12 Erfassungssteuerung

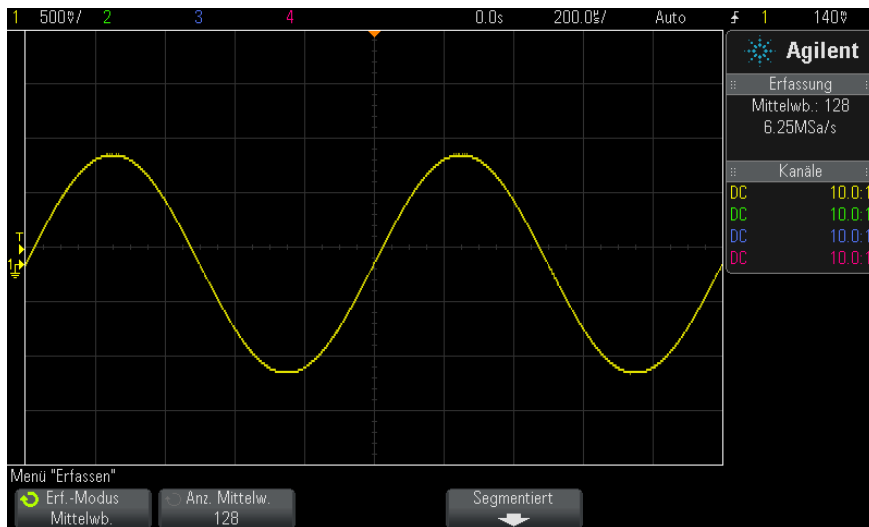


Abbildung 27128 Mittelwertbildungen zur Reduzierung von weißem Rauschen

Siehe auch • [Kapitel 11](#), "Triggermodus/Kopplung," ab Seite 153

Erfassungsmodus mit hoher Auflösung

Im Modus „Hohe Auflösung" werden, wenn die Dezimierung normalerweise vorkommt, weitere Abtastungen bei langsamen Zeitbasis-Einstellungen für geringes Rauschen gemittelt. Es entsteht eine glatte Linie, die vertikale Auflösung verbessert sich.

Mit dem Modus „Hohe Auflösung" wird der Durchschnitt aufeinanderfolgender Abtastwerte ermittelt. Pro vier Durchschnittswerten wird zudem eine zusätzliche vertikale Auflösung von einem Bit geboten. Die Anzahl zusätzlicher Bit an vertikaler Auflösung hängt von der Zeit-/Div-Einstellung (Zeitablenkung) des Oszilloskops und der angezeigten Abtastrate ab.

Je langsamer die Zeit-/Div-Einstellung, desto größer die Anzahl der für einen Anzeigepunkt gemittelten Abtastwerte.

Der Modus „Hohe Auflösung“ kann mit sich wiederholenden oder einmaligen Signalen verwendet werden. Die Welleformaktualisierungsrate wird dabei nicht langsamer, da die Berechnung im anwendungsspezifischen MegaZoom-Schaltkreis erfolgt. Da der Modus „Hohe Auflösung“ jedoch ein wirkungsvoller Tiefpassfilter ist, wird dadurch die Echtzeitbandbreite des Oszilloskops eingeschränkt.

Angezeigte Abtastrate (sr, pro Kanal, 1 Gsa/s max)	Angezeigte Abtastrate (sr, interleaved, 2 Gsa/s max)	Auflösung in Bit
250 MSa/s < sr ≤ 1 Gsa/s	500 MSa/s < sr ≤ 2 Gsa/s	8
62.5 MSa/s < sr ≤ 250 MSa/s	125 MSa/s < sr ≤ 500 MSa/s	9
12.5 MSa/s < sr ≤ 62,5 MSa/s	25 MSa/s < sr ≤ 125 MSa/s	10
2.5 MSa/s < sr ≤ 12,5 MSa/s	5 MSa/s < sr ≤ 25 MSa/s	11
sr ≤ 2,5 MSa/s	sr ≤ 5 MSa/s	12

Erfassen in Segmentiertem Speicher

Sie können das Oszilloskop mit bereits werkseitig integrierter Option „Segmentierter Speicher“ (Option SGM) erwerben, oder eine Lizenz installieren, um diesen zu aktivieren (Bestellung: Modellnummer DSOX2SGM "Segmented Memory").

Beim Erfassen mehrerer sporadischer Trigger-Ereignisse kann der Speicher des Oszilloskops segmentiert werden. So wird die Signalaktivität ohne die Erfassung der längeren Signalinaktivität gemessen.

Jedes Segment enthält vollständig alle Analog- und Digitalkanaldaten (bei MSO-Modellen) und Daten der seriellen Dekodierung.

Wenn der segmentierte Speicher benutzt wird, die Funktion „Segmente analysieren“ (siehe ["Unbegrenzte Nachleuchtdauer mit Segmentiertem Speicher"](#) auf Seite 177) verwenden, um eine unbegrenzte Nachleuchtdauer über alle erfassten Segmente hinweg anzuzeigen. Weitere Informationen unter ["Festlegen oder Löschen der Nachleuchtdauer"](#) auf Seite 119.

12 Erfassungssteuerung

Zum Erfassen in segmentiertem Speicher

- 1 Stellen Sie eine Triggerbedingung ein. (Weitere Informationen unter [Kapitel 10](#), "Trigger," ab Seite 131.)
- 2 Drücken Sie die Taste **[Acquire] Erfassen** im Bereich „Wellenform" des vorderen Bedienfelds.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Segmentiert**.
- 4 Drücken Sie im Menü „Segmentierter Speicher" auf den Softkey **Segmentiert**, um die Erfassung mit segmentiertem Speicher zu aktivieren.
- 5 Drücken Sie den Softkey **Anz. Seg.** und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um auszuwählen, in wie viele Segmente der Oszilloskopspeicher geteilt werden soll.

Der Speicher kann in zwei bis höchstens 25 Segmente geteilt werden.

- 6 Drücken Sie die Taste **[Run] Start** oder **[Single] Einzeln**.

Das Oszilloskop startet und füllt ein Speichersegment für jedes Trigger-Ereignis. Wenn das Oszilloskop mehrere Segmente erfasst, wird der Fortschritt oben rechts in der Anzeige angezeigt. Das Oszilloskop triggert weiter, bis der Speicher voll ist, dann stoppt er.

Wenn das gemessene Signal länger als etwa 1 s inaktiv ist, sollten Sie möglicherweise den Triggermodus **Normal** auswählen, um die automatische Triggerung zu vermeiden. Siehe hierzu "[So wählen Sie den automatischen oder normalen Triggermodus](#)" auf Seite 154.



- Siehe auch**
- ["Segmentnavigation"](#) auf Seite 177
 - ["Unbegrenzte Nachleuchtdauer mit Segmentiertem Speicher"](#) auf Seite 177
 - ["Segmentierter Speicher - Zeit für erneute Triggerbereitschaft"](#) auf Seite 178
 - ["Speichern von Daten aus dem segmentierten Speicher"](#) auf Seite 178

Segmentnavigation

- 1 Drücken Sie den Softkey **Aktuelles Seg.** und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um das gewünschte Segment zusammen mit einem Zeitstempel vom ersten Trigger-Ereignis anzuzeigen.

Sie können auch mit der Taste **[Navigate] Navig.** und den Steuerelementen in den Segmenten navigieren. Siehe hierzu ["So navigieren Sie zwischen Segmenten"](#) auf Seite 62.

Unbegrenzte Nachleuchtdauer mit Segmentiertem Speicher


Wenn Daten im segmentierten Speicher erfasst wurden, können Sie die unbegrenzte Nachleuchtdauer im Menü „Anzeige“ einschalten und den Softkey **Analyse Segmente** drücken, um eine Anzeige mit unbegrenzter

Nachleuchtdauer zu erzeugen. Der Softkey **Analyse Segmente** wird angezeigt, wenn die Erfassung gestoppt wurde und die Funktion für segmentierten Speicher aktiviert ist.

Segmentierter Speicher - Zeit für erneute Triggerbereitschaft

Nach jeder Segmentfüllung, wird das Oszilloskop erneut in Bereitschaft gesetzt, was ca. 8 μs dauert.

Beachten Sie jedoch zum Beispiel: Wenn die horizontale Zeit-/Div.-Steuerung auf 5 $\mu\text{s}/\text{div}$ und die Zeitreferenz auf **Center** eingestellt sind, dauert es mindestens 50 μs , um alle zehn Segmente zu füllen und erneut triggerbereit zu sein. (D. h., 25 μs zum Erfassen der Vortriggerdaten und 25 μs zum Erfassen der Nachtriggerdaten.)

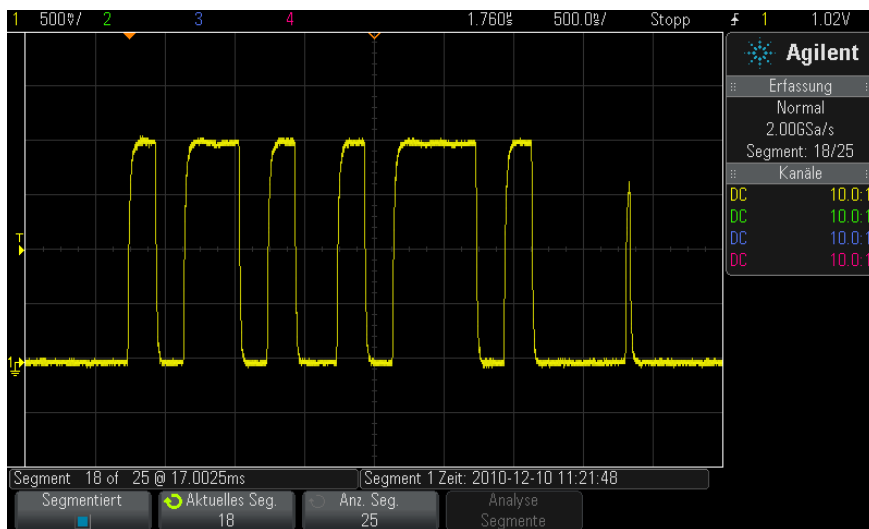

Speichern von Daten aus dem segmentierten Speicher

Sie können entweder das aktuell angezeigte Segment (**Segment speichern - Aktuelles**) oder alle Segmente (**Segment speichern - Alle**) in folgenden Datenformaten speichern: CSV, ASCII XY und BIN.

Legen Sie die Längenbestimmung fest, um ausreichend Punkte zu erfassen, damit die erfassten Daten genau dargestellt werden. Wenn das Oszilloskop mehrere Segmente speichert, wird der Fortschritt oben rechts in der Anzeige angezeigt.

Weitere Informationen siehe ["So speichern Sie CSV-, ASCII XY- oder BIN-Datendateien"](#) auf Seite 247.

12 Erfassungssteuerung



13 Cursor

So führen Sie Cursor-Messungen durch [182](#)
Beispiele für Cursor-Messungen [185](#)

Cursor sind horizontale und vertikale Marker, die X-Werte und Y-Werte anzeigen. Die angezeigten Werte beziehen sich auf die jeweils gewählte Wellenformquelle. Cursor können zu benutzerdefinierten Spannungs-, Zeit-, Phase- oder Verhältnismessungen der Oszilloskop-Signale verwendet werden.

Cursorinformationen werden im Informationsbereich auf der rechten Seite angezeigt.

Cursor sind nicht immer auf den sichtbaren Teil beschränkt. Wenn Sie einen Cursor setzen und anschließend die Wellenform mit Hilfe der Pan- und Zoom-Funktionen verschieben, kann es vorkommen, dass der Cursor aus dem Bildschirmbereich verschwindet. Sein Wert wird dabei jedoch nicht verändert. Er ist immer noch vorhanden, wenn Sie an seine ursprüngliche Position zurückkehren.

X-Cursor X-Cursor sind gestrichelte vertikale Linien, die sich horizontal verschieben lassen und zum Messen von Zeit (s), Frequenz (1/s), Phase (°) und Verhältnis (%) verwendet werden.

Der X1-Cursor ist die kurzgestrichelte vertikale Linie und der X2-Cursor ist die langgestrichelte vertikale Linie

Wenn die FFT-Funktion als Datenquelle gewählt wurde, zeigen X-Cursor die Frequenz an.

Im Horizontalmodus XY zeigen die X-Cursor die Werte von Kanal 1 an (Volt oder Amp).



Die X1- und X2-Cursor-Werte der ausgewählten Wellenformquelle werden im Softkey-Menübereich angezeigt.

Der Unterschied zwischen X1 und X2 (ΔX) und $1/\Delta X$ wird im Feld „Cursor“ im rechten Informationsbereich angezeigt.

Y-Cursor Y-Cursor sind gestrichelte horizontale Linien, die sich vertikal verschieben lassen, und mit denen Verhältnisse (%) oder Volts/Amperes abhängig von der Kanalfestlegung **Tastkopfeinheiten** gemessen werden können. Wenn eine mathematische Funktion als Datenquelle gewählt wurde, ist die Cursor-Maßeinheit von der jeweiligen mathematischen Funktion abhängig.

Der Y1-Cursor ist die kurzgestrichelte horizontale Linie und der Y2-Cursor ist die langgestrichelte horizontale Linie.

Die Y-Cursor lassen sich vertikal verschieben und zeigen Werte relativ zum Wellenformnullpunkt an. Dies gilt nicht für FFT-Funktionen, in welchen die Werte relativ zu 0 dB angezeigt werden.

Im Horizontalmodus XY zeigen die Y-Cursor die Werte von Kanal 2 an (Volt oder Amp).

Sofern aktiv, werden die X1- und X2-Cursor-Werte der ausgewählten Wellenformquelle im Softkey-Menübereich angezeigt.

Der Unterschied zwischen Y1 und Y2 (ΔY) wird im Feld „Cursor“ im rechten Informationsbereich angezeigt.

So führen Sie Cursor-Messungen durch

1 Schließen Sie ein Signal an das Oszilloskop an und wählen Sie eine Einstellung, bei der sich eine stabile Signaldarstellung ergibt.

2 Drücken Sie die Taste **[Cursors] Cursor**.

Das Feld Cursor im rechten Informationsbereich wird angezeigt und gibt an, dass Cursor „aktiv“ sind. (Drücken Sie die Taste **[Cursors] Cursor** erneut, wenn Sie Cursor ausschalten möchten.)

3 Drücken Sie im Menü „Cursor“ den Softkey **Modus** und wählen Sie den gewünschten Modus:

- **Manuell** - ΔX -, $1/\Delta X$ - und ΔY -Werte werden angezeigt. ΔX ist der Unterschied zwischen den Cursors X1 und X2. ΔY ist der Unterschied zwischen den Cursors Y1 und Y2.



- **Wellenform verfolgen** - Wenn Sie einen Marker horizontal verschieben, wird die vertikale Amplitude der Wellenform verfolgt und gemessen. Zeit- und Spannungspositionen werden für die Marker angezeigt. Die vertikalen (Y) und horizontalen (X) Unterschiede zwischen den Markern werden als ΔX - und ΔY -Werte angezeigt.
- **Binär** - Logikpegel angezeigter Wellenformen an den aktuellen X1- und X2-Cursorpositionen werden oberhalb der Softkeys binär angezeigt. Die Anzeige ist farbkodiert, um der Wellenformfarbe des zugehörigen Kanals zu entsprechen.



- **Hex** - Logikpegel angezeigter Wellenformen an den aktuellen X1- und X2-Cursorpositionen werden oberhalb der Softkeys hexadezimal angezeigt.



Die Modi **Manuell** und **Wellenform verfolgen** können für Wellenformen verwendet werden, die an den analogen Eingangskanälen (inkl. mathematischer Funktionen) angezeigt werden.

Die Modi **Binär** und **Hex** werden für digitale Signale (von MSO-Oszilloskopmodellen) verwendet.

In den Modi **Hex** und **Binär** kann ein Pegel als 1 (höher als Triggerpegel), 0 (niedriger als Triggerpegel), unbestimmter Status (\updownarrow) oder X (beliebig) angezeigt werden.

Im Modus **Binär** wird bei abgeschaltetem Kanal X angezeigt.

Im Modus **Hex** wird bei abgeschaltetem Kanal 0 angezeigt.

- 4 Drücken Sie **Quelle** (oder **X1 Quelle**, **X2 Quelle** im Modus **Wellenform verfolgen**) und wählen Sie die Eingangsquelle für Cursorwerte.

5 Wählen Sie den (die) anzupassenden Cursor:

- Drücken Sie den Knopf „[Cursors] Cursor“ und drehen Sie ihn. Um die Auswahl abzuschließen, drücken Sie entweder den Knopf „[Cursors] Cursor“ erneut oder warten etwa fünf Sekunden, bis das Popup-Menü nicht mehr angezeigt wird.

Oder:

- Drücken Sie den Softkey **Cursor** und drehen Sie den Eingabedrehknopf.

Mit der Auswahl **X1 X2 verknüpft** und **Y1 Y2 verknüpft** können Sie beide Cursor gleichzeitig anpassen, während der Deltawert gleich bleibt. Dies kann z. B. nützlich sein zur Überprüfung von Impulsbreiteabweichungen in einem Impulszug.

Die aktuell ausgewählten Cursor werden heller angezeigt als die anderen.

6 Drücken Sie zum Ändern der Cursor-Einheiten auf den Softkey **Einheiten**.

Im Menü „Cursor-Einheiten“:



Wählen Sie durch Drücken auf den Softkey **X Einheiten** eine Einheit aus:

- **Sekunden (s)**.
- **Hz (1/s)**.
- **Phase (°)** – ist diese Einheit ausgewählt, dann verwenden Sie den Softkey **X Cursors verwenden**, um die aktuelle X1-Position als 0 Grad und die aktuelle X2-Position als 360 Grad anzugeben.
- **Verh. (%)** – ist diese Einheit ausgewählt, dann verwenden Sie den Softkey **X Cursors verwenden**, um die aktuelle X1-Position als 0% und die aktuelle X2-Position als 100% anzugeben.

Wählen Sie durch Drücken auf den Softkey **Y Einheiten** eine Einheit aus:

- **Basis** - die gleichen Einheiten wie für die Quellwellenform.

- **Verh. (%)** – ist diese Einheit ausgewählt, dann verwenden Sie den Softkey **Y Cursors** verwenden, um die aktuelle Y1-Position als 0% und die aktuelle Y2-Position als 100% anzugeben.

Sobald für Phase- oder Verhältniseinheiten die Positionen 0 und 360 Grad oder 0 und 100% eingestellt sind, werden durch Anpassen der Cursor Messungen in Relation zu den eingestellten Positionen angezeigt.

- 7 Passen Sie die ausgewählten Cursor durch Drehen des Knopfes „[Cursors] Cursor“ an.

Beispiele für Cursor-Messungen

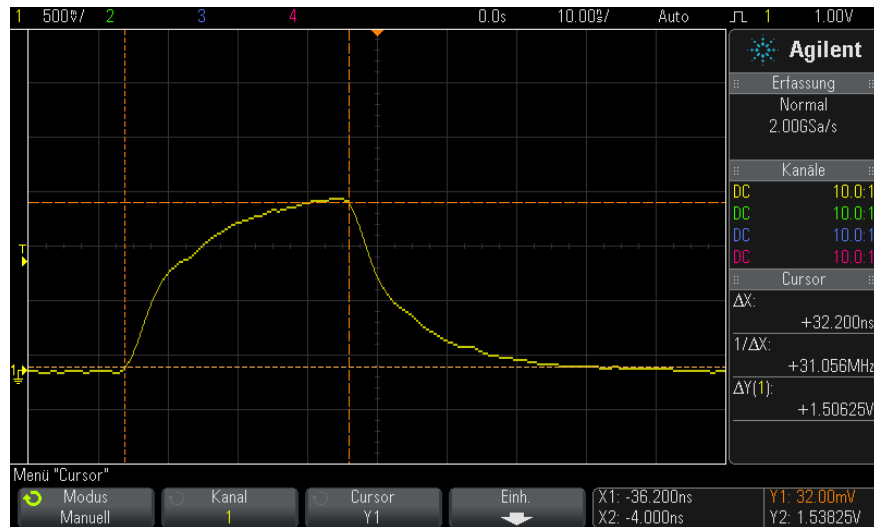


Abbildung 28 Zur Messung von anderen Impulsbreiten als mittleren Schwellenwertpunkten verwendete Cursor

13 Cursor

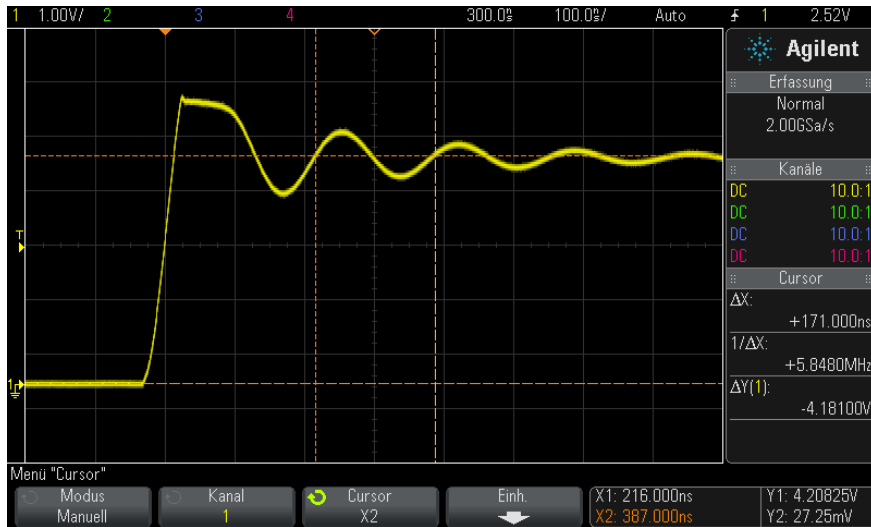


Abbildung 29Cursor messen Überschwingfrequenz

Vergrößern Sie die Anzeige mit dem Zoom-Modus und analysieren Sie das gewünschte Ereignis mithilfe der Cursor.

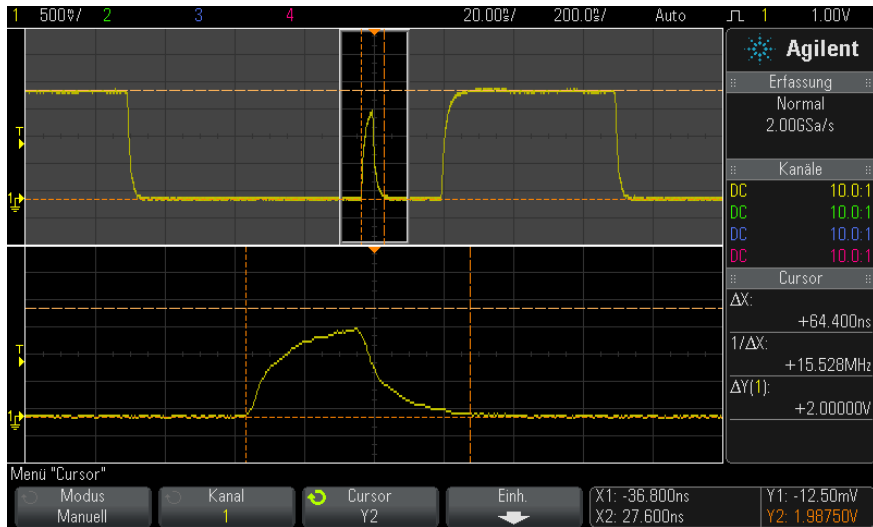


Abbildung 30Cursor verfolgen Zoom-Fenster

Setzen Sie den Cursor **X1** auf eine Seite eines Impulses und den Cursor **X2** auf die andere.

13 Cursor

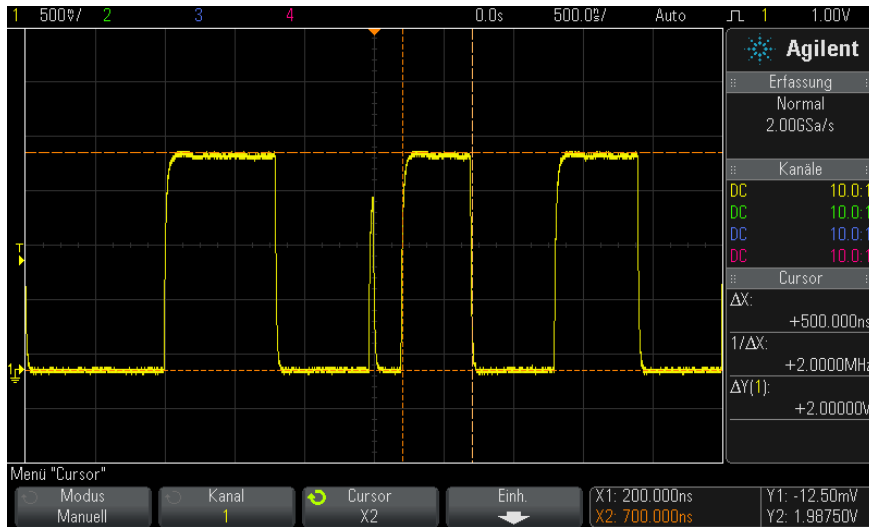


Abbildung 31 Impulsbreitenmessung mithilfe von Cursors

Drücken Sie den Softkey **X1 X2 verknüpft** und verschieben Sie die Cursor zusammen, um die Impulsbreitenabweichungen in einem Impulszug zu überprüfen.

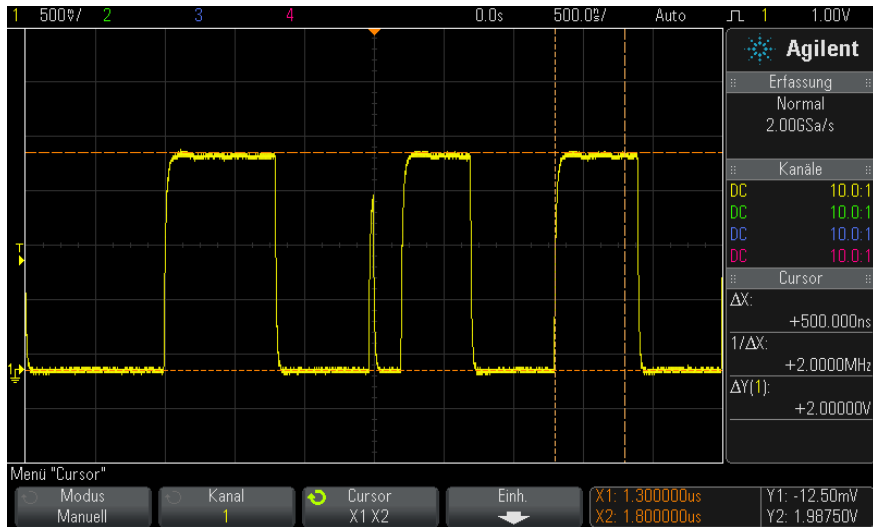


Abbildung 32 Identifikation von Schwankungen der Impulsbreite mithilfe gekoppelter Cursor



14 Messungen

- Ausführen automatischer Messungen 192
- Messungen - Zusammenfassung 193
- Spannungsmessungen 195
- Zeitmessungen 203
- Messungsschwellenwerte 209
- Messungsfenster mit Zoom-Anzeige 212

Mit der Taste **[Meas] Mess.** können Sie automatische Messungen für Wellenformen ausführen. Einige Messungen können nur für Analogeingangskanäle ausgeführt werden.

Die Ergebnisse der letzten vier ausgewählten Messungen werden im Informationsbereich „Messungen“ auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Die Cursor werden eingeschaltet, um den Teil der gemessenen Wellenform für die zuletzt ausgewählte Messung anzuzeigen (ganz unten rechts im Messergebnisbereich).

HINWEIS

Nachverarbeitung nach dem Erfassen

Nach einer Erfassung können Sie nicht nur die Displayparameter ändern, sondern auch sämtliche Messungen und mathematischen Funktionen ausführen. Eine Neuberechnung der Messungen und mathematischen Funktionen findet statt, wenn die „Pan“- und „Zoom“-Funktion ausgeführt oder Kanäle ein- und ausgeschaltet werden. Wenn ein Signal mit dem Horizontalskalierungs-Drehknopf horizontal oder mit dem „Volts/Division“-Drehknopf vertikal vergrößert oder verkleinert wird, wirkt sich dies auf die Display-Auflösung aus. Da Messungen und mathematische Funktionen für angezeigte Daten ausgeführt werden, ändert sich die Auflösung von Funktionen und Messungen.



Ausführen automatischer Messungen

- 1 Drücken Sie zum Aufruf des Menüs „Messung“ die Taste **[Meas] Mess..**




- 2 Drücken Sie den Softkey **Quelle**, um den Kanal, die aktive mathematische Funktion oder Referenzwellenform zu messen.

Die automatischen Messfunktionen sind nur auf Kanäle, mathematische Funktionen und Referenzwellenformen anwendbar, die angezeigt werden bzw. aktiv sind.

Wenn ein Teil der Wellenform, der für eine Messung benötigt wird, nicht sichtbar ist oder wenn die Auflösung für die Messung nicht ausreicht, wird eine entsprechende Meldung angezeigt: „Keine Flanken“, „Reduziert“, „Schwachtes Signal“, „< Wert“ oder „> Wert“. Eine solche Meldung besagt, dass das Messergebnis unter Umständen nicht gültig ist.

- 3 Drücken Sie den Softkey **Typ** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf eine Messfunktion aus.

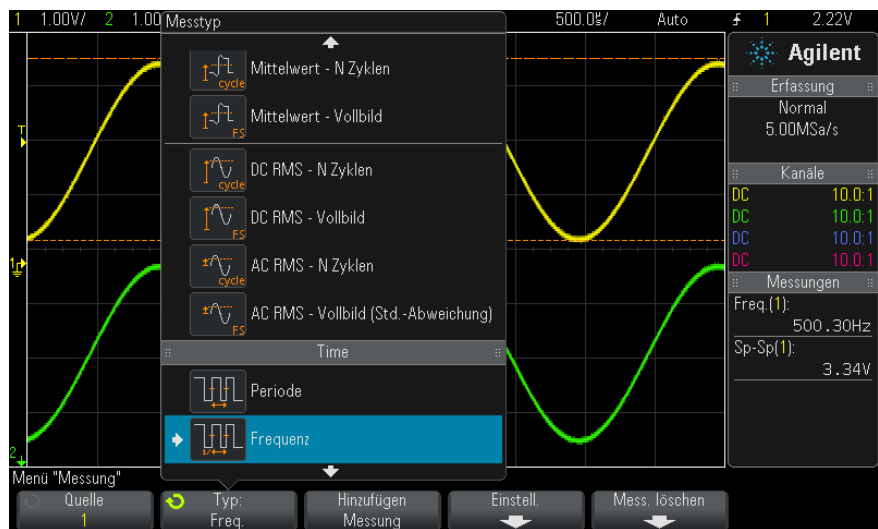

Weitere Informationen zu Messungstypen finden Sie unter "[Messungen - Zusammenfassung](#)" auf Seite 193.

- 4 Mit dem Softkey **Einstell.** können Sie zusätzliche Einstellungen für bestimmte Messungen vornehmen.
- 5 Drücken Sie den Softkey **Hinzufügen Messung** oder drücken Sie den Eingabedrehknopf, um die Messung anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie zum Ausschalten der Messungen die Taste **[Meas] Mess.** erneut.

Die Messungen werden aus der Anzeige gelöscht.

- 7 Zum Stoppen einer oder mehrerer Messungen drücken Sie den Softkey **Mess. löschen** und wählen Sie die zu löschende Messung oder drücken Sie **Löschen alle**.



Wenn Sie nach dem Löschen aller Messungen erneut **[Meas] Mess.** drücken, sind die Standardmessungen „Frequenz“ und „Spitze-Spitze“ aktiv.

Messungen - Zusammenfassung

In der folgenden Tabelle sind die im Oszilloskop verfügbaren automatischen Messungen aufgelistet. Alle Messungen sind für Analogkanalwellenformen verfügbar. Alle Messungen außer „Zähler“ sind für math. Wellenformen (außer FFT) verfügbar. Für math. FFT-Wellenformen und Digitalkanalwellenformen ist eine begrenzte Anzahl an Messungen verfügbar (Siehe folgende Tabelle).

Messung	Gültig für math. FFT	Gültig für Digitalkanäle	Hinweise
"Snapshot" auf Seite 195			
"Amplitude" auf Seite 197			


14 Messungen

Messung	Gültig für math. FFT*	Gültig für Digitalkanäle	Hinweise
"Mittelwert" auf Seite 200	Ja, vollständiger Bildschirm		
"Basis" auf Seite 198			
"Verzögerung" auf Seite 206			Messungen zwischen zwei Quellen. Drücken Sie Einstell. , um die zweite Quelle anzugeben.
"Tastverhältnis" auf Seite 206		Ja	
"Abfallzeit" auf Seite 206			
"Frequenz" auf Seite 204		Ja	
"Maximum" auf Seite 196	Ja		
"Minimum" auf Seite 197	Ja		
"Überschwingen" auf Seite 198			
"Spitze-Spitze" auf Seite 196	Ja		
"Periode" auf Seite 203		Ja	
"Phase" auf Seite 208			Messen zwischen zwei Quellen. Drücken Sie Einstell. , um die zweite Quelle anzugeben.
"Vorschwingen" auf Seite 199			
"Anstiegszeit" auf Seite 206			
"DC RMS" auf Seite 200			
"AC RMS" auf Seite 201			
"Dach" auf Seite 197			
"+ Breite" auf Seite 205		Ja	
"- Breite" auf Seite 205		Ja	

Messung	Gültig für math. FFT*	Gültig für Digitalkanäle	Hinweise
* Für weitere FFT-Messungen sind die Cursor zu verwenden.			

Snapshot


Der Messungstyp „Snapshot“ zeigt ein Popup-Fenster mit der Momentaufnahme aller einzelnen Wellenformmessungen auf.

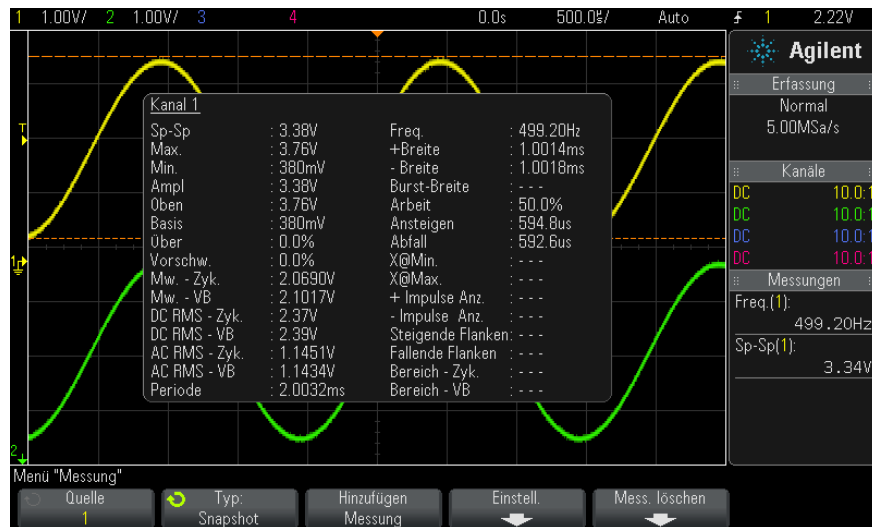

Außerdem können Sie die Taste [Quick Action] **Schnellbefehle** zur Anzeige des Snapshot-Popup-Fensters konfigurieren. Siehe hierzu "[Konfigurieren der Taste \[Quick Action\] „Schnellbefehle“](#)" auf Seite 280.

Spannungsmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die Referenzpunkte für Spannungsmessungen.

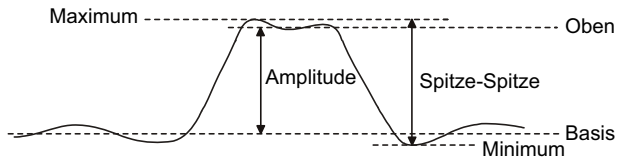

Mit dem Softkey **Messsondeneinh.** können die Messeinheiten der Eingangskanäle auf Volt oder Amp eingestellt werden. Siehe hierzu ["Angeben der Kanaleinheiten"](#) auf Seite 70.

Die Einheiten der math. Wellenformen werden unter ["Einheiten für Math. Wellenformen"](#) auf Seite 76 beschrieben.

- ["Spitze-Spitze"](#) auf Seite 196
- ["Maximum"](#) auf Seite 196
- ["Minimum"](#) auf Seite 197
- ["Amplitude"](#) auf Seite 197
- ["Dach"](#) auf Seite 197
- ["Basis"](#) auf Seite 198
- ["Überschwingen"](#) auf Seite 198
- ["Vorschwingen"](#) auf Seite 199
- ["Mittelwert"](#) auf Seite 200
- ["DC RMS"](#) auf Seite 200
- ["AC RMS"](#) auf Seite 201

Spitze-Spitze

Der Spitze-Spitze-Wert ist die Differenz zwischen den Maximum- und Minimum-Werten. Die Y-Cursor zeigen die gemessenen Werte an.

Maximum

Das Maximum ist der höchste Wert in der Wellenformanzeige. Der Y-Cursor zeigt den gemessenen Wert an.

Minimum

Das Minimum ist der niedrigste Wert in der Wellenformanzeige. Der Y-Cursor zeigt den gemessenen Wert an.

Amplitude

Die Amplitude einer Wellenform ist der Unterschied zwischen den Werten für Dach und Basis. Die Y-Cursor zeigen die gemessenen Werte an.

Dach

Das Dach eines Signals ist der Modus (häufigster Wert) des oberen Wellenformteils. Falls der Modus nicht eindeutig definiert ist, wird das Dach gleich dem Maximum gesetzt. Der Y-Cursor zeigt den gemessenen Wert an.

Siehe auch • ["So isolieren Sie einen Impuls für eine Dachmessung"](#) auf Seite 197

So isolieren Sie einen Impuls für eine Dachmessung

Die folgende Abbildung verdeutlicht, wie Sie mithilfe des Zoom-Modus einen Impuls für eine **Dach**-Messung isolieren können.

Sie müssen möglicherweise die Einstellung des Messungsfensters ändern, sodass die Messung im unteren Zoom-Fenster durchgeführt wird. Siehe hierzu ["Messungsfenster mit Zoom-Anzeige"](#) auf Seite 212.



Abbildung 33 Isolationsbereich für Dachmessung

Basis

Die Basis eines Signals ist der Modus (häufigster Wert) des unteren Wellenformteils. Falls der Modus nicht eindeutig definiert ist, wird die Basis gleich dem Minimum gesetzt. Der Y-Cursor zeigt den gemessenen Wert an.

Überschwingen

Überschwingen ist eine Verzerrung der Signalform unmittelbar nach einer größeren Flanke. Das Überschwingen wird in Prozent der Amplitude gemessen. Die X-Cursor zeigen an, welche Flanke (nämlich die dem Trigger-Referenzpunkt nächstgelegene) gemessen wird.

$$\text{Rising edge overshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge overshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

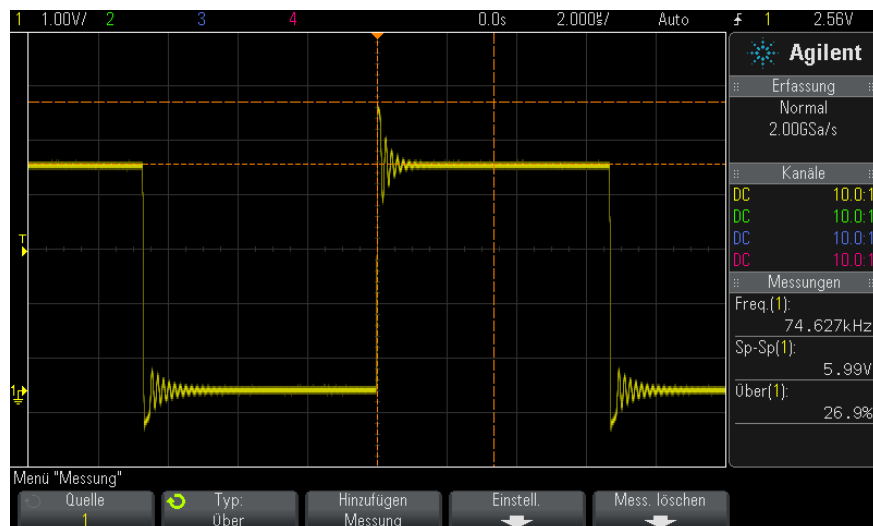
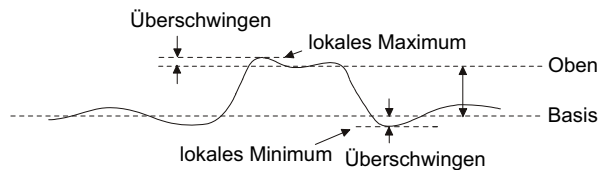



Abbildung 34 Automatische Messung des Überschwingens

Vorschwingen

Vorschwingen ist eine Verzerrung der Signalform unmittelbar vor einer größeren Flanke. Das Vorschwingen wird in Prozent der Amplitude gemessen. Die X-Cursor zeigen an, welche Flanke (nämlich die dem Trigger-Referenzpunkt nächstgelegene) gemessen wird.

$$\text{Rising edge preshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge preshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

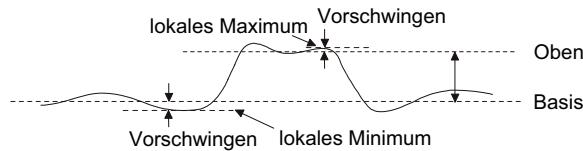

Mittelwert

Der Mittelwert ist der Quotient aus der Summe der Abtastwerte und der Anzahl der Abtastwerte.

$$\text{Average} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Hierbei ist x_i = Wert am i ten gemessenen Punkt, n = Anzahl der Punkte im Messintervall.

Die Vollbild-Messintervallabweichung misst den Wert an allen angezeigten Datenpunkten.

Die N-Zyklen-Messintervallabweichung misst den Wert über eine oder mehrere vollständige Perioden des angezeigten Signals. Wenn weniger als drei Flanken vorhanden sind, zeigt die Messung keine Flanken an.

Die X-Cursor zeigen an, welcher Teil der Wellenform gemessen wird.

DC RMS

DC RMS ist der quadratische Mittelwert der Wellenform über eine oder mehrere vollständige Perioden.

$$\text{RMS (dc)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$$

Hierbei ist x_i = Wert am i ten gemessenen Punkt, n = Anzahl der Punkte im Messintervall.

Die Vollbild-Messintervallabweichung misst den Wert an allen angezeigten Datenpunkten.

Die N-Zyklen-Messintervallabweichung misst den Wert über eine oder mehrere vollständige Perioden des angezeigten Signals. Wenn weniger als drei Flanken vorhanden sind, zeigt die Messung keine Flanken an.

Die X-Cursor zeigen das Intervall der gemessenen Wellenform an.

AC RMS

AC RMS ist der quadratische Mittelwert der Wellenform, wobei die DC-Komponente entfernt ist. Dies ist beispielsweise hilfreich zur Messung des Netzteilrauschens.


Die N-Zyklen-Messintervallabweichung misst den Wert über eine oder mehrere vollständige Perioden des angezeigten Signals. Wenn weniger als drei Flanken vorhanden sind, zeigt die Messung keine Flanken an.

Die X-Cursor zeigen das Intervall der gemessenen Wellenform an.

Die Vollbild (Standardabweichung)-Messintervallabweichung ist eine den gesamten Bildschirm beanspruchende RMS-Messung, wobei die DC-Komponente entfernt ist. Sie zeigt die Standardabweichung der angezeigten Spannungswerte.

Die Standardabweichung einer Messung ist die Differenz zwischen Durchschnittswert und gemessenem Wert. Der Durchschnittswert einer Messung ist der statistische Mittelwert der Messung.

Die folgende Abbildung zeigt sowohl den Durchschnitt als auch die Standardabweichung. Die Standardabweichung wird durch den griechischen Buchstaben Sigma dargestellt: σ . Bei einer Gauß-Verteilung, zwei Sigma ($\pm 1\sigma$) vom Durchschnitt, sind 68,3% der Messergebnisse resident. Bei sechs Sigma ($\pm 3\sigma$) sind 99,7% der Messergebnisse resident.

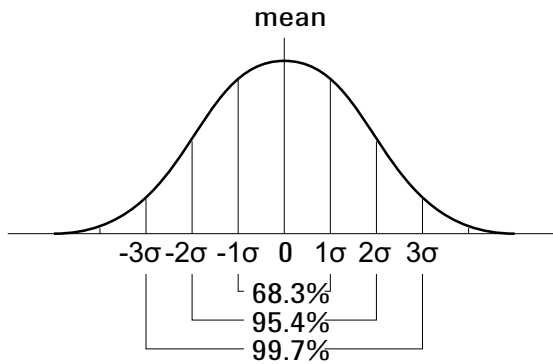

Der Mittelwert wird wie folgt berechnet:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

wobei:

- \bar{x} = Mittelwert
- N = Anzahl der durchgeführten Messungen
- x_i = das i -te Messergebnis

Die Standardabweichung ist wie folgt definiert:


$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

wobei:

- σ = die Standardabweichung
- N = Anzahl der durchgeführten Messungen
- x_i = das i -te Messergebnis
- \bar{x} = Mittelwert

Zeitmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die Referenzpunkte für Zeitmessungen.

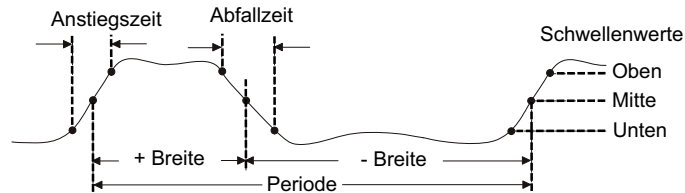

Die oberen, mittleren und unteren Schwellenwerte für die Messung betragen 10%, 50% und 90% zwischen den Werten für „Top“ und „Base“. Weitere Prozentangaben für Schwellenwerte und Informationen über die Einstellung von absoluten Schwellenwerten finden Sie unter ["Messungsschwellenwerte"](#) auf Seite 209.

- ["Periode"](#) auf Seite 203
- ["Frequenz"](#) auf Seite 204
- ["+ Breite"](#) auf Seite 205
- ["- Breite"](#) auf Seite 205
- ["Tastverhältnis"](#) auf Seite 206
- ["Anstiegszeit"](#) auf Seite 206
- ["Abfallzeit"](#) auf Seite 206
- ["Verzögerung"](#) auf Seite 206
- ["Phase"](#) auf Seite 208

Periode

Periode ist die Zeit, die eine vollständige Schwingung beansprucht. Gemessen wird die Zeitspanne zwischen den mittleren Schwellenwertpunkten zweier aufeinanderfolgender Flanken gleicher Polarität. Die Kreuzung eines mittleren Schwellenwertes muss auch die unteren und oberen Schwellenwertpegel durchlaufen. Dadurch werden niedrige Impulse entfernt. Die X-Cursor zeigen an, welcher Abschnitt des Signals gemessen wird. Der Y-Cursor markiert den mittleren Schwellenwert.

Frequenz

Die Frequenz ist als $1/\text{Periode}$ (Kehrwert) definiert. Die Periode ist das Zeitintervall zwischen den Kreuzungen der mittleren Schwellenwerte zweier aufeinander folgender Flanken ähnlicher Polarität. Die Kreuzung eines mittleren Schwellenwertes muss auch die unteren und oberen Schwellenwertpegel durchlaufen. Dadurch werden niedrige Impulse entfernt. Die X-Cursor zeigen an, welcher Abschnitt des Signals gemessen wird. Der Y-Cursor markiert den mittleren Schwellenwert.

Siehe auch • ["So isolieren Sie ein Ereignis für eine Frequenzmessung"](#) auf Seite 204

So isolieren Sie ein Ereignis für eine Frequenzmessung

Die folgende Abbildung verdeutlicht, wie Sie ein Ereignis mithilfe des Zoom-Modus für eine Frequenzmessung isolieren können.

Sie müssen möglicherweise die Einstellung des Messungsfensters ändern, sodass die Messung im unteren Zoom-Fenster durchgeführt wird. Siehe hierzu ["Messungsfenster mit Zoom-Anzeige"](#) auf Seite 212.

Bei einer abgeschnittenen Wellenform kann die Messung u. U. nicht ausgeführt werden.

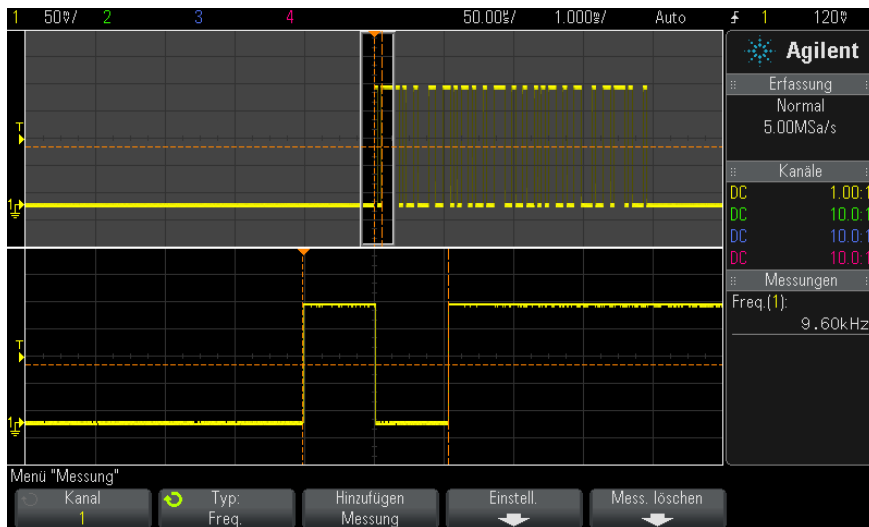


Abbildung 35 Isolieren eines Ereignisses zur Frequenzmessung

+ Breite

+ **Breite** ist die Zeit vom mittleren Schwellenwert einer steigenden Flanke bis zum mittleren Schwellenwert der nächsten fallenden Flanke. Die X-Cursor zeigen den gemessenen Impuls an. Der Y-Cursor markiert den mittleren Schwellenwert.

– Breite

- **Breite**, die negative Impulsbreite, ist das Zeitintervall zwischen dem auf halber Schwellenwerthöhe liegenden Punkt der negativen Flanke und dem auf halber Schwellenwerthöhe liegenden Punkt der nachfolgenden positiven Flanke.. Die X-Cursor zeigen den gemessenen Impuls an. Der Y-Cursor markiert den mittleren Schwellenwert.

Tastverhältnis

Das Tastverhältnis eines repetitiven Impulszuges ist das prozentuale Verhältnis der positiven Impulsbreite zur Periode. Die X-Cursor markieren die gemessene Periode. Der Y-Cursor markiert den mittleren Schwellenwert.

$$\text{Duty cycle} = \frac{+ \text{Width}}{\text{Period}} \times 100$$

Anstiegszeit


Die Anstiegszeit ist das Zeitintervall zwischen dem Kreuzen des unteren und oberen Schwellenwerts einer positiven Flanke. Die X-Cursor zeigen die gemessene Flanke an. Zur Optimierung der Messgenauigkeit muss die horizontale Zeit-/Div.-Einstellung so gewählt werden, dass die gesamte steigende Flanke der Wellenform auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Y-Cursor zeigen die unteren und oberen Schwellenwerte an.

Abfallzeit

Die Abfallzeit eines Signals ist das Zeitintervall zwischen dem Kreuzen des oberen und des unteren Schwellenwerts für eine negative Flanke. Der X-Cursor zeigt die gemessene Flanke an. Zur Optimierung der Messgenauigkeit muss die horizontale Zeit-/Div.-Einstellung so gewählt werden, dass die gesamte fallende Flanke der Wellenform auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Y-Cursor zeigen die unteren und oberen Schwellenwerte an.


Verzögerung

Die Verzögerung misst die Zeitdifferenz zwischen der ausgewählten Flanke an Kanal 1 und der ausgewählten Flanke an Kanal 2, wobei der Triggerreferenzpunkt den mittleren Schwellenwerten des Signals entspricht. Eine negative Verzögerung zeigt, dass die ausgewählte Flanke von Kanal 1 nach der ausgewählten Flanke von Kanal 2 auftrat.




- 1 Drücken Sie zum Aufruf des Menüs „Messung“ die Taste **[Meas] Mess..**
- 2 Drücken Sie den Softkey **Quelle**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der ersten analogen Kanalquelle.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Typ:**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen von **Verz.**
- 4 Drücken Sie den Softkey **Einstell.**, um die zweite analoge Kanalquelle und die Steigung für die Verzögerungsmessung auszuwählen.

Bei der Standardeinstellung „Verz.“ wird von der steigenden Flanke von Kanal 1 bis zur steigenden Flanke von Kanal 2 gemessen.

- 5 Drücken Sie die  Zurück/Nach oben-Taste, um zum Menü „Messung“ zurückzukehren.
- 6 Drücken Sie den Softkey **Hinzufügen Messung**, um die Messung auszuführen.


Das folgende Beispiel zeigt eine Verzögerungsmessung zwischen der steigenden Flanke von Kanal 1 und der steigenden Flanke von Kanal 2.

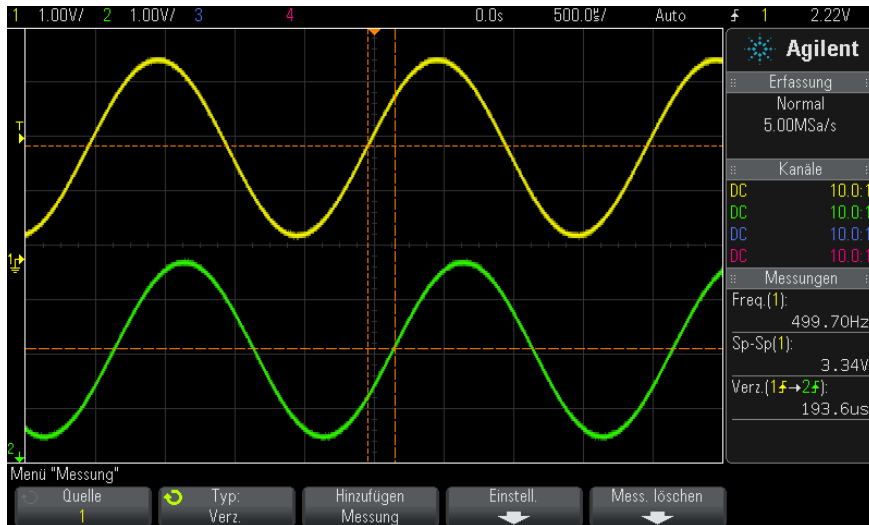

Phase

Die Phase entspricht der errechneten Phasenverschiebung in Grad von Datenquelle 1 zu Datenquelle 2. Eine negative Phasenverschiebung weist darauf hin, dass die ansteigende Flanke von Signalquelle 1 nach der ansteigenden Flanke von Signalquelle 2 auftrat.


$$\text{Phase} = \frac{\text{Delay}}{\text{Source 1 Period}} \times 360$$

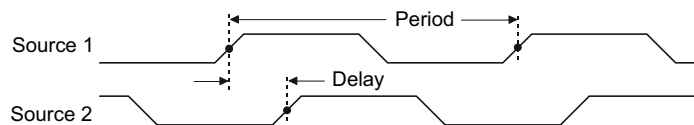


- 1 Drücken Sie zum Aufruf des Menüs „Messung“ die Taste **[Meas] Mess..**
- 2 Drücken Sie den Softkey **Quelle**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der ersten analogen Kanalquelle.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Typ:**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen von **Verz.**

- Drücken Sie den Softkey **Einstellungen**, um die zweite analoge Kanalquelle für die Phasenmessung auszuwählen.

Bei der Standardeinstellung wird von Kanal 1 zu Kanal 2 gemessen.

- Drücken Sie die  Zurück/Nach oben-Taste, um zum Menü „Messung“ zurückzukehren.
- Drücken Sie den Softkey **Hinzufügen Messung**, um die Messung auszuführen.

Das folgende Beispiel zeigt eine Phasenmessung zwischen Kanal 1 und der mathematischen Funktion d/dt bei Kanal 1.

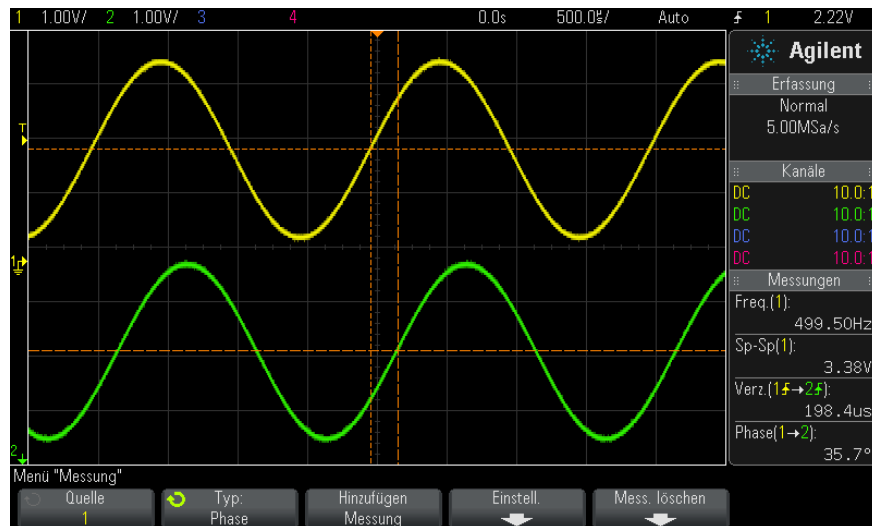

Messungsschwellenwerte

Das Festlegen von Schwellenwerten für die Messung bestimmt, an welchen vertikalen Pegeln eines analogen Kanals oder einer mathematischen Wellenform Messungen durchgeführt werden.

HINWEIS

Das Ändern von Standardschwellenwerten kann zu veränderten Messergebnissen führen

Die standardmäßigen unteren, mittleren und oberen Schwellenwerte betragen 10%, 50% und 90% der Werte zwischen Dach und Basis. Eine Änderung der Standardwerte für Schwellenwertdefinitionen kann dazu führen, dass die Messergebnisse für Mittelwert, Verzögerung, Tastverhältnis, Abfallzeit, Frequenz, Überschwingen, Periode, Phase, Vorschwingen, Anstiegszeit, + Breite und - Breite geändert werden.

- 1 Drücken Sie im Menü „Messung“ den Softkey **Einstell.** und dann den Softkey **Schwellenwerte**, um Schwellenwerte für analoge Kanalmessungen festzulegen.

Sie können das Menü „Messungsgrenzwert“ auch öffnen, indem Sie **[Analyze] Analyse > Merkmale** drücken und **Schwellenwerte für Messungen** auswählen.

- 2 Mit dem Softkey **Quelle** kann die Datenquelle des analogen Kanals oder der mathematischen Wellenform ausgewählt werden, für die die Schwellenwerte der Messung geändert werden sollen.

Jedem Analogkanal und jeder mathematischen Wellenform können individuelle Schwellenwerte zugewiesen werden.



- 3 Drücken Sie den Softkey **Typ**, um den Schwellenwert für die Messung auf % (Prozentsatz des Wertes für Spitze und Basis) oder auf **Absolut** (absoluter Wert) einzustellen.
 - Der Prozentsatz für Schwellenwerte kann zwischen 5% und 95% eingestellt werden.
 - Die Einheiten für einen absoluten Schwellenwert der Kanäle werden in den Tastkopf-Menüs eingestellt.
 - Wenn die **Quelle** auf **Math: f(t)** eingestellt ist, kann der **Typ** des Schwellenwerts nur auf % gesetzt werden.

TIPP

Über absolute Schwellenwerte

- Absolute Schwellenwertangaben sind abhängig von der Kanalskalierung, von Messsondenabschwächung und Messsondeneinheiten. Legen Sie Letztere stets vor den absoluten Schwellenwerten fest.
- Minimale und maximale Schwellenwerte sind auf Bildschirmwerte begrenzt.
- Liegen absolute Schwellenwerte über oder unter dem Minimum bzw. Maximum der Wellenformkurve, wird die Messung möglicherweise ungültig.

- 4 Drücken Sie den Softkey **Niedrig** und legen Sie mit dem Eingabedrehknopf den unteren Schwellenwert für die Messung fest.

Bei Erhöhung des unteren Werts auf einen Wert oberhalb des festgesetzten mittleren Werts wird der mittlere Wert automatisch so weit angehoben, dass er wiederum über dem unteren Wert liegt. Der untere Standardschwellenwert entspricht 10% oder 800 mV.

Wenn der **Typ** des Schwellenwerts auf % eingestellt ist, kann der untere Schwellenwert zwischen 5% und 93% festgelegt werden.

- 5 Drücken Sie den Softkey **Mitte** und legen Sie mit dem Eingabedrehknopf den mittleren Schwellenwert für die Messung fest.

Die Höhe des mittleren Werts ist durch die unteren und oberen Schwellenwerte festgelegt. Der mittlere Standardschwellenwert liegt bei 50% oder 1,20 V.

- Wenn der **Typ** des Schwellenwerts auf % eingestellt ist, kann der mittlere Schwellenwert zwischen 6% und 94% festgelegt werden.

- 6 Drücken Sie den Softkey **Oben** und legen Sie mit dem Eingabedrehknopf den oberen Schwellenwert für die Messung fest.

Bei Verkleinerung des oberen Werts auf einen Wert unterhalb des festgesetzten mittleren Werts wird der mittlere Wert automatisch so weit abgesenkt, dass er wiederum unter dem oberen Wert liegt. Der obere Standardschwellenwert liegt bei 90% oder 1,50 V.

- Wenn der **Typ** des Schwellenwerts auf % eingestellt ist, kann der obere Schwellenwert zwischen 7% und 95% festgelegt werden.

Messungsfenster mit Zoom-Anzeige

Bei Anzeige der gezoomten Zeitbasis können Sie wählen, ob Messungen im Haupt- oder Zoom-Fensterteil der Anzeige vorgenommen werden.

- 1 Drücken Sie die Taste **[Meas] Mess..**
- 2 Drücken Sie im Menü „Messung“ den Softkey **Einstell..**
- 3 Drücken Sie im Menü "Messeinstellungen" den Softkey **Messfenster**;
drehen Sie dann den Eingabedrehknopf zur Auswahl unter:
 - **Auto-Ausw.** – es wird versucht, im unteren Zoom-Fenster zu messen. Ist das nicht möglich, wird das obere Fenster (Hauptfenster) verwendet.
 - **Primär** – das Messungsfenster ist das obere Fenster, Hauptfenster.
 - **Zoom** – das Messungsfenster ist das untere Fenster, Zoom-Fenster.



15 Maskentest

So erstellen Sie eine Maske aus einer idealen Wellenform
(Automaske) [213](#)

Maskentest-Setup-Optionen [216](#)

Maskenstatistiken [218](#)

So bearbeiten Sie eine Maskendatei manuell [219](#)

Erstellen einer Maskendatei [222](#)

Mit dem Maskentest wird überprüft, ob eine Wellenform einem bestimmten Satz an Parametern entspricht. Eine Maske definiert einen Bereich in der Oszilloskop-Anzeige, in der die Wellenform verbleibt, um die Parameter zu erfüllen. Die Maskenübereinstimmung wird punktuell in der Anzeige überprüft. Der Maskentest wird nur auf analogen Kanälen durchgeführt, allerdings nicht auf nicht angezeigten Kanälen.

Um den Maskentest verwenden zu können, müssen Sie die Option LMT beim Kauf des Oszilloskops oder die Option DSOX2MASK als eigenständige Option nach dem Kauf erwerben.


So erstellen Sie eine Maske aus einer idealen Wellenform (Automaske)

Eine ideale Wellenform wird allen gewählten Parametern gerecht und ist die Wellenform, mit der alle anderen verglichen werden.

- 1 Konfigurieren Sie das Oszilloskop zur Anzeige der idealen Wellenform.
- 2 Drücken Sie die Taste **[Analyze] Analyse**.
- 3 Drücken Sie **Merkmale** und wählen Sie **Maskentest**.
- 4 Drücken Sie **Merkmale** erneut, um das Maskentesten zu aktivieren.




15 Maskentest

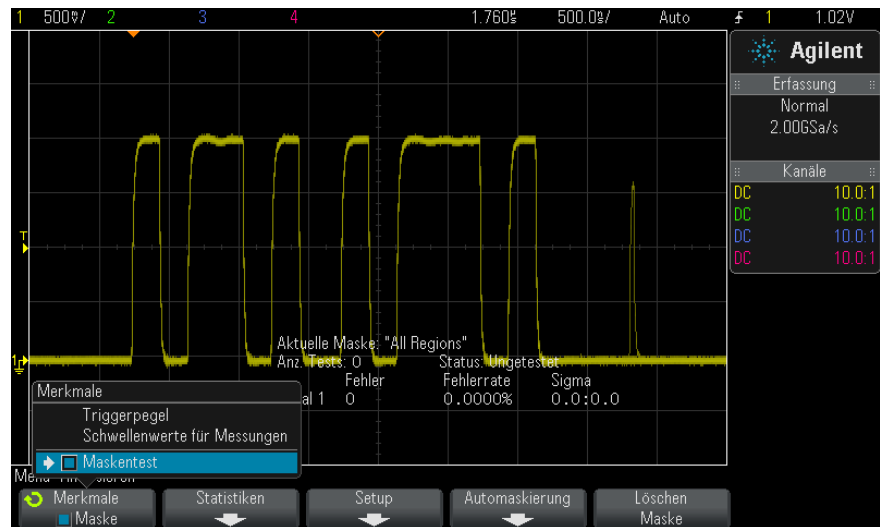

5 Drücken Sie **Automaskierung**.


6 Drücken Sie im Menü „Automaskierung“ den Softkey **Quelle** und stellen Sie sicher, dass der gewünschte analoge Kanal ausgewählt wird.

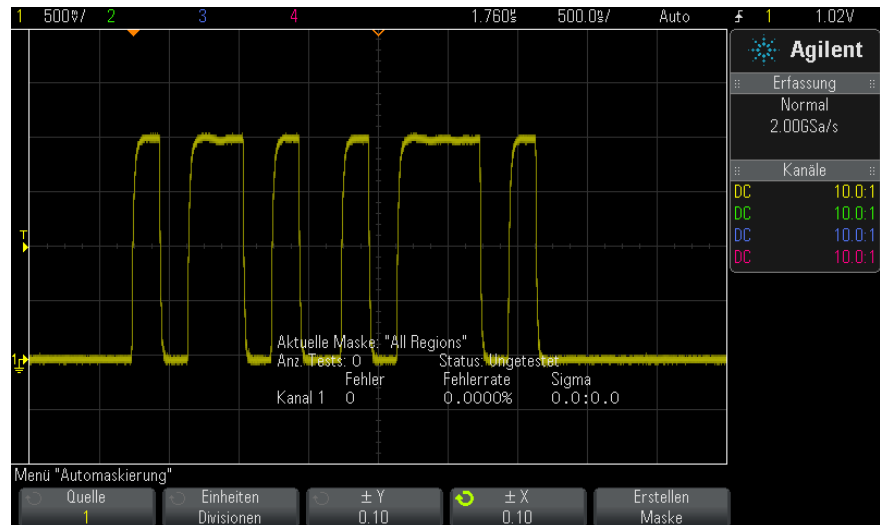


- 7 Passen Sie die horizontale ($\pm Y$) und vertikale Toleranz ($\pm X$) der Maske an. Diese sind in Rasterdivisionen oder absoluten Einheiten (Volt oder Sekunden) einstellbar, auswählbar mithilfe des Softkeys **Einheiten**.
- 8 Drücken Sie den Softkey **Erstellen Maske**.

Die Maske wird erstellt und der Test beginnt.

Bei jedem Drücken des Softkeys **Erstellen Maske** wird die alte Maske gelöscht und eine neue erstellt.

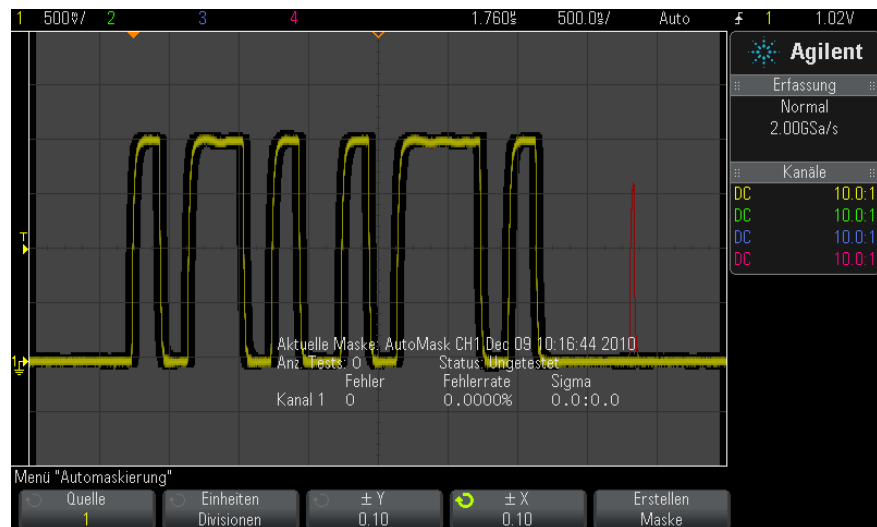

- 9 Um die Maske zu löschen und den Maskentest auszuschalten, drücken Sie die Zurück/Oben-Taste , um zum Menü „Maskentest“ zurückzukehren, und drücken Sie den Softkey **Löschen Maske**.

Falls die unbegrenzte Nachleuchtdauer (siehe "[Festlegen oder Löschen der Nachleuchtdauer](#)" auf Seite 119) bei Aktivierung des Maskentests eingeschaltet ist, bleibt sie eingeschaltet. Falls die unbegrenzte Nachleuchtdauer bei Aktivierung des Maskentests ausgeschaltet ist, wird sie mit der Aktivierung des Maskentests eingeschaltet und bei Ausschalten des Maskentests wieder ausgeschaltet.

**Fehlerbehebung
des
Masken-Setups**

Wenn Sie **Erstellen Maske** drücken und die Maske im Vollbild angezeigt wird, überprüfen Sie die \pm Y- und \pm X-Einstellungen im Menü „Automaskierung“. Wenn sie auf null festgelegt sind, ist die Maske um die Wellenform sehr eng.

Wenn Sie **Erstellen Maske** drücken und keine Maske erstellt wurde, überprüfen Sie die \pm Y- und \pm X-Einstellungen. Sie sind ggf. zu groß, sodass die Maske nicht sichtbar ist.

Maskentest-Setup-Optionen

Drücken Sie im Menü „Maskentest“ den Softkey **Setup** zum Aufruf des Menüs „Masken-Setup“.


<p>Ausf. bis</p>	<p>Mit Softkey „Ausführen bis“ eine Bedingung zur Beendigung des Tests festlegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immer — Kontinuierlicher Oszilloskop-Betrieb. Bei einem Fehler wird jedoch die angegebene Aktion mit dem Softkey Bei Fehler angezeigt. • Minim. Anzahl von Tests — Option wählen und mit Softkey Anz. Tests die Anzahl der Trigger für das Oszilloskop wählen, die Wellenformen anzeigen und mit der Maske vergleichen. Das Oszilloskop wird nach Abschluss der angegebenen Anzahl der Tests gestoppt. Die angegebene Mindestanzahl der Tests wird ggf. überschritten. Bei einem Fehler wird jedoch die angegebene Aktion mit dem Softkey Bei Fehler angezeigt. Die tatsächliche Anzahl der Tests wird über den Softkeys angezeigt. • Minimalzeit — Option wählen und mit Softkey Testzeit eine Mindestzeit für den Betrieb des Oszilloskops wählen. Nach dem Ablauf der Zeit wird das Oszilloskop gestoppt. Die angegebene Zeit wird ggf. überschritten. Bei einem Fehler wird jedoch die angegebene Aktion mit dem Softkey Bei Fehler angezeigt. Die tatsächliche Testzeit wird über den Softkeys angezeigt. • Minimum Sigma — Option wählen und mit Softkey "Sigma" ein Mindest-Sigma wählen. Der Maskentest wird ausgeführt, bis genug Wellenformen für ein Mindest-Test-Sigma getestet wurden. (Bei einem Fehler führt das Oszilloskop die mit Softkey Bei Fehler angegebene Aktion aus.) Dies ist ein Test-Sigma (max. erreichbares Prozess-Sigma, keine Fehler werden vorausgesetzt, für eine bestimmten Anzahl getesteter Wellenformen) und kein Prozess-Sigma (abhängig nach Anzahl der Fehler pro Test). Der Sigma-Wert kann den gewählten Wert übersteigen, wenn ein kleiner Wert gewählt wurde. Das tatsächliche Sigma wird angezeigt.
-------------------------	---

<p>Bei Fehler</p>	<p>Die Einstellung Bei Fehler legt die Aktionen fest, die durchgeführt werden, wenn die Eingabewellenform der Maske nicht entspricht. Diese Einstellung setzt die Einstellung .Ausf. bis außer Kraft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stopp — - Das Oszilloskop stoppt beim ersten erkannten Fehler (bei der ersten Wellenform, die der Maske nicht entspricht). Diese Einstellung setzt die Einstellungen Minim. Anzahl von Tests und Minimalzeit außer Kraft. • Speichern — - Das Oszilloskop speichert das Bildschirmbild, sobald ein Fehler entdeckt wird. Im Menü „Speichern“ ([Save/Recall] > Speichern drücken) ein Bildformat (*.bmp oder *.png), ein Ziel (USB-Speichergerät) und den Dateinamen (mit automatischer Vergrößerung) wählen. Bei zu häufigen Fehlern und wenn das Oszilloskop zu viele Bilder speichert, Taste [Stop] Stop drücken, um Erfassungen zu stoppen. • Drucken — - Das Oszilloskop druckt das Bildschirmbild, sobald ein Fehler entdeckt wird. Option ist nur verfügbar, wenn wie in "So drucken Sie die Anzeige des Oszilloskops" auf Seite 257 beschrieben ein Drucker angeschlossen ist. • Messen — Messungen (und Messstatistiken, wenn dies unterstützt wird) werden nur bei Wellenformen mit einer Maskenverletzung erfasst. Messungen werden von erfolgreichen Wellenformen nicht beeinflusst. Modus ist nicht verfügbar, wenn der Erfassungsmodus auf „Mittelwb.“ festgelegt ist. <p>Sie haben die Wahl zwischen Drucken oder Speichern, können aber nicht beides gleichzeitig auswählen. Alle anderen Aktionen können gleichzeitig gewählt werden. Beispiel: Stopp und Messen können gewählt werden, damit das Oszilloskop beim ersten Fehler misst und stoppt.</p> <p>Sie können auch ein Signal auf dem rückseitigen Anschluss TRIG OUT BNC ausgeben, wenn ein Maskentestfehler auftritt. Siehe hierzu "Einstellen der rückwärtigen TRIG OUT-Quelle" auf Seite 273.</p>
<p>Quellsperre</p>	<p>Bei Aktivierung von „Quellsperre“ mit dem Softkey Quellsperre wird die Maske neu gezeichnet, um der Quelle bei Verschiebung der Wellenform zu entsprechen. Beispiel: Bei Änderung der horizontalen Zeitbasis oder des vertikalen Zuwachs wird die Maske mit neuen Einstellungen neu gezeichnet. Bei Deaktivierung von "Quellsperre" wird die Maske beim Ändern horizontaler/vertikaler Einstellungen nicht neu gezeichnet.</p>
<p>Quelle</p>	<p>Beim Ändern des Quellkanals wird die Maske nicht gelöscht. Sie wird mit den Einstellungen für vertikalen Zuwachs und Offset des Kanals, dem die Maske zugewiesen ist, neu skaliert. Zum Erstellen einer neuen Maske für den gewählten Quellkanal in der Menühierarchie zurückgehen, Automaskierung und dann Erstellen Maske drücken.</p> <p>Der Softkey „Quelle“ im Menü „Masken-Setup“ ist mit dem Softkey „Quelle“ im Menü „Automaskierung“ identisch.</p>

Alle testen	Bei Aktivierung werden alle angezeigten analogen Kanäle in den Maskentest einbezogen. Bei Deaktivierung wird nur der ausgewählte Quellkanal in den Test einbezogen.
--------------------	---

Maskenstatistiken

Drücken Sie im Menü „Maskentest“ den Softkey **Statistiken** zum Aufruf des Menüs „Maskenstatistiken“.

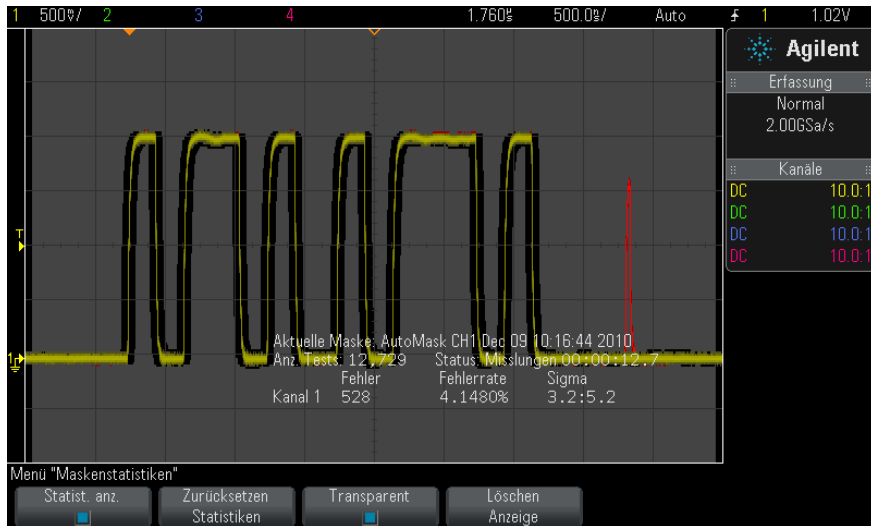

Statist. anz.	<p>Wenn Sie Statist. anz. aktivieren, werden folgende Informationen angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle Maske, Name der Maske, Kanalnummer, Datum und Zeit • Anzahl der Tests (Gesamtzahl der ausgeführten Maskentests). • Status (erfolgreich, mislungen, ungetestet) • Gesammelte Testzeit (in Stunden, Minuten, Sekunden, Zehntelsekunden) <p>Für jeden analogen Kanal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Fehler (Erfassungen der Signale über die Maske hinaus) • Fehlerrate (Fehler in Prozent) • Sigma (Verhältnis Prozess-Sigma zum max. erreichbaren Sigma, anhand der getesteten Wellenformen)
----------------------	--

Zurücksetzen Statistiken	<p>Beachten Sie, dass Statistiken auch zurückgesetzt werden, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Maskentest nach dem Deaktivieren wieder aktiviert wird. • der Softkey „Löschen Maske“ gedrückt wird. • eine Automaske erstellt wird. <p>Außerdem wird der Zähler der gesammelten Zeit immer dann zurückgesetzt, wenn das Oszilloskop nach Stoppen der Erfassung ausgeführt wird.</p>
Transparent	<p>Aktivieren Sie den Modus „Transparent“, um Messwerte und Statistiken ohne Hintergrund auf den Bildschirm zu schreiben. Deaktivieren Sie den Modus „Transparent“, um sie mit grauem Hintergrund anzuzeigen. Die Einstellung „Transparent“ beeinflusst Maskenteststatistiken, Messstatistiken und Anzeige von Referenzwellenforminformationen.</p>
Löschen Anzeige	<p>Erfassungsdaten werden aus der Oszilloskopanzeige gelöscht.</p>

So bearbeiten Sie eine Maskendatei manuell

Sie können eine Maskendatei manuell bearbeiten, die Sie mit der Funktion zur Automaskierung erstellt haben.

- 1 Befolgen Sie die Schritte 1-7 in ["So erstellen Sie eine Maske aus einer idealen Wellenform \(Automaske\)"](#) auf Seite 213. Löschen Sie die Maske nach dem Erstellen nicht.
- 2 Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät an das Oszilloskop an.
- 3 Drücken Sie die Taste **[Save/Recall] Speichern/Abrufen**.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Speichern**.
- 5 Drücken Sie den Softkey **Format** und wählen Sie **Maske**.
- 6 Drücken Sie den zweiten Softkey und wählen Sie einen Zielordner auf dem USB-Massenspeichergerät.
- 7 Drücken Sie den Softkey **Durch Drücken speichern**. So wird eine ASCII-Textdatei erstellt, die die Maske beschreibt.
- 8 Entfernen Sie das USB-Massenspeichergerät und schließen Sie es an einen PC an.
- 9 Öffnen Sie die von Ihnen erstellte .msk-Datei in einem Texteditor (z. B. Wordpad).
- 10 Bearbeiten, speichern und schließen Sie die Datei.

15 Maskentest

Die Maskendatei enthält folgende Abschnitte:

- Maskendateibezeichner.
- Maskendatetitell.
- Maskenverletzungsbereiche.
- Oszilloskop-Setup-Informationen.

Maskendateibezeichner

Der Maskendateibezeichner ist MASK_FILE_548XX.

Maskentitel

Der Maskentitel ist eine Folge von ASCII-Zeichen. Beispiel: autoMask CH1 OCT 03 09:40:26 2008

Enthält der Titel einer Maskendatei das Schlüsselwort „autoMask“, wird der Rand der Maske definitionsgemäß akzeptiert. Andernfalls wird der Rand der Maske als Fehler definiert.

Maskenverletzungsbereiche



Bis zu 8 Bereiche können für eine Maske definiert werden. Sie können mit 1-8 nummeriert werden und in beliebiger Reihenfolge in der .msk-Datei auftreten. Die Nummerierung der Bereiche muss von oben nach unten und links nach rechts verlaufen.

Eine Automaskierungsdatei enthält zwei spezielle Bereiche: die an den oberen Rand der Anzeige und die an den unteren Rand „geklebte“. Der obere Bereich ist durch Y-Werte von „MAX“ für die ersten und letzten Punkte gekennzeichnet. Der untere Bereich ist durch Y-Werte von „MIN“ für die ersten und letzten Punkte gekennzeichnet.

Der obere Bereich muss der niedrigste nummerierte Bereich in der Datei sein. Der untere Bereich muss der höchste nummerierte Bereich in der Datei sein.

Bereich Nummer 1 ist der obere Maskenbereich. Die Scheitelpunkte in Bereich 1 beschreiben Punkte längs einer Linie; diese Linie ist der untere Rand des oberen Teils der Maske.

In gleicher Weise beschreiben die Scheitelpunkte in Bereich 2 die Linie, die den oberen Rand des unteren Teils der Maske bildet.

Die Scheitelpunkte in einer Maskendatei sind normalisiert. Vier Parameter definieren, wie Werte normalisiert werden.

- X1
- ΔX
- Y1
- Y2

Diese vier Parameter werden im Oszilloskop-Setup-Teil der Maskendatei definiert.

Die Y-Werte (normalerweise Spannung) werden in der Datei mittels folgender Gleichung normalisiert:

$$Y_{\text{norm}} = (Y - Y1)/\Delta Y$$

$$\text{wobei } \Delta Y = Y2 - Y1$$

So wandeln Sie die normalisierten Y-Werte in der Maskendatei in Spannung um:

$$Y = (Y_{\text{norm}} * \Delta Y) + Y1$$

$$\text{wobei } \Delta Y = Y2 - Y1$$

Die X-Werte (normalerweise Zeit) werden in der Datei mittels folgender Gleichung normalisiert:

$$X_{\text{norm}} = (X - X1)/\Delta X$$

So wandeln Sie die normalisierten X-Werte in Zeit um:

$$X = (X_{\text{norm}} * \Delta X) + X1$$

Oszilloskop-Setup-Informationen

Die Schlüsselwörter „setup“ und „end_setup“ (allein in einer Zeile stehend) definieren Anfang und Ende des Oszilloskop-Setup-Bereichs der Maskendatei. Die Oszilloskop-Setup-Informationen enthalten Befehle der Fernprogrammierungssprache, die das Oszilloskop beim Laden der Maskendatei ausführt.


Jeder zulässige Fernprogrammierungsbefehl kann in diesem Abschnitt eingegeben werden.

Die Maskenskalierung steuert, wie die normalisierten Vektoren interpretiert werden. Dies wiederum bestimmt, wie die Maske in der Anzeige dargestellt wird. Folgende Fernprogrammierungsbefehle steuern die Maskenskalierung:

```
:MTES:SCAL:BIND 0
:MTES:SCAL:X1 -400.000E-06
:MTES:SCAL:XDEL +800.000E-06
:MTES:SCAL:Y1 +359.000E-03
:MTES:SCAL:Y2 +2.35900E+00
```

Erstellen einer Maskendatei

Die folgende Maske nutzt alle acht Maskenregionen aus. Der schwierigste Teil der Erstellung einer Maskendatei ist die Normalisierung der X- und Y-Werte aus den Zeit und Spannungswerten. Dieses Beispiel zeigt einen leichten Weg, Spannung und Zeit in normalisierte X- und Y-Werte in der Maskendatei umzuwandeln.

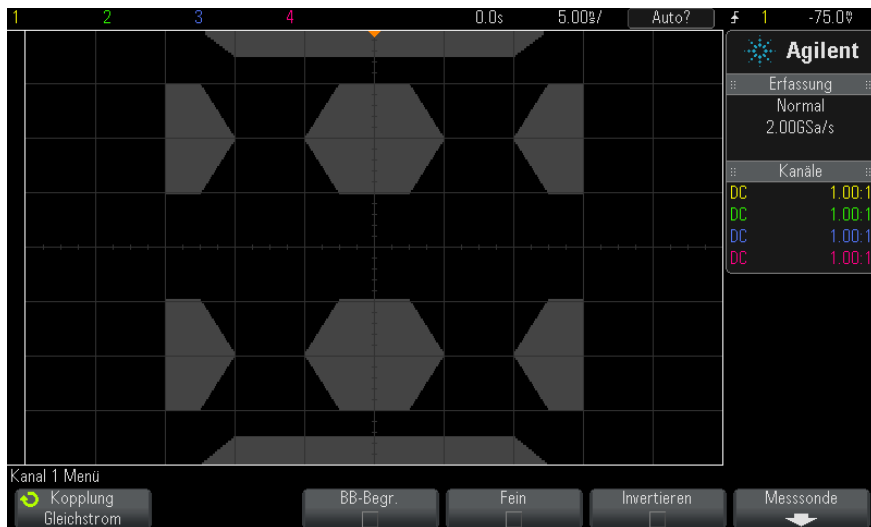

Die folgende Maskendatei erzeugte die oben dargestellte Maske:

MASK_FILE_548XX

"All Regions"

```

/* Region Number */ 1
/* Number of vertices */ 4
  -12.50,    MAX
   -10.00,  1.750
    10.00,  1.750
   12.50,    MAX

/* Region Number */ 2
/* Number of vertices */ 5
  -10.00,  1.000
  -12.50,  0.500
  -15.00,  0.500
  -15.00,  1.500
  -12.50,  1.500

/* Region Number */ 3
/* Number of vertices */ 6
  -05.00,  1.000
  -02.50,  0.500
    02.50,  0.500
    05.00,  1.000
    02.50,  1.500
   -02.50,  1.500

/* Region Number */ 4
/* Number of vertices */ 5
   10.00,  1.000
   12.50,  0.500
   15.00,  0.500

```

```

15.00, 1.500
12.50, 1.500

/* Region Number */ 5
/* Number of vertices */ 5
-10.00, -1.000
-12.50, -0.500
-15.00, -0.500
-15.00, -1.500
-12.50, -1.500

/* Region Number */ 6
/* Number of vertices */ 6
-05.00, -1.000
-02.50, -0.500
02.50, -0.500
05.00, -1.000
02.50, -1.500
-02.50, -1.500

/* Region Number */ 7
/* Number of vertices */ 5
10.00, -1.000
12.50, -0.500
15.00, -0.500
15.00, -1.500
12.50, -1.500

/* Region Number */ 8
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MIN
-10.00, -1.750
10.00, -1.750
12.50, MIN

setup
:MTES:ENAB 1
:CHAN1:RANG +4.00E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 1;BWL 0;INV 0
:CHAN1:LAB "1";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN2:RANG +16.0E+00;OFFS +1.62400E+00;COUP DC;IMP FIFT;DISP 0;BWL 0;INV
0
:CHAN2:LAB "2";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN3:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN3:LAB "3";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN4:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN4:LAB "4";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:EXT:BWL 0;IMP ONEM;RANG +5E+00;UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:STYP SING
:TIM:MODE MAIN;REF CENT;MAIN:RANG +50.00E-09;POS +0.0E+00
:TRIG:MODE EDGE;SWE AUTO;NREJ 0;HFR 0;HOLD +60E-09
:TRIG:EDGE:SOUR CHAN1;LEV -75.00E-03;SLOP POS;REJ OFF;COUP DC
:ACQ:MODE RTIM;TYPE NORM;COMP 100;COUNT 8;SEGM:COUN 2
:DISP:LAB 0;CONN 1;PERS MIN;SOUR PMEM1
:HARD:APR "";AREA SCR;FACT 0;FFE 0;INKS 1;PAL NONE;LAY PORT
:SAVE:FIL "mask_0"
:SAVE:IMAG:AREA GRAT;FACT 0;FORM NONE;INKS 0;PAL COL
:SAVE:WAV:FORM NONE
:MTES:SOUR CHAN1;ENAB 1;LOCK 1
:MTES:AMAS:SOUR CHAN1;UNIT DIV;XDEL +3.00000000E-001;YDEL +2.00000000E-00
1
:MTES:SCAL:BIND 0;X1 +0.0E+00;XDEL +1.0000E-09;Y1 +0.0E+00;Y2 +1.00000E+0
0
:MTES:RMOD FOR;RMOD:TIME +1E+00;WAV 1000;SIGM +6.0E+00

```




```
:MTES:RMOD:FACT:STOP 0;PRIN 0;SAVE 0  
end_setup
```

Wie wir der Maskentest durchgeführt?

InfiniiVision-Oszilloskope starten Maskentests durch Erstellen einer Datenbank mit dem Wellenformanzeigebereich von 200 x 640. Jede Position im Array ist ein erlaubter oder nicht erlaubter Bereich. Tritt ein Wellenform-Datenpunkt in einem nicht erlaubten Bereich auf, wird ein Fehler protokolliert. Bei Auswahl von **Alle testen** wird jeder aktive analoge Kanal für jede Erfassung anhand der Maskendatenbank getestet. Über 2 Milliarden Fehler können pro Kanal protokolliert werden. Die Zahl der getesteten Erfassungen wird auch protokolliert und als „Anz. Tests“ angezeigt.

Die Maskendatei ermöglicht eine höhere Auflösung als die 200 X 640-Datenbank. Eine gewisse Datenquantisierung hat den Zweck, die Maskendateidaten für die Bildschirmanzeige zu reduzieren.

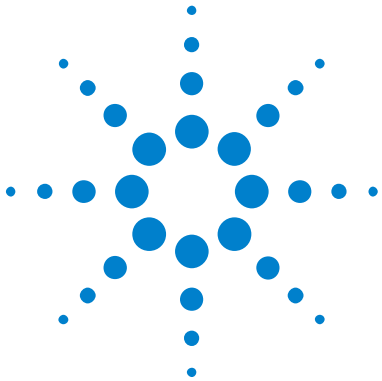

16 Digitalvoltmeter


Die Analysefunktion des Digitalvoltmeters (DVM) bietet 3-stellige Spannungs- und 5-stellige Frequenzmessungen, wenn ein beliebiger Analogkanal verwendet wird. DVM-Messungen erfolgen asynchron zum Erfassungssystem des Oszilloskops und erfassen kontinuierlich Daten.

Um die Analysefunktion des Digitalvoltmeters zu aktivieren, müssen Sie die Option DVM beim Kauf des Oszilloskops oder die Option DSOXDVM als eigenständige Option nach dem Kauf erwerben.

Die DVM-Anzeige entspricht der Siebensegmentanzeige eines Digitalvoltmeters. Sie zeigt den gewählten Modus sowie die Einheiten an. Einheiten werden mit dem Softkey **Einheiten** im Tastkopfmenü des Kanals ausgewählt.

Nach Drücken der Taste **[Analyze]** Analyse werden auch die DVM-Anzeige, eine Skala und der Frequenzzählerwert im Gitterraster angezeigt. Die DVM-Skala wird durch die vertikale Skalierung des Kanals und den Referenzpegel bestimmt. Der Dreieckszeiger der Skala zeigt die neueste Messung an. Der weiße Balken darüber zeigt die Messungs-Extremwerte der letzten 3 Sekunden an.



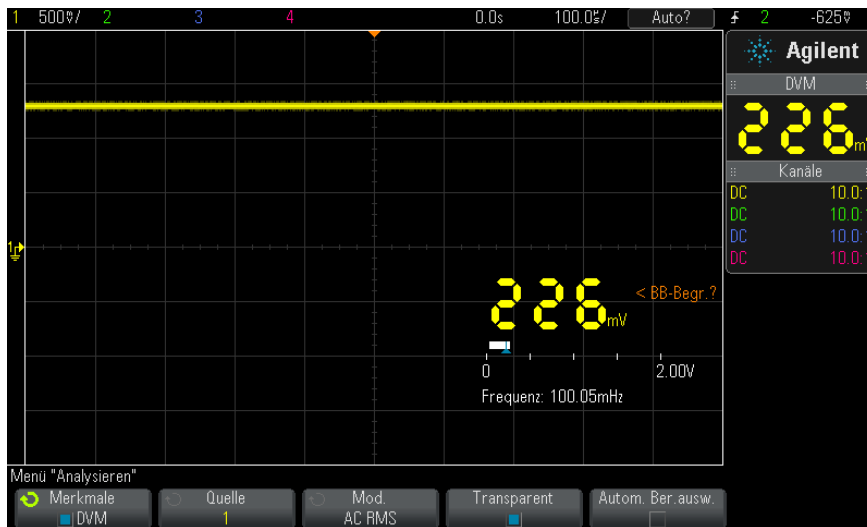

Das DVM erstellt präzise RMS-Messungen, wenn die Signalfrequenz 20 Hz bis 100 kHz beträgt. Wenn die Signalfrequenz außerhalb dieses Bereichs liegt, wird "<BW-Begr.?" oder ">BW-Begr.?" auf der DVM-Anzeige angezeigt, um Sie vor ungenauen RMS-Messergebnissen zu warnen.

Verwendung des Digitalvoltmeters:

- 1 Drücken Sie die Taste **[Analyze] Analyse**.
- 2 Drücken Sie **Merkmale** und wählen Sie dann **Digitalvoltmeter**.
- 3 Drücken Sie erneut **Merkmale**, um die DVM-Messungen zu aktivieren.
- 4 Dann Softkey **Quelle** drücken und den Eingabedrehknopf drehen, um den Analogkanal auszuwählen, auf dem die Messungen mit dem Digitalvoltmeter (DVM) durchgeführt werden.

Der gewählte Kanal muss nicht aktiv sein (eine Wellenform anzeigen), damit DVM-Messungen durchgeführt werden können.

- 5 Drücken Sie den Softkey **Modus** und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um den Modus des Digitalvoltmeters (DVM) zu wählen:
 - **AC RMS** – zeigt den quadratischen Mittelwert der erfassten Daten an, wobei die DC-Komponente entfernt wird.
 - **DC** – zeigt den Gleichstromwert der erfassten Daten an.
 - **DC RMS** – zeigt den quadratischen Mittelwert der erfassten Daten an.

- **Frequenz** – zeigt die Frequenzzählermessung an.
- 6 Drücken Sie **Transparent**, um zwischen einem transparenten und einem grau schattierten Hintergrund der DVM-Anzeige zu wechseln.
 - 7 Wenn der gewählte Quellkanal nicht bei der Oszilloskop-Triggerung verwendet wird, drücken Sie **Automatische Bereichsauswahl**, um die automatische Einstellung der vertikalen Skalierung des DVM-Kanals, der vertikalen (Null-Linien-) Position und des Triggerpegels (Schwellenspannung) (verwendet für die Zählerfrequenzmessung) zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Ist sie aktiviert, überschreibt die **Automatische Bereichsauswahl** versuchte Einstellungen der vertikalen Skalierung des Kanals und der Positionierungsknöpfe.

Ist sie deaktiviert, können Sie die vertikale Skalierung des Kanals und die Positionierungsknöpfe normal verwenden.



17 Wellenformgenerator

- So wählen Sie Typen und Einstellungen generierter Wellenformen aus [231](#)
- So geben Sie den Synchronisationsimpuls des Wellenformgenerators aus [234](#)
- So legen Sie die erwartete Ausgangslast fest [235](#)
- So nutzen Sie die Logik-Voreinstellungen des Signalgenerators [235](#)
- So fügen Sie der Ausgabe des Wellenformgenerators Rauschen hinzu [236](#)
- So fügen Sie der Ausgabe des Signalgenerators eine Modulation hinzu [237](#)
- So stellen Sie die Standardeinstellungen des Wellenformgenerators wieder her [242](#)

Im Oszilloskop ist ein Wellenformgenerator integriert. Dieser wird durch die Option WGN oder das Upgrade DSOX2WAVEGEN aktiviert. Der integrierte Wellenformgenerator ermöglicht auf komfortable Weise, Eingangssignale beim Testen von Schaltkreisen mit dem Oszilloskop zu erzeugen.

Die Einstellungen für den Wellenformgenerator können mit Oszilloskop-Setups gespeichert und erneut abgerufen werden. Siehe hierzu [Kapitel 18](#), "Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten)," ab Seite 243.

So wählen Sie Typen und Einstellungen generierter Wellenformen aus

- 1 Um auf das Menü „Wellenformgenerator“ zuzugreifen und den Wellenformgeneratorausgang Gen Out-BNC am vorderen Bedienfeld zu aktivieren bzw. deaktivieren, drücken Sie die Taste **[Wave Gen] Generator**.




17 Wellenformgenerator

Bei aktiviertem Wellenformgeneratorausgang ist die Taste **[Wave Gen] Generator** beleuchtet. Bei deaktiviertem Wellenformgeneratorausgang ist die Taste **[Wave Gen] Generator** nicht beleuchtet.

Der Wellenformgeneratorausgang ist direkt nach dem Einschalten des Geräts stets deaktiviert.

Der Wellenformgeneratorausgang wird automatisch deaktiviert, wenn eine zu hohe Spannung am Gen Out-BNC-Anschluss anliegt.

- 2 Drücken Sie im Menü „Wellenformgenerator“ den Softkey **Wellenform**; drehen Sie dann den Eingabedrehknopf zur Auswahl des Wellenformtyps.

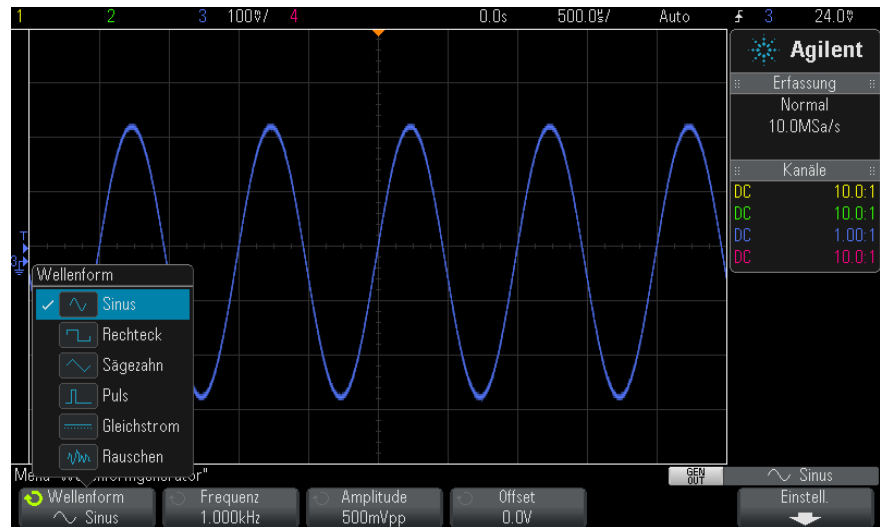

- 3 Stellen Sie je nach ausgewähltem Wellenformtyp mithilfe der übrigen Softkeys und des Eingabedrehknopfes die Eigenschaften der Wellenform ein.

Wellenformtyp	Eigenschaften
Sinus	Stellen Sie mit den Softkeys Frequenz/Frequenz fein/Periode/Periode fein, Amplitude/Obere Ebene und Offset/Untere Ebene die Sinussignalparameter ein. Die Frequenz kann von 100 MHz bis 20 MHz eingestellt werden.
Rechteck	Stellen Sie mit den Softkeys Frequenz/Frequenz fein/Periode/Periode fein, Amplitude/Obere Ebene, Offset/Untere Ebene sowie Arbeitszyklus die Rechteckwellen-Signalparameter ein. Die Frequenz kann von 100 MHz bis 10 MHz eingestellt werden. Das Tastverhältnis kann von 20% bis 80% eingestellt werden.
Sägezahn	Stellen Sie mit den Softkeys Frequenz/Frequenz fein/Periode/Periode fein, Amplitude/Obere Ebene, Offset/Untere Ebene sowie Symmetrie die Sägezahnsignalparameter ein. Die Frequenz kann von 100 MHz bis 100 kHz eingestellt werden. Die Symmetrie gibt an, welchen Anteil der Zeit eines Zyklus das Ansteigen der Sägezahnwellenform beansprucht, und kann von 0% bis 100% eingestellt werden.
Impuls	Stellen Sie mit den Softkeys Frequenz/Frequenz fein/Periode/Periode fein, Amplitude/Obere Ebene, Offset/Untere Ebene sowie Breite/Breite fein die Impulssignalparameter ein. Die Frequenz kann von 100 MHz bis 10 MHz eingestellt werden. Die Impulsbreite kann von 20 ns auf die Periode minus 20 ns eingestellt werden.
DC	Stellen Sie mit dem Softkey Offset den DC-Pegel ein.
Rauschen	Stellen Sie mit Amplitude/Obere Ebene und Offset/Untere Ebene die Rauschsignalparameter ein.

Für alle Wellenformtypen kann die Ausgangsamplitude in 50 Ω von 10 mVpp auf 2,5 Vpp eingestellt werden (oder von 20 mVpp auf 5 Vpp in eine Last mit offenem Schaltkreis).

Durch Drücken eines Signalparameter-Softkeys können Sie ein Menü zur Auswahl des Einstellungstyps aufrufen. Sie können z. B. wählen, Amplituden- und Offset-Werte bzw. Werte der oberen und unteren Ebene einzugeben. Sie können auch Frequenz- oder Periodenwerte einnehmen. Halten Sie den Softkey zur Auswahl des Einstellungstyps gedrückt. Stellen Sie den Wert mit dem Eingabedrehknopf ein.

17 Wellenformgenerator

Beachten Sie, dass Sie bei Frequenz, Periode und Breite zwischen Grob- und Feineinstellung wählen können. Auch durch Drücken des Eingabedrehknopfes können Sie schnell zwischen Grob- und Feineinstellung umschalten.

Der Softkey **Einstell.** öffnet das Menü „Wellenformgeneratoreinstellungen“, in dem Sie weitere Einstellungen für den Wellenformgenerator vornehmen können.



Siehe:

- ["So geben Sie den Synchronisationsimpuls des Wellenformgenerators aus"](#) auf Seite 234
- ["So legen Sie die erwartete Ausgangslast fest"](#) auf Seite 235
- ["So nutzen Sie die Logik-Voreinstellungen des Signalgenerators"](#) auf Seite 235
- ["So stellen Sie die Standardeinstellungen des Wellenformgenerators wieder her"](#) auf Seite 242

So geben Sie den Synchronisationsimpuls des Wellenformgenerators aus

- 1 Falls das Menü „Signalgenerator“ gerade nicht in den Softkeys des Oszilloskops angezeigt wird, drücken Sie die Taste **[Wave Gen] Generator**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Signalgenerator“ den Softkey **Einstell.**
- 3 Drücken Sie im Menü „Signalgeneratoreinstellungen“ den Softkey **Trig.-Ausgang** und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf zur Auswahl von **Signalgenerator-Synchronisationsimpuls**.

Wellenformtyp	Sync-Signal-Eigenschaften
Alle Wellenformen außer DC und Rauschen	Das Sync-Signal ist ein positiver TTL-Impuls, der auftritt, wenn die Wellenform über Null Volts (oder der DC-Offset-Wert) ansteigt.
Gleichstrom	–
Rauschen	–

So legen Sie die erwartete Ausgangslast fest

- 1 Falls das Menü „Wellenformgenerator“ gerade nicht in den Softkeys des Oszilloskops angezeigt wird, drücken Sie die Taste **[Wave Gen] Generator**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Wellenformgenerator“ den Softkey **Einstell.**
- 3 Drücken Sie im Menü „Wellenformgeneratoreinstellungen“ den Softkey **Out Load**; drehen Sie dann den Eingabedrehknopf zur Auswahl unter:
 - **50 Ω**
 - **Hoch-Z**

Die Ausgangsimpedanz des Gen Out-BNC-Anschlusses ist auf 50 Ohm festgelegt. Die Auswahl der Ausgangslast lässt den Wellenformgenerator jedoch die richtige Amplitude und Offset-Pegel für die erwartete Ausgangslast anzeigen.

Falls die Lastimpedanz von diesem Sollwert abweicht, werden falsche Amplituden- und Offsetwerte angezeigt.

So nutzen Sie die Logik-Voreinstellungen des Signalgenerators

Mithilfe der Logik-Voreinstellungswerte können Sie leicht die Ausgangsspannung auf niedrige und hohe Werte stellen, welche mit TTL, CMOS (5,0 V), CMOS (3,3 V), CMOS (2,5 V) oder ECL kompatibel sind.

- 1 Falls das Menü „Signalgenerator“ gerade nicht in den Softkeys des Oszilloskops angezeigt wird, drücken Sie die Taste **[Wave Gen] Generator**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Signalgenerator“ den Softkey **Einstell.**

- 3 Drücken Sie im Menü „Wellenformgeneratoreinstellungen“ den Softkey **Logik-Voreinstellungen**.
- 4 Drücken Sie im Voreinstellungsmenü der Logik-Polarität des Signalgenerators einen der Softkeys, um die erzeugten Niedrig- und Hochspannungen des Signals auf logikkompatible Werte einzustellen.

Softkey (Logikwerte)	Niedriger Wert	Hoher Wert, erwartete Ausgangslast von 50 Ohm	Hoher Wert, erwartete Ausgangslast High Z (hochohmiger Abschluss)
TTL	0 V	+2,5 V (TTL-kompatibel)	+5 V
CMOS (5,0 V)	0 V	Nicht verfügbar	+5 V
CMOS (3,3 V)	0 V	+2,5 V (CMOS-kompatibel)	+3,3 V
CMOS (2,5 V)	0 V	+2,5 V	+2,5 V
ECL	-1,7 V	-0,8 V (ECL-kompatibel)	-0,9 V

So fügen Sie der Ausgabe des Wellenformgenerators Rauschen hinzu

- 1 Falls das Menü „Wellenformgenerator“ gerade nicht in den Softkeys des Oszilloskops angezeigt wird, drücken Sie die Taste **[Wave Gen] Generator**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Wellenformgenerator“ den Softkey **Einstell..**
- 3 Drücken Sie im Menü „Wellenformgeneratoreinstellungen“ den Softkey **Rauschen hinz.** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf den Anteil Weißrauschen, der der Ausgabe des Wellenformgenerators hinzugefügt werden soll.

Beachten Sie, dass das Hinzufügen von Rauschen Auswirkungen auf die Flankentriggerung an der Wellenformgeneratorquelle (siehe ["Flankentrigger"](#) auf Seite 134) als auch auf das Ausgangssignal des Synchronisationsimpulses des Wellenformgenerators hat (welches an TRIG OUT gesendet werden kann, siehe ["Einstellen der rückwärtigen TRIG OUT-Quelle"](#) auf Seite 273). Dies liegt daran, dass sich der Triggerkomparator an der Quelle für das Rauschen befindet.

So fügen Sie der Ausgabe des Signalgenerators eine Modulation hinzu

Modulation bedeutet, dass ein Originalträgersignal entsprechend der Amplitude eines zweiten Modulationssignals geändert wird. Die Modulationsart (AM, FM oder FSK) gibt an, wie das Trägersignal geändert wird.

So aktivieren und erstellen Sie eine Modulation für den Ausgang des Signalgenerators:

- 1 Falls das Menü „Signalgenerator“ gerade nicht in den Softkeys des Oszilloskops angezeigt wird, drücken Sie die Taste **[Wave Gen] Signalgenerator**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Signalgenerator“ den Softkey **Einstell.**
- 3 Drücken Sie im Menü „Signalgenerator“ den Softkey **Modulation**.
- 4 Wählen Sie im Modulationsmenü des Signalgenerators folgende Optionen:



- Drücken Sie den Softkey **Modulation**, um den modulierten Ausgang des Signalgenerators zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sie können die Modulation für alle Arten von Signalgeneratorfunktionen nutzen, mit Ausnahme von Puls, DC und Rauschen.

- Drücken Sie den Softkey **Typ**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der Modulationsart:
 - **Amplitudenmodulation (AM)** – die Amplitude des Original-Trägersignals wird entsprechend der Amplitude des Modulationssignals geändert. Siehe hierzu "[So richten Sie eine Amplitudenmodulation \(AM\) ein](#)" auf Seite 238.
 - **Frequenzmodulation (FM)** – die Frequenz des Original-Trägersignals wird entsprechend der Frequenz des Modulationssignals geändert. Siehe hierzu "[So richten Sie eine Frequenzmodulation \(FM\) ein](#)" auf Seite 239.

- **FSK-Modulation (Frequenzumtastung)** – die Ausgangsfrequenz „wechselt“ mit der angegebenen FSK-Rate zwischen der Original-Trägerfrequenz und einer „Hop-Frequenz“. Die FSK-Rate gibt ein digitales Rechteck-Modulationssignal an. Siehe hierzu "[So richten Sie eine Frequenzumtastung \(FSK-Modulation\) ein](#)" auf Seite 241.

So richten Sie eine Amplitudenmodulation (AM) ein

Wählen Sie im Modulationsmenü des Signalgenerators (unter [**Wave Gen**] **Wellengen.** > **Einstellungen** > **Modulation**) folgende Optionen:


- 1 Drücken Sie den Softkey **Typ**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der **Amplitudenmodulation (AM)**.
- 2 Drücken Sie den Softkey **Waveform** und drehen Sie den Drehknopf Eingabe, um die Form des Modulationssignals auszuwählen:
 - **Sinus**
 - **Rechteck**
 - **Sägezahn**
 - **Kardinalsinus**
 - **Exponentieller Anstieg**
 - **Exponentieller Abfall**

Wenn die Form **Sägezahn** ausgewählt wurde, wird der Softkey **Symmetrie** angezeigt, damit Sie angeben können, wie lange im Zyklus das Sägezahnsignal ansteigt.

- 3 Drücken Sie den Softkey **AM Freq** und drehen Sie den Drehknopf Eingabe, um die Frequenz des Modulationssignals auszuwählen.
- 4 Drücken Sie den Softkey **AM-Modulationsgrad** und drehen Sie den Drehknopf Eingabe, um den Umfang der Amplitudenmodulation auszuwählen.

AM- Der AM-Modulationsgrad bezieht sich auf den Abschnitt des Amplitudenbereichs, der durch die Modulation genutzt wird. So hat beispielsweise eine Modulationsgradeinstellung von 80 % eine Abweichung der Ausgangsamplitude von 10 % bis 90 % (90 % – 10 % = 80 %) von der ursprünglichen Amplitude zur Folge, da das Modulationssignal von der Mindest- bis zur Höchstamplitude reicht.

Folgender Bildschirm zeigt eine AM-Modulation eines 100 kHz Sinus-Trägersignals.

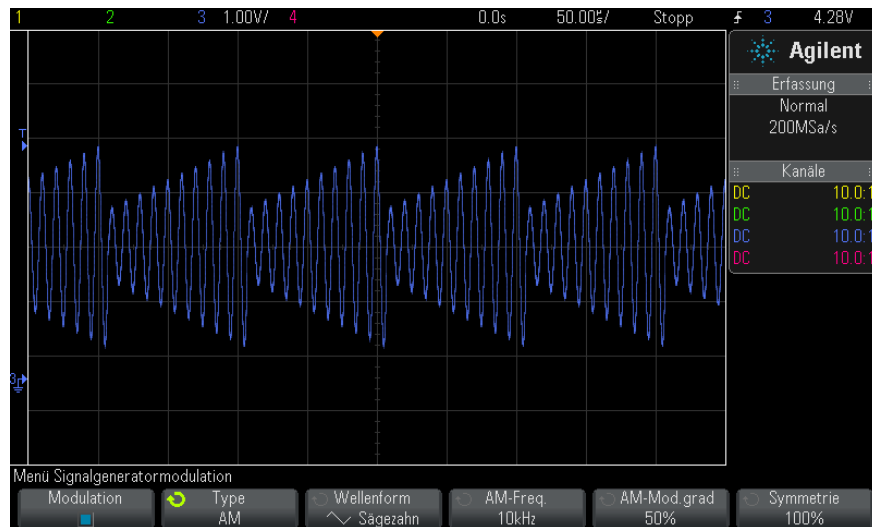

So richten Sie eine Frequenzmodulation (FM) ein

Wählen Sie im Modulationsmenü des Signalgenerators (unter **[Wave Gen] Wellengen. > Einstellungen > Modulation**) folgende Optionen:

- 1 Drücken Sie den Softkey **Typ**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der **Frequenzmodulation (FM)**.
- 2 Drücken Sie den Softkey **Waveform** und drehen Sie den Drehknopf Eingabe, um die Form des Modulationssignals auszuwählen:
 - **Sinus**
 - **Rechteck**
 - **Sägezahn**
 - **Kardinalsinus**
 - **Exponentieller Anstieg**
 - **Exponentieller Abfall**

17 Wellenformgenerator

Wenn die Form **Sägezahn** ausgewählt wurde, wird der Softkey **Symmetrie** angezeigt, damit Sie angeben können, wie lange im Zyklus das Sägezahnsignal ansteigt.


- 3 Drücken Sie den Softkey **FM Freq** und drehen Sie den Drehknopf Eingabe, um die Frequenz des Modulationssignals auszuwählen.
- 4 Drücken Sie den Softkey **FM Dev** und drehen Sie den Drehknopf Eingabe, um die Frequenzabweichung von der Signalfrequenz des Originalträgers.

Wenn das Modulationssignal auf Höchstamplitude steht, entspricht die Ausgangsfrequenz der Trägersignalfrequenz plus der Abweichung. Wenn das Modulationssignal auf Mindestamplitude steht, entspricht die Ausgangsfrequenz der Trägersignalfrequenz minus der Abweichung.

Die Frequenzabweichung kann nicht größer sein als die Original-Signalfrequenz.

Daher darf die Summe aus der Frequenz des Originalträgersignals und der Frequenzabweichung höchstens der Höchsthfrequenz für die ausgewählte Signalgeneratorfunktion plus 100 kHz entsprechen.

Folgender Bildschirm zeigt eine FM-Modulation eines 100 kHz Sinus-Trägersignals.

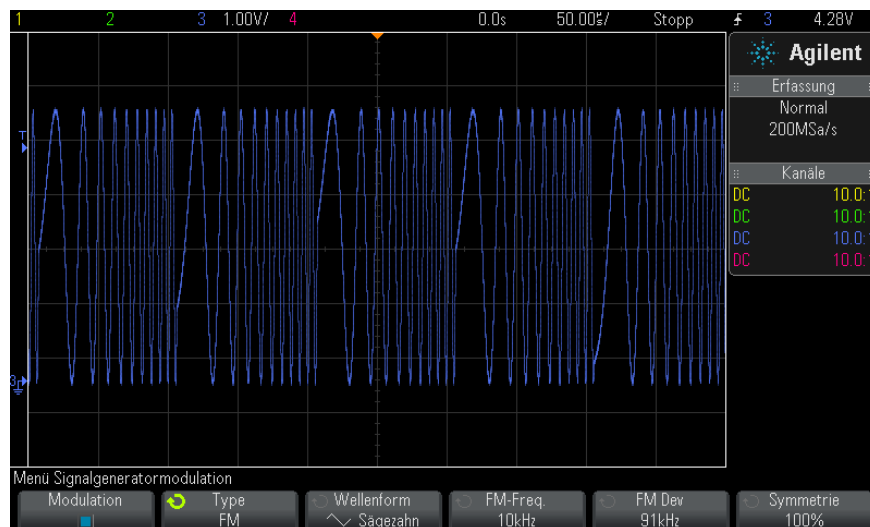

So richten Sie eine Frequenzumtastung (FSK-Modulation) ein

Wählen Sie im Modulationsmenü des Signalgenerators (unter [Wave Gen] **Signalgenerator > Einstellungen > Modulation**) folgende Optionen:


- 1 Drücken Sie den Softkey **Typ**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der **Frequenzumtastung (FSK-Modulation)**.
- 2 Drücken Sie den Softkey **Hop Freq** und drehen Sie den Drehknopf Eingabe, um die "Hop-Frequenz" anzugeben.

Die Ausgangsfrequenz „wechselt“ zwischen der Original-Trägerfrequenz und dieser „Hop-Frequenz“.

- 3 Drücken Sie den Softkey **FSK-Rate** and drehen Sie den Drehknopf Eingabe, um die Geschwindigkeit anzugeben, bei der die Ausgangsfrequenz "wechselt".

Die FSK-Rate gibt ein digitales Rechteck-Modulationssignal an.

Folgender Bildschirm zeigt eine FSK-Modulation eines 100 kHz Sinus-Trägersignals.

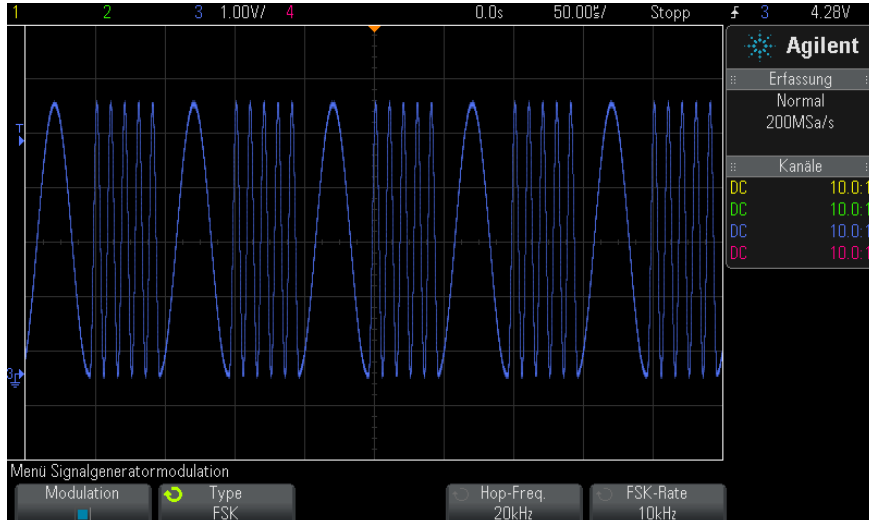

So stellen Sie die Standardeinstellungen des Wellenformgenerators wieder her

- 1 Falls das Menü „Wellenformgenerator“ gerade nicht in den Softkeys des Oszilloskops angezeigt wird, drücken Sie die Taste **[Wave Gen] Generator**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Wellenformgenerator“ den Softkey **Einstell..**
- 3 Drücken Sie im Menü „Wellenformgeneratoreinstellungen“ den Softkey **Standard Wellengen..**

Die werkseitigen Einstellungen des Wellenformgenerators (1-kHz-Sinuswelle, 500 mVpp, 0 V Offset, Hoch-Z-Ausgangslast) werden wiederhergestellt.



18 Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten)

- Speichern von Setups, Bildschirmbildern und Daten 243
- Abrufen von Setups, Masken oder Referenzwellenformen 252
- Abrufen des Standard-Setups 254
- Durchführen eines sicheren Löschens 254

Oszilloskop-Setups, Referenzwellenformen und Maskendateien können im internen Oszilloskopspeicher oder auf einem USB-Speichergerät gespeichert und später wieder abgerufen werden. Ebenso können Sie die Standardeinstellungen und die werkseitig festgelegten Einstellungen wieder abrufen.

Bildschirmbilder des Oszilloskops können im BMP- oder PNG-Format auf einem USB-Speichergerät gespeichert werden.

Erfasste Wellenformdaten können auf einem USB-Speichergerät gespeichert werden, und zwar in folgenden Formaten: CSV, ASCII XY, und binär (BIN).

Zusätzlich ist ein Befehl für das sichere Löschen aller permanenten internen Speicher des Oszilloskops vorhanden.

Speichern von Setups, Bildschirmbildern und Daten

- 1 Drücken Sie die Taste **[Save/Recall] Speichern/Abrufen**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Speichern/Abrufen“ den Softkey **Speichern**.



- 3 Drücken Sie im Menü „Messkurve und Setup speichern“ (Save Trace and Setup) auf **Format** und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um den zu speichernden Dateityp auszuwählen:
 - **Setup (*.scp)** – Die Einstellungen für horizontale Zeitbasis, Vertikalempfindlichkeit, Trigger-Modus, Triggerebene, Messungen, Cursor und math. Funktionen, mit denen das Oszilloskop eine bestimmte Messung ausführen soll. Siehe hierzu ["So speichern Sie Setup-Dateien"](#) auf Seite 245.
 - **8-Bit Bitmap-Bild (*.bmp)** – das vollständige Bildschirmbild in einem farbreduzierten Bitmapformat (8-bit). Siehe hierzu ["So speichern Sie BMP- oder PNG-Bilddateien"](#) auf Seite 246.
 - **24-Bit Bitmapbild (*.bmp)** – Das vollständige Bildschirmbild in einem farbigen 24-Bit-Bitmapformat. Siehe hierzu ["So speichern Sie BMP- oder PNG-Bilddateien"](#) auf Seite 246.
 - **24-Bit Bild (*.png)** – Das vollständige Bildschirmbild in einem farbigen 24-Bit-PNG-Format mit verlustfreier Komprimierung. Die Dateien sind viel kleiner als das BMP-Format. Siehe hierzu ["So speichern Sie BMP- oder PNG-Bilddateien"](#) auf Seite 246.
 - **CSV-Daten (*.csv)** – Es wird eine Datei mit kommagetrennten Werten aller angezeigten Kanäle und math. Wellenformen erzeugt. Dieses Format ist mit gängigen Tabellenkalkulationen kompatibel. Siehe hierzu ["So speichern Sie CSV-, ASCII XY- oder BIN-Datendateien"](#) auf Seite 247.
 - **ASCII XY-Daten (*.csv)** – Es werden separate Dateien mit kommagetrennten Werten für jeden angezeigten Kanal erzeugt. Auch dieses Format ist mit gängigen Tabellenkalkulationen kompatibel. Siehe hierzu ["So speichern Sie CSV-, ASCII XY- oder BIN-Datendateien"](#) auf Seite 247.
 - **Referenzwellenformdaten (*.h5)** – Speichert Wellenformdaten in einem Format, das aus einem der Speicherorte für Referenzwellenformen wieder abgerufen werden kann. Siehe hierzu ["So speichern Sie Referenzwellenformdateien auf einem USB-Speichergerät"](#) auf Seite 250.
 - **Mehrkanal-Wellenformdaten (*.h5)** – Speichert Wellenformdaten in einem Format, das von der Oszilloskop-Analysesoftware InfiniiView N8900A geöffnet werden kann. Sie können den ersten Analog- oder Math-Kanal über eine Mehrkanalwellenform-Datendatei zurückrufen.

- **Binärdaten (*.bin)** – Es wird eine Binärdatei mit Kopfzeile und Daten in Form von Zeit- und Spannungspaaren erzeugt. Diese Datei ist viel kleiner als die ASCII XY-Datendatei. Siehe hierzu ["So speichern Sie CSV-, ASCII XY- oder BIN-Datendateien"](#) auf Seite 247.
- **Auflisterdaten (*.csv)** – Dies ist eine Datei im CSV-Format, die Informationen der seriellen Dekodierungszeilen in kommagetrennten Spalten enthält. Siehe hierzu ["So speichern Sie Auflister-Datendateien"](#) auf Seite 249.
- **Maske (*.msk)** – Es wird eine Maskendatei in einem unternehmenseigenen Format von Agilent erzeugt, die von Agilent InfiniiVision-Oszilloskopen gelesen werden kann. Eine Maskendatendatei enthält bestimmte aber nicht alle Oszilloskop-Setup-Informationen. Zum Speichern aller Setup-Informationen einschließlich Maskendatendatei das Format "Setup (*.scp)" wählen. Siehe hierzu ["So speichern Sie Masken"](#) auf Seite 250.

Sie können auch die Taste **[Quick Action] Schnellbefehle** so konfigurieren, dass Setups, Bildschirmbilder oder Daten gespeichert werden. Siehe hierzu ["Konfigurieren der Taste \[Quick Action\] „Schnellbefehle“"](#) auf Seite 280.

So speichern Sie Setup-Dateien

Setup-Dateien können unter einem von 10 internen (\Agilent Flash)-Speicherorten oder auf einem externen USB-Speichergerät gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie **[Save/Recall] Speichern/Abrufen > Speichern > Format** und wählen Sie **Setup (*.scp)** mit dem Eingabedrehknopf.
- 2 Drücken Sie den Softkey in der zweiten Position und navigieren Sie mit dem Eingabedrehknopf zum Speicherort. Siehe hierzu ["So navigieren Sie zwischen Speicherorten"](#) auf Seite 251.
- 3 Drücken Sie abschließend den Softkey **Durch Drücken Speichern**.

Eine Nachricht über Erfolg/Misserfolg des Speicherns wird angezeigt.

Setup-Dateien haben die Erweiterung SCP. Diese Erweiterungen werden bei Verwendung des Datei-Explorers angezeigt (siehe ["Datei-Explorer"](#) auf Seite 267), jedoch nicht bei Verwendung des Menüs „Neu aufrufen“.

So speichern Sie BMP- oder PNG-Bilddateien

Bilddateien können auf einem externen USB-Speichergerät gespeichert werden.


- 1 Drücken Sie **[Save/Recall] Speichern/Abrufen > Speichern > Format** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf **8-Bit-Bitmap-Bild (*.bmp)**, **24-Bit-Bitmap-Bild (*.bmp)** oder **24-Bit-Bild (*.png)**.
- 2 Drücken Sie den Softkey in der zweiten Position und navigieren Sie mit dem Eingabedrehknopf zum Speicherort. Siehe hierzu "[So navigieren Sie zwischen Speicherorten](#)" auf Seite 251.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Einstell..**

Im Menü „Dateieinstellungen“ finden Sie diese Softkeys und Optionen:

- **Setup-Info** – Setup-Informationen (vertikal, horizontal, Trigger, Erfassung, math. und Anzeigeeinstellungen) werden auch in einer separaten Datei mit der Erweiterung TXT gespeichert.
- **Gitter invert.** – das Gitter in der Bilddatei hat einen weißen Hintergrund anstelle des schwarzen, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.



Gitter nicht invertiert

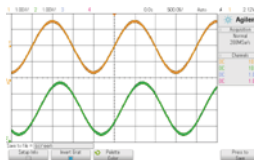

Gitter invertiert

- **Palette** – Sie können wählen zwischen Bildern in **Farbe** oder **Graustufen**.
- 4 Drücken Sie abschließend den Softkey **Durch Drücken Speichern**.
Eine Nachricht über Erfolg/Misserfolg des Speicherns wird angezeigt.

HINWEIS

Beim Speichern von Bildschirmbildern verwendet das Oszilloskop das zuletzt vor Drücken der Taste **[Save/Recall] Speichern/Abrufen** aufgerufene Menü. So können Sie ggf. relevante Informationen im Softkey-Menübereich speichern.

Um Bildschirmbilder mit dem Menü „Speichern/Abrufen“ am unteren Rand zu speichern, drücken Sie die Taste **[Save/Recall] Speichern/Abrufen** zweimal vor Speichern des Bildes.

HINWEIS

Sie können das angezeigte Oszilloskopbild auch mithilfe eines Webbrowsers speichern. Weitere Informationen siehe "[Bild erfassen](#)" auf Seite 295.

Siehe auch • "[Anzeige hinzufügen](#)" auf Seite 281

So speichern Sie CSV-, ASCII XY- oder BIN-Datendateien

Datendateien können auf einem externen USB-Speichergerät gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie **[Save/Recall] Speichern/Abrufen > Speichern > Format**, und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf **CSV-Daten (*.csv)**, **ASCII XY-Daten (*.csv)** oder **Binäre Daten (*.bin)**.
- 2 Drücken Sie den Softkey in der zweiten Position und navigieren Sie mit dem Eingabedrehknopf zum Speicherort. Siehe hierzu "[So navigieren Sie zwischen Speicherorten](#)" auf Seite 251.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Einstell.**

Im Menü „Dateieinstellungen“ finden Sie diese Softkeys und Optionen:

- **Setup-Info** – wenn aktiviert, werden Setup-Informationen (vertikal, horizontal, Trigger, Erfassung, math. und Anzeigeeinstellungen) auch in einer separaten Datei mit der Erweiterung TXT gespeichert.
 - **Länge**– legt die Anzahl der in der Datei zu speichernden Datenpunkte fest. Weitere Informationen siehe "[Längenbestimmung](#)" auf Seite 248.
 - **Seg. speichern** – wenn Daten im segmentierten Speicher erfasst werden, können Sie angeben, ob das aktuell angezeigte Segment oder alle erfassten Segmente gespeichert werden. (Siehe auch "[Speichern von Daten aus dem segmentierten Speicher](#)" auf Seite 178.)
- 4 Drücken Sie abschließend den Softkey **Durch Drücken Speichern**.

Eine Nachricht über Erfolg/Misserfolg des Speicherns wird angezeigt.

- Siehe auch**
- "Binärdatenformat (.bin)" auf Seite 310
 - "CSV- und ASCII-XY-Dateien" auf Seite 317
 - "Mindest- und Höchstwerte in CSV-Dateien" auf Seite 318

Längenbestimmung

Das Steuerelement **Länge** ist verfügbar, wenn Daten in CSV-, ASCII XY-, BIN-Formatdateien gespeichert werden. Hierdurch wird die Anzahl der in der Datei zu speichernden Datenpunkte festgelegt. Nur angezeigte Datenpunkte werden gespeichert.

Die maximale Anzahl an Datenpunkten hängt von Folgendem ab:

- Werden gerade Daten erfasst? Ist die Datenerfassung gestoppt, stammen die Daten aus dem Ausgangserfassungs-Datensatz. Ist die Datenerfassung aktiv, stammen die Daten aus dem kleineren Messdatensatz.
- Wurde das Oszilloskop mithilfe von **[Stop] Stopp** oder **[Single] Einzeln** gestoppt? Laufende Datenerfassungen teilen den Speicher, um schnellere Wellenformaktualisierungsraten bereitzustellen. Die Single-Datenerfassung verwendet den gesamten Speicher.
- Ist nur ein Kanal eines Paares eingeschaltet? (Kanal 1 und 2 sind ein Paar, Kanal 3 und 4 das andere Paar.) Der Erfassungsspeicher ist zwischen den Kanälen in einem Paar geteilt.
- Sind Referenzwellenformen eingeschaltet? Angezeigte Referenzwellenformen verbrauchen Erfassungsspeicherplatz.
- Sind Digitalkanäle eingeschaltet? Angezeigte Digitalkanäle verbrauchen Erfassungsspeicherplatz.
- Ist der segmentierte Speicher eingeschaltet? Erfassungsspeicher ist in die Anzahl der Segmente geteilt.
- Die horizontale Zeit-/Div-Einstellung (Zeitablenkung). Bei schnelleren Einstellungen werden weniger Datenpunkte angezeigt.
- Beim Speichern in einer CSV-Formatdatei ist die maximale Anzahl an Datenpunkten auf 50.000 begrenzt.

Falls erforderlich führt die Längensteuerung eine Dezimierung "1 von n" der Daten durch. Zum Beispiel: Wenn die **Länge** auf 1.000 gesetzt ist und ein Datensatz angezeigt wird, der über eine Länge von 5.000 Datenpunkten verfügt, werden vier von fünf Datenpunkten dezimiert und dadurch eine Ausgabedatei erstellt, die eine Länge von 1.000 Datenpunkten aufweist.

Beim Speichern von Wellenformdaten hängen die Speicherzeiten vom ausgewählten Format ab:

Datendateiformat	Speicherzeit
BIN	Schnell
ASCII XY	Mittel
CSV	Langsam

- Siehe auch**
- ["Binärdatenformat \(.bin\)"](#) auf Seite 310
 - ["CSV- und ASCII-XY-Dateien"](#) auf Seite 317
 - ["Mindest- und Höchstwerte in CSV-Dateien"](#) auf Seite 318

So speichern Sie Auflister-Datendateien

Auflister-Datendateien können auf einem externen USB-Speichergerät gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie **[Save/Recall] Speichern/Abrufen > Speichern > Format** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf **Auflisterdatendatei**.
- 2 Drücken Sie den Softkey in der zweiten Position und navigieren Sie mit dem Eingabedrehknopf zum Speicherort. Siehe hierzu ["So navigieren Sie zwischen Speicherorten"](#) auf Seite 251.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Einstell..**

Im Menü „Dateieinstellungen“ finden Sie diese Softkeys und Optionen:

- **Setup-Info** – wenn aktiviert, werden Setup-Informationen (vertikal, horizontal, Trigger, Erfassung, math. und Anzeigeeinstellungen) auch in einer separaten Datei mit der Erweiterung TXT gespeichert.

- 4 Drücken Sie abschließend den Softkey **Durch Drücken Speichern**.

Eine Nachricht über Erfolg/Misserfolg des Speicherns wird angezeigt.

So speichern Sie Referenzwellenformdateien auf einem USB-Speichergerät

- 1 Drücken Sie die Taste **[Save/Recall] Speichern/Abrufen**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Speichern/Abrufen“ den Softkey **Speichern**.
- 3 Drücken Sie im Menü „Speichern“ den Softkey **Format** und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um **Referenzwellenformdaten (*.h5)** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Quelle**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der Quellwellenform.
- 5 Drücken Sie den Softkey in der zweiten Position und navigieren Sie mit dem Eingabedrehknopf zum Speicherort. Siehe hierzu ["So navigieren Sie zwischen Speicherorten"](#) auf Seite 251.
- 6 Drücken Sie abschließend den Softkey **Durch Drücken Speichern**.

Eine Nachricht über Erfolg/Misserfolg des Speicherns wird angezeigt.

So speichern Sie Masken

Maskendateien können unter einem von vier internen (\Agilent Flash)-Speicherorten oder auf einem externen USB-Speichergerät gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie **[Save/Recall] Speichern/Abrufen > Speichern > Format** und wählen Sie **Maske (*.msk)** mit dem Eingabedrehknopf.
- 2 Drücken Sie den Softkey in der zweiten Position und navigieren Sie mit dem Eingabedrehknopf zum Speicherort. Siehe hierzu ["So navigieren Sie zwischen Speicherorten"](#) auf Seite 251.
- 3 Drücken Sie abschließend den Softkey **Durch Drücken Speichern**.

Eine Nachricht über Erfolg/Misserfolg des Speicherns wird angezeigt.

Maskendateien haben die Erweiterung MSK.

HINWEIS

Masken werden auch als Teil von Setup-Dateien gespeichert. Siehe hierzu ["So speichern Sie Setup-Dateien"](#) auf Seite 245.

Siehe auch • [Kapitel 15](#), "Maskentest," ab Seite 213

So navigieren Sie zwischen Speicherorten

Beim Speichern oder Abrufen von Dateien wird der Softkey an zweiter Position des Menüs zum Speichern oder Abrufen zusammen mit dem Eingabedrehknopf zur Navigation zu Speicherorten verwendet. Die Speicherorte können interne Oszilloskopspeicherorte (für Setup- oder Maskendateien) oder externe Speicherorte auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät sein.

Der Softkey an der zweiten Position kann folgende Bezeichnungen aufweisen:

- **Press to go** – wenn Sie den Eingabedrehknopf drücken können, um zu einem neuen Ordner oder Speicherort zu gelangen.
- **Position** – wenn Sie zum aktuellen Ordner gewechselt haben (und keine Dateien speichern).
- **Speichern in** – wenn Sie am ausgewählten Ort speichern können.
- **Laden von** – wenn Sie die ausgewählte Datei abrufen können.

Beim Speichern von Dateien:

- Der vorgeschlagene Dateiname wird in der Zeile **Speich. in Datei** = oberhalb der Softkeys angezeigt.
- Um eine Datei zu überschreiben, wechseln Sie zu der Datei und wählen Sie aus. Erstellen eines neuen Dateinamens siehe "[Eingeben von Dateinamen](#)" auf Seite 251.

Eingeben von Dateinamen

Erstellen neuer Dateinamen beim Speichern von Dateien auf einem USB-Speichergerät:

- 1 Drücken Sie im Menü „Speichern“ den Softkey **Dateiname**.

Damit dieser Softkey aktiv ist, muss ein USB-Speichergerät am Oszilloskop angeschlossen sein.

- 2 Verwenden Sie im Menü „Dateiname“ die Softkeys **Rechtschr.**, **Eingabe** und **Löschen Zeichen**, um den Dateinamen einzugeben:
 - **Rechtschr.** – Drücken Sie diesen Softkey und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um das Zeichen an der aktuellen Position auszuwählen.

18 Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten)

- **Eingabe** – Drücken Sie diesen Softkey zur Eingabe von Zeichen und zum Verschieben des Cursors an die Position des nächsten Zeichens. Das Drücken des Eingabedrehknopfs entspricht dem Betätigen des Softkeys **Eingabe**.
- **Löschen Zeichen** – Drücken Sie diesen Softkey zum Löschen des Zeichens an der aktuellen Position.

HINWEIS

Anstatt des Softkeys **Spell** (und anderer Softkeys) zum Bearbeiten von Zeichen kann auch eine verwendet werden.

Falls verfügbar, kann der Softkey **Inkrement** zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Erhöhung von Dateinamen verwendet werden. Bei der automatischen Erhöhung wird ein numerisches Suffix an den Dateinamen angehängt, das bei jedem nachfolgenden Speichervorgang um eins erhöht wird. Gegebenenfalls werden Zeichen abgeschnitten, wenn die maximale Dateinamenlänge erreicht ist und mehr Ziffern für den numerischen Teil des Dateinamens erforderlich sind.

Abrufen von Setups, Masken oder Referenzwellenformen

- 1 Drücken Sie die Taste **[Save/Recall] Speichern/Abrufen**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Speichern/Abrufen“ den Softkey **Neu aufrufen**.
- 3 Drücken Sie im Menü „Neu aufrufen“ auf **Neu aufrufen**: und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um den abzurufenden Dateityp auszuwählen:
 - **Setup (*.scp)** – Siehe ["So rufen Sie Setup-Dateien ab"](#) auf Seite 253.
 - **Maske (*.msk)** – Siehe ["So rufen Sie Maskendateien ab"](#) auf Seite 253.
 - **Referenzwellenformdaten (*.h5)** – Siehe ["So rufen Sie Referenzwellenformdateien von einem USB-Speichergerät ab"](#) auf Seite 253.

Sie können Setups und Maskendateien auch durch Laden mithilfe des Datei-Explorers abrufen. Siehe hierzu ["Datei-Explorer"](#) auf Seite 267.

Sie können auch die Taste **[Quick Action] Schnellbefehle** so konfigurieren, dass Setups, Masken oder Referenzwellenformen abgerufen werden. Siehe hierzu ["Konfigurieren der Taste \[Quick Action\] „Schnellbefehle“"](#) auf Seite 280.

So rufen Sie Setup-Dateien ab

Setup-Dateien können von einem von 10 internen (\Agilent Flash)-Speicherorten oder einem externen USB-Speichergerät abgerufen werden.

- 1 Drücken Sie **[Save/Recall] Speichern/Abrufen > Neu aufrufen > Neu aufrufen;** und wählen Sie **Setup (*.scp)** mit dem Eingabedrehknopf.
- 2 Drücken Sie den Softkey in der zweiten Position und navigieren Sie mit dem Eingabedrehknopf zur abzurufenden Datei. Siehe hierzu ["So navigieren Sie zwischen Speicherorten"](#) auf Seite 251.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Durch Drücken Neu aufrufen.**
Eine Nachricht über Erfolg/Misserfolg des Abrufs wird angezeigt.
- 4 Wenn Sie die Anzeige löschen möchten, drücken Sie **Löschen Anzeige.**

So rufen Sie Maskendateien ab

Maskendateien können von einem von vier internen (\Agilent Flash)-Speicherorten oder einem externen USB-Speichergerät abgerufen werden.

- 1 Drücken Sie **[Save/Recall] Speichern/Abrufen > Neu aufrufen > Neu aufrufen;** und wählen Sie **Maske (*.msk)** mit dem Eingabedrehknopf.
- 2 Drücken Sie den Softkey in der zweiten Position und navigieren Sie mit dem Eingabedrehknopf zur abzurufenden Datei. Siehe hierzu ["So navigieren Sie zwischen Speicherorten"](#) auf Seite 251.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Durch Drücken Neu aufrufen.**
Eine Nachricht über Erfolg/Misserfolg des Abrufs wird angezeigt.
- 4 Wenn Sie die Anzeige oder die abgerufene Maske löschen möchten, drücken Sie **Löschen Anzeige** oder **Löschen Maske.**

So rufen Sie Referenzwellenformdateien von einem USB-Speichergerät ab

- 1 Drücken Sie die Taste **[Save/Recall] Speichern/Abrufen.**

- 2 Drücken Sie im Menü „Speichern/Abrufen“ den Softkey **Neu aufrufen**.
- 3 Drücken Sie im Menü „Neu aufrufen“ den Softkey **Neu aufrufen** und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um **Referenzwellenformdaten (*.h5)** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Nach Ref.:**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen des gewünschten Referenzwellenformspeicherorts.
- 5 Drücken Sie den Softkey in der zweiten Position und navigieren Sie mit dem Eingabedrehknopf zur abzurufenden Datei. Siehe hierzu "[So navigieren Sie zwischen Speicherorten](#)" auf Seite 251.
- 6 Drücken Sie den Softkey **Durch Drücken Neu aufrufen**.
Eine Nachricht über Erfolg/Misserfolg des Abrufs wird angezeigt.
- 7 Wenn nur die Referenzwellenform angezeigt werden soll, drücken Sie **Löschen Anzeige**.

Abrufen des Standard-Setups

- 1 Drücken Sie die Taste **[Save/Recall] Speichern/Abrufen**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Speichern/Abrufen“ den Softkey **Standard/Löschen**.
- 3 Drücken Sie im Menü „Standard“ einen der folgenden Softkeys:
 - **Standard-Setup**– ruft das Standard-Setup des Oszilloskops ab. Diese Funktion stimmt mit der der Taste **[Default Setup] Standard-Setup** auf dem vorderen Bedienfeld überein. Siehe hierzu "[Abrufen des Standard-Setups des Oszilloskops](#)" auf Seite 29.
Einige Benutzereinstellungen werden dabei nicht geändert.
 - **Werkseinstellungen**– ruft die Werkseinstellungen des Oszilloskops ab.
Diese Funktion müssen Sie bestätigen, da hierbei alle Benutzereinstellungen geändert werden.

Durchführen eines sicheren Löschens

- 1 Drücken Sie die Taste **[Save/Recall] Speichern/Abrufen**.

- 2 Drücken Sie im Menü „Speichern/Abrufen“ den Softkey **Standard/Löschen**.
- 3 Drücken Sie im Menü „Standard“ **Sicheres Löschen**.

Mit diesem Softkey wird ein sicheres Löschen des gesamten permanenten Speichers in Übereinstimmung mit den Anforderungen in Kapitel 8 des Handbuchs National Industrial Security Program Operation Manual (NISPOM) ausgeführt.

Sie müssen das sichere Löschen bestätigen und das Oszilloskop startet anschließend neu.

18 Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten)



19 Drucken (Bildschirme)

So drucken Sie die Anzeige des Oszilloskops 257

So richten Sie Netzwerkdruckerverbindungen ein 259

So legen Sie Druckoptionen fest 260

So legen Sie die Palettenoption fest 261

Sie können die gesamte Anzeige, inklusive Statuszeile und Softkeys, über einen USB- oder Netzwerkdrucker ausdrucken, wenn das DSOXLAN LAN/VGA-Modul installiert ist.

Das Menü „Druckkonfiguration“ wird angezeigt, wenn Sie die Taste **[Print Drucken]** drücken. Die Druckoption-Softkeys und der Softkey **Durch Drucken drucken** sind nur verfügbar, wenn ein Drucker angeschlossen ist.

So drucken Sie die Anzeige des Oszilloskops


- 1 Schließen Sie einen Drucker an. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
 - Schließen Sie einen USB-Drucker entweder an den USB-Anschluss an der Vorderseite oder den rechteckigen USB-Host-Anschluss an der Rückseite an.

Eine aktuelle Auflistung der mit den InfiniiVision-Oszilloskopen kompatiblen Drucker finden Sie unter ["www.agilent.com/find/InfiniiVision-printers"](http://www.agilent.com/find/InfiniiVision-printers).
 - Richten Sie eine Netzwerkdruckerverbindung ein. Siehe hierzu ["So richten Sie Netzwerkdruckerverbindungen ein"](#) auf Seite 259.
- 2 Drücken Sie die Taste **[Print] Drucken** auf dem vorderen Bedienfeld.



19 Drucken (Bildschirme)

- 3 Drücken Sie im Menü „Druckkonfiguration“ den Softkey **Drucken auf**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um den gewünschten Drucker auszuwählen.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Optionen** zur Auswahl der Druckoptionen.

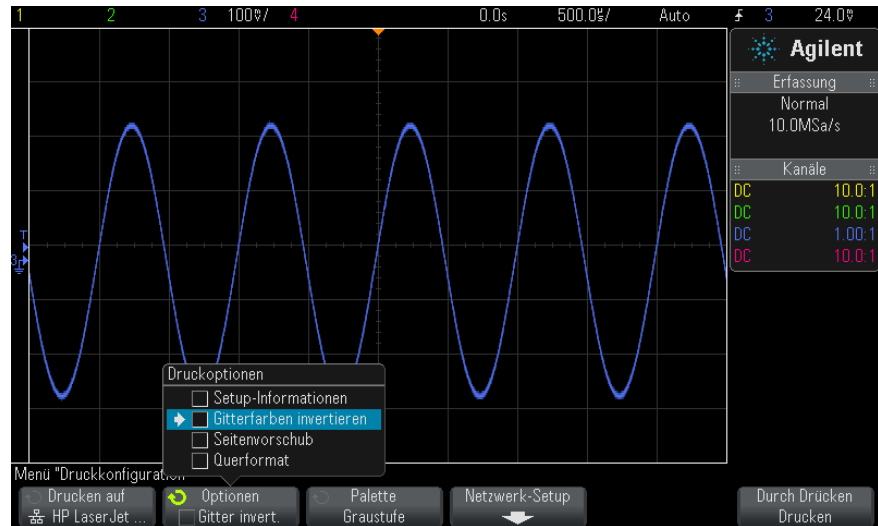

Siehe hierzu ["So legen Sie Druckoptionen fest"](#) auf Seite 260.

- 5 Drücken Sie den Softkey **Palette** zur Auswahl der Druckpalette. Siehe hierzu ["So legen Sie die Palettenoption fest"](#) auf Seite 261.
- 6 Drücken Sie den Softkey **Durch Drücken drucken**.

Der Druckvorgang kann über den Softkey **Abbrechen Drucken** angehalten werden.

HINWEIS

Das Oszilloskop druckt das zuletzt vor Drücken der Taste **[Print] Drucken** aufgerufene Menü. Darum werden vor Drücken von **[Print] Drucken** angezeigte Messungen (Amplitude, Frequenz etc.) im Ausdruck berücksichtigt.

Um die Anzeige mit dem am unteren Rand angezeigten Menü „Druckkonfiguration“ zu drucken, drücken Sie die Taste **[Print] Drucken** zweimal; drücken Sie dann den Softkey **Durch Drücken drucken**.

Außerdem können Sie die Taste **[Quick Action] Schnellbefehle** für das Drucken der Anzeige konfigurieren. Siehe hierzu "[Konfigurieren der Taste \[Quick Action\] „Schnellbefehle“](#)" auf Seite 280.

Siehe auch

- "[Anzeige hinzufügen](#)" auf Seite 281

So richten Sie Netzwerkdruckerverbindungen ein

Wenn das DSOXLAN LAN/VGA-Modul installiert ist, können Sie Netzwerkdruckerverbindungen einrichten.

Ein *Netzwerkdrucker* ist an einen Computer oder Druckerserver im Netzwerk angeschlossen.

- 1 Drücken Sie die Taste **[Print] Drucken** auf dem vorderen Bedienfeld.
- 2 Drücken Sie im Menü „Druckkonfiguration“ den Softkey **Drucken auf**, drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um den Netzwerkdrucker auszuwählen, den Sie konfigurieren möchten (entweder Nr. 0 oder Nr. 1).
- 3 Drücken Sie den Softkey **Netzwerk-Setup**.
- 4 Drücken Sie im Menü „Netzwerkdrucker-Setup“ den Softkey **Anpassen** und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um den Netzwerkparameter auszuwählen, den Sie ändern möchten.

Folgende Einstellung muss eingegeben werden:

- **Druckeradresse** – dies ist die Druckserveradresse in einem der folgenden Formate:
 - IP-Adresse eines netzwerkfähigen Druckers (zum Beispiel: 192.168.1.100 oder 192.168.1.100:650). Optional kann eine Nichtstandard-Portnummer nach einem Doppelpunkt angegeben werden.
 - IP-Adresse eines Druckerservers, gefolgt vom Pfad zum Drucker (zum Beispiel: 192.168.1.100/printers/printer-name oder 192.168.1.100:650/printers/printer-name).
 - Pfad zum Freigabennamen eines Windows Netzwerkdruckers (zum Beispiel: \\server\share).

Wenn die Druckeradresse nicht dem Freigabennamen eines Windows Netzwerkdruckers entspricht, können mit dem Softkey **Modify** auch folgende Einstellungen eingegeben werden:

- **Netzwerkdomäne** – dies ist der Windows-Netzwerkdomänenname.
- **Benutzername** – dies ist der Anmeldename für die Windows-Netzwerkdomäne.
- **Kennwort** – dies ist Ihr Kennwort für die Windows-Netzwerkdomäne.

Zum Löschen eines eingegebenen Kennworts drücken Sie den Softkey **Löschen Kennwort**.

- 5 Geben Sie mit den Softkeys **Rechtschr.**, **Eingabe** und **Löschen Zeichen** die Netzwerkdruckereinstellungen ein:
 - **Rechtschr.** – drücken Sie diesen Softkey und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um das Zeichen an der aktuellen Position auszuwählen.
 - **Eingabe** – drücken Sie diesen Softkey zur Eingabe von Zeichen und zum Verschieben des Cursors an die Position des nächsten Zeichens.
 - **Löschen Zeichen** – drücken Sie den Softkey **Eingabe**, bis das gewünschte Zeichen hervorgehoben wird; drücken Sie dann diesen Softkey zum Löschen des Zeichens.

HINWEIS

Anstatt des Softkeys **Spell** (und anderer Softkeys) zum Bearbeiten von Zeichen kann auch eine verwendet werden.

- 6 Drücken Sie den Softkey **Anwenden**, um die Drucker Verbindung herzustellen.

Bei erfolgreicher Verbindung wird eine entsprechende Meldung angezeigt.


So legen Sie Druckoptionen fest

Drücken Sie im Menü „Druckkonfiguration“ den Softkey **Optionen**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Setup-Informationen** – wählen Sie diese Option, um den Ausdruck mit Setup-Informationen zum Oszilloskop zu ergänzen, inklusive Vertikal-, Horizontal-, Trigger-, Erfassungs-, mathematischer und Anzeigeeinstellungen.
- **Gitterfarben invertieren** – mit dieser Option lässt sich der schwarze Hintergrund der Oszilloskopbilder in Weiß umkehren und so beim Drucken schwarze Farbe sparen. **Gitterfarben invertieren** ist der Standardmodus.



Gitter nicht invertiert

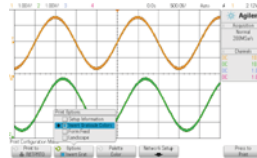

Gitter invertiert

- **Seitenvorschub** – hiermit senden Sie nach Drucken der Wellenform und vor Drucken der Setup-Informationen einen Seitenvorschubbefehl an den Drucker. Schalten Sie den **Seitenvorschub** aus, wenn Setup-Informationen und Wellenform auf demselben Blatt gedruckt werden sollen. Diese Option ist nur bei Auswahl der Option **Setup-Informationen** wirksam. Auch wenn Wellenform und Setup-Informationen nicht auf dieselbe Seite passen, werden die Setup-Informationen unabhängig von der Einstellung **Seitenvorschub** auf einer neuen Seite gedruckt.
- **Querformat** – wählen Sie diese Option, um die Seite horizontal statt vertikal (Hochformat) zu bedrucken.

So legen Sie die Palettenoption fest

Drücken Sie im Menü „Druckkonfiguration“ den Softkey **Palette**, um folgende Optionen zu ändern:

- **Farbe** – Bildschirm wird in Farbe gedruckt.

Weil der Druckertreiber des Oszilloskops keine Farbbilder auf Farblaserdruckern drucken kann, ist die Option **Farbe** beim Anschluss an Laserdrucker nicht verfügbar.

19 Drucken (Bildschirme)

- **Graustufe** – Bildschirm wird statt in Farbe in Graustufen gedruckt.



20 Dienstprogrammeinstellungen

E/A-Schnittstelleneinstellungen	263
Einrichten der LAN-Verbindung des Oszilloskops	264
Datei-Explorer	267
Einstellen der Voreinstellungen des Oszilloskops	269
Einstellen der Uhr des Oszilloskops	273
Einstellen der rückwärtigen TRIG OUT-Quelle	273
Ausführen von Serviceaufgaben	274
Konfigurieren der Taste [Quick Action] „Schnellbefehle“	280
Anzeige hinzufügen	281

In diesem Kapitel werden die Dienstprogrammfunktionen des Oszilloskops beschrieben.

E/A-Schnittstelleneinstellungen

Über die folgenden E/A-Schnittstellen kann das Oszilloskop ferngesteuert werden:

- USB-Geräteanschluss auf der Rückseite (viereckiger USB-Anschluss).
- LAN-Schnittstelle, wenn ein LAN/VGA-Modul im Modulslot auf der Rückseite installiert ist.
- GPIB-Schnittstelle, wenn ein GPIB-Modul im Modulslot auf der Rückseite installiert ist.

Konfigurieren der E/A-Schnittstellen

- 1 Drücken Sie auf dem vorderen Bedienfeld des Oszilloskops die Taste **[Utility] Hilfsprg..**



2 Drücken Sie im Menü „Dienstprogramm" **E/A**.

3 Drücken Sie im Menü „E/A" **Konfigurieren**.

- **LAN** – Wenn ein DSOXLAN LAN/VGA-Modul installiert ist, können Sie die Softkeys **LAN-Einstellungen** und **LAN zurücksetzen** zum Konfigurieren der LAN-Schnittstelle verwenden. Siehe hierzu ["Einrichten der LAN-Verbindung des Oszilloskops"](#) auf Seite 264.
- **GPIB** – Wenn ein DSOXGPIB GPIB-Modul installiert ist, können Sie den Softkey **Adresse** zum Konfigurieren der GPIB-Adresse verwenden.
- Für die USB-Schnittstelle gibt es keine Konfigurationseinstellungen.

Wenn eine E/A-Schnittstelle installiert ist, ist die Fernsteuerung über diese Schnittstelle immer aktiviert. Außerdem kann das Oszilloskop über mehrere E/A-Schnittstellen (z. B. USB und LAN) gleichzeitig gesteuert werden.

- Siehe auch**
- [Kapitel 21](#), “Webschnittstelle,” ab Seite 285 (wenn das Oszilloskop an einem LAN angeschlossen ist).
 - ["Fernsteuerung über die Webschnittstelle"](#) auf Seite 291
 - *Programmierhandbuch* zum Oszilloskop.
 - ["Fernsteuerung mit Agilent IO Libraries"](#) auf Seite 292

Einrichten der LAN-Verbindung des Oszilloskops

Wenn das DSOXLAN LAN/VGA-Modul installiert ist, können Sie das Oszilloskop in das Netzwerk einbinden und seine LAN-Verbindung einrichten. Anschließend können Sie die Webschnittstelle des Oszilloskops verwenden oder das Oszilloskop über die LAN-Schnittstelle fernsteuern.

Das Oszilloskop unterstützt Methoden zur automatischen LAN-Konfiguration oder zur manuellen LAN-Konfiguration (siehe ["Herstellen einer LAN-Verbindung"](#) auf Seite 265). Außerdem ist es möglich, eine Punkt-zu-Punkt-LAN-Verbindung zwischen einem PC und dem Oszilloskop herzustellen (siehe ["Eigenständige \(Punkt-zu-Punkt-\) Verbindung mit einem PC"](#) auf Seite 266).

Nach Einrichtung des Oszilloskops im Netzwerk kann die Webseite des Oszilloskops zum Anzeigen oder Ändern der Netzwerkkonfiguration und zum Zugriff auf zusätzliche Einstellungen (Netzwerkkenwort etc.) genutzt werden. Siehe hierzu [Kapitel 21](#), “Webschnittstelle,” ab Seite 285.

HINWEIS

Wenn Sie das Oszilloskop an das LAN anschließen, können Sie durch Festlegen eines Kennworts den Benutzerzugriff einschränken. Standardmäßig ist das Oszilloskop nicht durch ein Kennwort geschützt. Unter "[Einstellen eines Kennworts](#)" auf Seite 297 wird beschrieben, wie Sie ein Kennwort festlegen.

HINWEIS

Wenn Sie den Hostnamen des Oszilloskops verändern, wird die Verbindung zwischen Oszilloskop und LAN getrennt. Sie müssen die Kommunikation mit dem Oszilloskop anhand des neuen Hostnamens neu einrichten.

Herstellen einer LAN-Verbindung

Automatische Konfiguration

- 1 Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > E/A**.
- 2 Drücken Sie den Softkey **LAN-Einstellungen**.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Konfig.**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um **Automatisch** auszuwählen, und drücken Sie den Softkey erneut, um die Option zu aktivieren.

Wenn Ihr Netzwerk DHCP oder AutoIP unterstützt, kann das Oszilloskop über die Option **Automatisch** diese Dienste zum Ermitteln der LAN-Konfigurationseinstellungen verwenden.

- 4 Wenn das Netzwerk dynamische DNS-Einträge bereitstellt, können Sie die Option **Dynamischer DNS** verwenden, damit das Oszilloskop seinen Hostnamen registriert und den DNS-Server zur Namensauflösung einsetzt.
- 5 Sie können die Option **Multicast-DNS** verwenden, damit das Oszilloskop Multicast-DNS zur Namensauflösung in kleinen Netzwerken ohne herkömmlichen DNS-Server einsetzt.
- 6 Verbinden Sie das Oszilloskop mit dem LAN, indem Sie auf der Rückseite des Geräts das LAN-Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss stecken.

In wenigen Augenblicken verbindet das Oszilloskop sich automatisch mit dem Netzwerk.

Wenn das Oszilloskop nicht automatisch eine Netzwerkverbindung herstellt, drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > E/A > LAN zurücksetzen**. In wenigen Augenblicken verbindet das Oszilloskop sich mit dem Netzwerk.

Manuelle Konfiguration

- 1 Erfragen Sie die Netzwerkparameter des Oszilloskops (Hostname, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-IP, DNS-IP etc.) von Ihrem Netzwerkadministrator.
- 2 Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > E/A**.
- 3 Drücken Sie den Softkey **LAN-Einstellungen**.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Konfig.**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um **Automatisch** auszuwählen, und drücken Sie den Softkey erneut, um die Option zu deaktivieren.

Ist "Automatisch" nicht aktiviert, muss die LAN-Konfiguration des Oszilloskops mithilfe der Softkeys **Adressen** und **Hostname** manuell eingestellt werden.

- 5 Konfigurieren der LAN-Schnittstelle des Oszilloskops
 - a Drücken Sie den Softkey **Adressen**.
 - b Drücken Sie den Softkey **Anpassen** (und die anderen Softkeys sowie den Eingabedrehknopf), um die Werte für IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-IP und DNS-IP einzugeben. Gehen Sie anschließend in der Menühierarchie zurück nach oben.
 - c Drücken Sie den Softkey **Hostname**. Geben Sie über die Softkeys und den Eingabedrehknopf den Hostnamen ein. Gehen Sie anschließend in der Menühierarchie zurück nach oben.
 - d Drücken Sie den Softkey **Anwenden**.
- 6 Verbinden Sie das Oszilloskop mit dem LAN, indem Sie auf der Rückseite des Geräts das LAN-Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss stecken.

Eigenständige (Punkt-zu-Punkt-) Verbindung mit einem PC

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung (eigenständige Verbindung) zu einem Oszilloskop einrichten. Dies ist dann nützlich, wenn Sie das Oszilloskop über einen Laptop oder einen anderen eigenständigen Rechner steuern möchten.

- 1 Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > E/A**.
- 2 Drücken Sie den Softkey **LAN-Einstellungen**.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Konfig.**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um **Automatisch** auszuwählen, und drücken Sie den Softkey erneut, um die Option zu aktivieren.

Wenn Ihr Netzwerk DHCP oder AutoIP unterstützt, kann das Oszilloskop über die Option **Automatisch** diese Dienste zum Ermitteln der LAN-Konfigurationseinstellungen verwenden.

- 4 Verbinden Sie Ihren PC mit dem Oszilloskop über ein LAN-Kabel, z. B. Agilent-Teilenummer 5061-0701, das im Internet unter der Adresse "www.parts.agilent.com" verfügbar ist.
- 5 Schalten Sie das Oszilloskop aus und wieder ein. Warten Sie, bis die LAN-Verbindung konfiguriert ist:
 - Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > E/A**, und warten Sie, bis der LAN-Status „configured“ angezeigt wird.

Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Das Gerät ist nun angeschlossen, und die Webschnittstelle des Geräts oder die Fernsteuerung über LAN kann genutzt werden.

Datei-Explorer

Mit dem Datei-Explorer können Sie im internen Dateisystem des Oszilloskops sowie in den Dateisystemen angeschlossener USB-Speichergeräte navigieren.

Aus dem internen Dateisystem können Sie Setup- oder Maskendateien des Oszilloskops laden.

Aus einem angeschlossenen USB-Speichergerät können Sie Setup-Dateien, Maskendateien, Lizenzdateien, Firmware-Updatedateien (*.cab), Bezeichnungsdateien etc. laden. Außerdem können Sie Dateien auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät löschen.

HINWEIS


Die USB-Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite des Oszilloskops mit der Bezeichnung „HOST“ sind USB-Buchsen vom Typ A. Über diese Buchsen können Sie USB-Massenspeichergeräte und Drucker anschließen.

Die viereckigen Buchsen auf der Rückseite mit der Bezeichnung „DEVICE“ dienen der Steuerung des Oszilloskops über eine USB-Schnittstelle. Weitere Informationen finden Sie im *Programmierhandbuch*.

Das interne Dateisystem des Oszilloskops, unter „\Agilent Flash“, besteht aus 10 Positionen für Oszilloskop-Setup-Dateien sowie vier Positionen für Maskendateien.

Verwenden des Datei-Explorers

- 1 Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > Datei-Explorer**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Datei-Explorer“ den Softkey an der ersten Position, und verwenden Sie zur Navigation den Eingabedrehknopf.

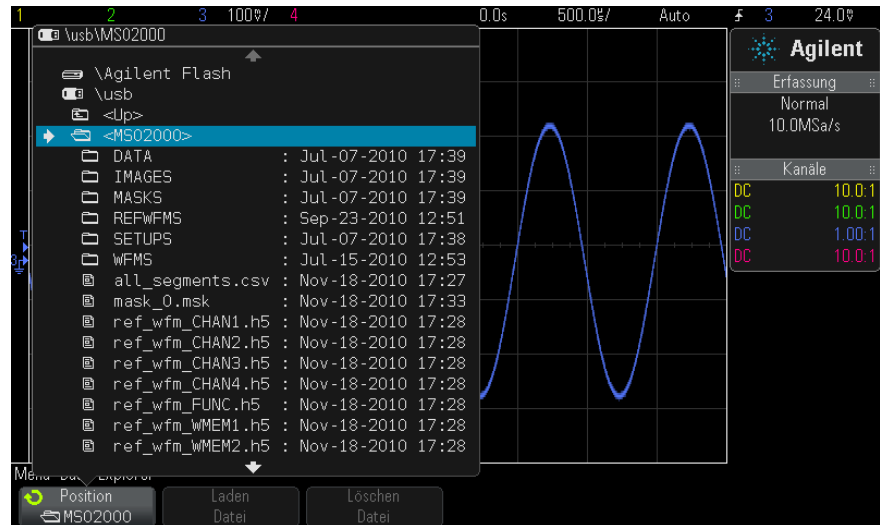

Der Softkey an der ersten Position kann folgende Bezeichnungen aufweisen:

- **Press to go** – wenn Sie den Eingabedrehknopf drücken können, um zu einem neuen Ordner oder Speicherort zu gelangen.
- **Position** –, wenn auf ein ausgewähltes Verzeichnis gezeigt wird.
- **Auswahl** – wenn auf eine Datei gezeigt wird, die geladen oder gelöscht werden kann.

Wenn diese Bezeichnung angezeigt wird, können Sie die Softkeys **Laden Datei** oder **Löschen Datei** drücken, um den jeweiligen Vorgang durchzuführen.

Das Drücken des Eingabedrehknopfs entspricht dem Betätigen des Softkeys **Laden Datei**.

Auf dem USB-Speichergerät gelöschte Dateien können über das Oszilloskop nicht wiederhergestellt werden.

Verwenden Sie Ihren PC zum Erstellen von Verzeichnissen auf einem USB-Speichergerät.

USB-Speichergeräte

Die meisten USB-Massenspeichergeräte sind mit dem Oszilloskop kompatibel. Dies trifft jedoch möglicherweise nicht auf alle Geräte zu. Manche Geräte können eventuell nicht gelesen oder beschrieben werden.

Beim Anschließen des USB-Massenspeichergeräts am vorderen oder rückseitigen USB-Anschluss des Oszilloskops wird kurz ein kleines, vierfarbiges Kreissymbol angezeigt, während das USB-Gerät gelesen wird.

Sie müssen das USB-Massenspeichergerät nicht deaktivieren, bevor Sie es entfernen. Stellen Sie lediglich sicher, dass initiierte Dateioperationen abgeschlossen sind, und entfernen Sie dann das USB-Laufwerk vom Hostanschluss des Oszilloskops.

Schließen Sie keine USB-Geräte an, die sich als Hardwaretyp „CD“ zu erkennen geben, da solche Geräte mit Oszilloskopen der InfiniiVision X-Serie nicht kompatibel sind.

Wenn am Oszilloskop zwei USB-Massenspeichergeräte angeschlossen werden, wird das erste als „\usb“ und das zweite als „\usb2“ bezeichnet.

Siehe auch • [Kapitel 18](#), „Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten),“ ab Seite 243

Einstellen der Voreinstellungen des Oszilloskops

Im Menü „Benutzereinstellungen“ (unter **[Utility Hilfsprg.] > Optionen > Voreinstellungen**) können Sie Oszilloskopeinstellungen festlegen.

- ["So wählen Sie „erweitern über“ Mitte oder Signal-Null-Linie aus"](#) auf Seite 270
- ["So deaktivieren/aktivieren Sie transparente Hintergründe"](#) auf Seite 270
- ["So laden Sie die Standard-Bezeichnungsbibliothek"](#) auf Seite 271
- ["So richten Sie den Bildschirmschoner ein"](#) auf Seite 271

- "So legen Sie Einstellungen zur automatischen Skalierung fest" auf Seite 272


So wählen Sie „erweitern über“ Mitte oder Signal-Null-Linie aus

Wenn Sie die Volt/Div.-Einstellung eines Kanals ändern, können Sie wählen, ob die Wellenform relativ zur Signal-Null-Linie oder relativ zur Mitte des Displays erweitert (oder verkleinert) werden soll.

So legen Sie den Referenzpunkt für die Wellenformerweiterung fest:

1 Drücken Sie **[Utility Hilfsprg.] > Optionen > Voreinstellungen > Erweitern** und wählen Sie:

- **Erdung**– die angezeigte Wellenform wird über die Position der Signal-Null-Linie des Kanals erweitert. Dies ist die Standardeinstellung.

Die Signal-Null-Linie ist durch die Position des Symbols der Signal-Null-Linie-Position () am äußersten linken Bildschirmrand gekennzeichnet.

Wenn Sie den Drehknopf für die vertikale Empfindlichkeit (Volt/Div.) betätigen, bleibt die Position der Signal-Null-Linie erhalten.

Befindet sich die Null-Linie außerhalb des Displays, wird das Signal je nach Position der Null-Linie entweder an der oberen oder unteren Flanke des Displays erweitert.

- **Mitte**– die angezeigte Wellenform wird über die Mitte der Anzeige erweitert.

So deaktivieren/aktivieren Sie transparente Hintergründe

Sie können mit einer Einstellung festlegen, ob Messungen, Statistiken, Referenzwellenforminformationen und andere Textanzeigen transparente oder ausgefüllte Hintergründe haben.

1 Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > Optionen > Voreinstellungen**.

2 Drücken Sie **Transparent**, um zwischen transparenten und ausgefüllten Textanzeigehintergründen umzuschalten.

So laden Sie die Standard-Bezeichnungsbibliothek

Siehe hierzu "[Zurücksetzen der Bezeichnungsbibliothek auf die Werkseinstellung](#)" auf Seite 128.

So richten Sie den Bildschirmschoner ein

Über die Oszilloskop-Konfiguration können Sie bestimmen, nach welchem Zeitraum der Bildschirmschoner bei Nichtbenutzung eingeschaltet wird.

- 1 Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > Optionen > Voreinstellungen > Schoner**, um das Menü „Bildschirmschoner“ anzuzeigen.



- 2 Drücken Sie den Softkey **Schoner**, um einen Bildschirmschoner auszuwählen.

Der Bildschirmschoner kann auf **Aus**, zur Anzeige eines beliebigen Bildes von der Liste oder eines benutzerdefinierten Textes eingestellt werden.

Wenn Sie das erste Zeichen einer Text-Zeichenfolge auswählen möchten, wählen Sie **Benutzer** und drücken Sie den Softkey **Rechtschr.**. Verwenden Sie für die Zeichenauswahl den Eingabedrehknopf. Drücken Sie dann den Softkey **Eingabe**, um zum nächsten Zeichen zu wechseln, und wiederholen Sie den Vorgang.

HINWEIS

Anstatt des Softkeys **Spell** (und anderer Softkeys) zum Bearbeiten von Zeichen kann auch eine verwendet werden.

Die eingegebene Zeichenfolge wird über den Softkeys in der Zeile „Text =“ angezeigt.



- 3 Drücken Sie den Softkey **Warten** und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um die Zeit in Minuten bis zum Einschalten des Bildschirmschoners auszuwählen.

Bei Betätigen des Eingabedrehknopfs werden die Minuten im Softkey **Warten** angezeigt. Der Standardwert liegt bei 180 Minuten (3 Stunden).

- 4 Drücken Sie den Softkey **Vorschau**, um den mit dem Softkey **Schoner** ausgewählten Bildschirmschoner in einer Vorschau anzuzeigen.
- 5 Sobald Sie eine beliebige Taste drücken oder einen beliebigen Drehknopf betätigen, erscheint wieder der normale Bildschirminhalt.

So legen Sie Einstellungen zur automatischen Skalierung fest

- 1 Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > Optionen > Voreinstellungen > Autom. Skal.**
- 2 Im Menü „Autom. Skal. Voreinstellungen“ können Sie:
 - den Softkey **Schnell-Debug** drücken, um diesen Typ der automatischen Skalierung zu aktivieren/deaktivieren.

Bei Aktivierung von Schnell-Debug ist mit automatischer Skalierung ein schneller visueller Vergleich möglich, um das abgetastete Signal als DC-Spannung, Erdung oder aktives AC-Signal zu bestimmen.

Kanalkopplung wird beibehalten, um oszillierende Signale einfach anzuzeigen.

- Drücken Sie den Softkey **Kanäle** und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um die automatisch zu skalierenden Kanäle anzugeben:
 - **Alle Kanäle** - Beim nächsten Drücken auf **[AutoScale Auto-Skal.]** werden alle Kanäle, die die Anforderungen der automatischen Skalierung erfüllen, angezeigt.
 - **Nur angezeigte Kanäle** - Beim nächsten Drücken auf **[AutoScale Auto-Skal.]** werden nur die eingeschalteten Kanäle auf Signalaktivität geprüft. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie nur bestimmte aktive Kanäle mit **[AutoScale Auto-Skal.]** anzeigen möchten.
 - Drücken Sie den Softkey **Erf.-Modus** und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um auszuwählen, ob der Erfassungsmodus während der automatischen Skalierung beibehalten werden soll:

- **Normal** – Oszilloskop schaltet bei jedem Drücken der Taste **[AutoScale Auto-Skal.]** in den Erfassungsmodus „Normal“. Das ist der Standardmodus.
- **Beibehalten** – Oszilloskop behält bei Drücken von **[AutoScale Auto-Skal.]** einen zuvor gewählten Erfassungsmodus bei.

Einstellen der Uhr des Oszilloskops

Im Menü „Takt“ können das aktuelle Datum und die Uhrzeit (24-Stunden-Format) eingestellt werden. Dieser Zeit-/Datumsstempel wird auf Hardcopies und Verzeichnisisinformationen im USB-Massenspeichergerät angezeigt.

Einstellen des Datums und der Uhrzeit oder Anzeigen des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit

- 1 Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > Optionen > Takt**.



- 2 Drücken Sie den Softkey **Jahr**, **Monat**, **Tag**, **Stunde** oder **Minute** und stellen Sie mit dem Eingabedrehknopf die gewünschte Zahl ein.

Die Stunden werden im 24-Stunden-Format angezeigt.

Die Echtzeituhr lässt nur die Auswahl gültiger Datumsangaben zu. Wird ein Tag ausgewählt und der Monat oder das Jahr so geändert, dass der Tag ungültig wird, wird dieser automatisch angepasst.

Einstellen der rückwärtigen TRIG OUT-Quelle

Sie können die Quelle des TRIG OUT-Anschlusses an der Rückwand des Oszilloskops auswählen:

- 1 Drücken Sie **[Utility] Hilfsprg. > Optionen > Rückwand**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Rückwand“ den Softkey **Trig.-Ausgang**, wählen Sie dann mit dem Eingabedrehknopf unter folgenden Optionen:

- **Trigger**– bei jedem Triggern des Oszilloskops tritt an TRIG OUT eine ansteigende Flanke auf. Die ansteigende Flanke wird vom Triggerpunkt des Oszilloskops aus um 30 ns verzögert. Der Ausgangspegel beträgt 0-5 V in einen offenen Schaltkreis und 0-2,5 V in 50 Ω . Siehe hierzu [Kapitel 10](#), "Trigger," ab Seite 131.
- **Maske**– der Erfolgreich/Fehler-Status wird periodisch bewertet. Wird bei der Bewertung der Testperiode ein Fehler festgestellt, gibt der Triggerausgang einen hohen Impuls aus (+5 V). Andernfalls bleibt der Triggerausgang unter (0 V). Siehe hierzu [Kapitel 15](#), "Maskentest," ab Seite 213.
- **Wellenformgenerator-Synchronisationsimpuls**– mit allen Wellenformgenerator-Ausgangsfunktionen (außer DC und Rauschen) ist ein Sync-Signal verknüpft:

Das Sync-Signal ist ein positiver TTL-Impuls, der auftritt, wenn die Wellenform über Null Volts (oder der DC-Offset-Wert) ansteigt.

Siehe hierzu [Kapitel 17](#), "Wellenformgenerator," ab Seite 231.

Über den TRIG OUT-Anschluss kann auch das Signal „Benutzerkal." genutzt werden. Siehe hierzu "[Durchführen der benutzerdefinierten Kalibrierung](#)" auf Seite 275.

Ausführen von Serviceaufgaben

Im Menü „Service" (unter [[Utility](#)] [Hilfsprg.](#) > **Service**) können Sie Serviceaufgaben ausführen:



- "[Durchführen der benutzerdefinierten Kalibrierung](#)" auf Seite 275
- "[So führen Sie einen Hardware-Selbsttest durch](#)" auf Seite 277
- "[So führen Sie einen Selbsttest des vorderen Bedienfelds durch](#)" auf Seite 278
- "[To display oscilloscope information](#)" auf Seite 278
- "[Anzeigen des Benutzerkalibrierungsstatus](#)" auf Seite 278

Weitere Informationen zu Instandhaltung und Wartung des Oszilloskops finden Sie unter

- ["Reinigen des Oszilloskops"](#) auf Seite 279
- ["So überprüfen Sie den Status der Garantie und des erweiterten Wartungsservice"](#) auf Seite 279
- ["Kontaktaufnahme mit Agilent"](#) auf Seite 279
- ["So senden Sie das Gerät zurück"](#) auf Seite 279

Durchführen der benutzerdefinierten Kalibrierung

Führen Sie die benutzerdefinierte Kalibrierung in folgenden Fällen durch:

- Alle zwei Jahre oder nach 4000 Betriebsstunden.
- Wenn die Umgebungstemperatur 10° C über der Kalibrierungstemperatur liegt.
- Wenn Sie die Messgenauigkeit maximieren möchten.

Abhängig von der Verwendungsdauer, den Umgebungsbedingungen und Erfahrungen mit anderen Geräten können Sie kürzere Intervalle zum Ausführen der Funktion „Benutzerkal.“ festlegen.

Die Funktion „Benutzerkal.“ führt eine interne Selbstgleichroutine durch, um den Signalweg im Oszilloskop zu optimieren. Diese Routine verwendet intern generierte Signale zur Optimierung von Schaltungen, die die Kanalempfindlichkeit, den Offset und die Triggerparameter beeinflussen.

Durch das Ausführen der Funktion „Benutzerkal.“ wird das vorhandene Zertifikat für die Kalibrierung ungültig. Falls NIST-Normen (National Institute of Standards and Technology) protokolliert werden müssen, führen Sie den im *Agilent InfiniiVision 2000/3000 X-Series Oscilloscopes Service Guide* beschriebenen Leistungstest mithilfe protokollierbarer Quellen durch.

Durchführen der benutzerdefinierten Kalibrierung

- 1 Trennen Sie vor dem Starten dieser Prozedur alle Eingangskabel vom vorderen Bedienfeld und von der Rückseite, inklusive des Digitalkanalkabels an einem MSO, und lassen Sie das Oszilloskop warmlaufen.
- 2 Drücken Sie auf der Rückseite die CAL-Taste, um den Kalibrierungsschutz zu deaktivieren.

- Schließen Sie auf der Frontplatte an der BNC-Buchse jedes Analogkanals kurze (maximal 300 mm) Kabel an. Alle Kabel müssen gleich lang sein. Für ein 2-Kanal-Oszilloskop benötigen Sie zwei gleich lange Kabel, für ein 4-Kanal-Oszilloskop sind vier gleich lange Kabel erforderlich.

Verwenden Sie zur Ausführung der Funktion „User Cal“ 50W-RG58AU- oder entsprechende BNC-Kabel.

Schließen Sie bei einem 2-Kanal-Oszilloskop ein BNC-T-Stück an die gleich langen Kabel an. Schließen Sie dann an das T-Stück einen BNC-an-BNC (auch Steueranschluss genannt) gemäß der nachfolgenden Abbildung an.

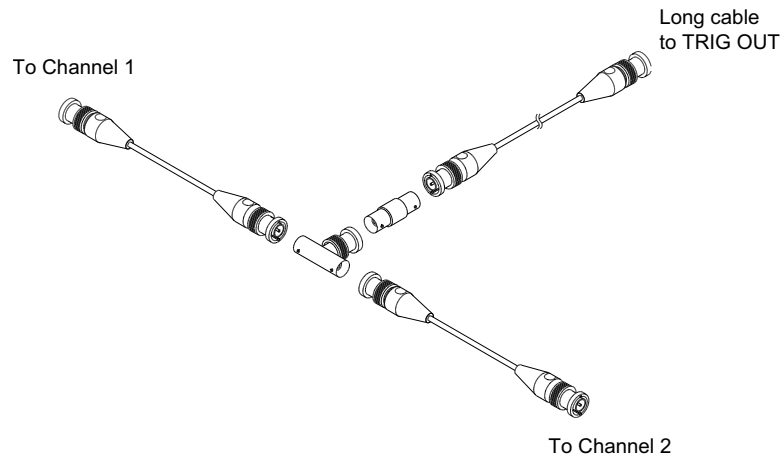


Abbildung 36 Kabel für die benutzerdefinierte Kalibrierung für 2-Kanal-Oszilloskop

Schließen Sie bei einem 4-Kanal-Oszilloskop BNC-T-Stücke an die gleich langen Kabel an (siehe folgende Abbildung). Schließen Sie dann an das T-Stück einen BNC-an-BNC (Steueranschluss) entsprechend der nachfolgenden Abbildung an.

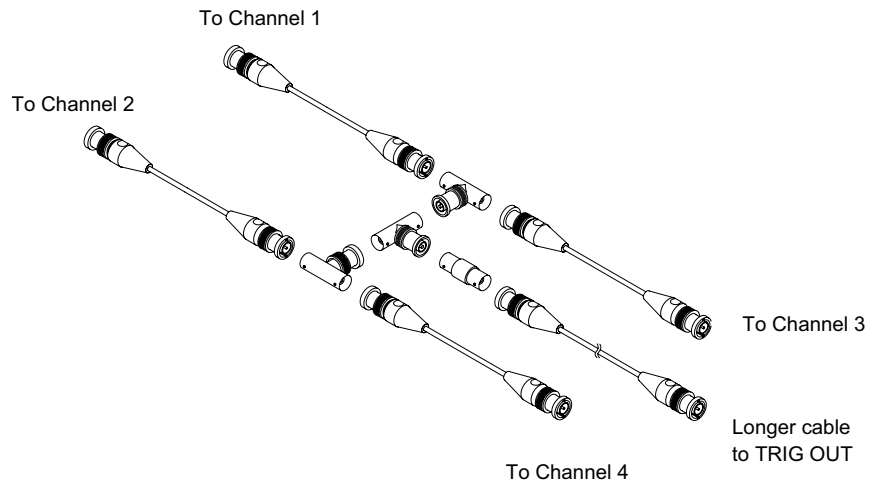


Abbildung 37 Kabel für die benutzerdefinierte Kalibrierung für 4-Kanal-Oszilloskop

- 4 Schließen Sie ein BNC-Kabel (maximal 1000 mm) vom „TRIG OUT“-Anschluss an der Rückseite an die BNC-Buchse an.
- 5 Drücken Sie die Taste **[Utility] Hilfsprg.** und dann den Softkey **Service**.
- 6 Starten Sie durch Drücken des Softkeys **Start Benutzerkal.** die Selbstkalibrierung.

So führen Sie einen Hardware-Selbsttest durch

Wenn Sie **[Utility Hilfsprg.] > Service > Hardware Selbsttest** drücken, wird durch interne Tests der ordnungsgemäße Betrieb des Oszilloskops geprüft.

Eine Ausführung des Hardware-Selbsttests wird empfohlen:

- Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Oszilloskop nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet.
- Um zusätzliche Informationen zur genaueren Beschreibung eines Oszilloskopfehlers zu erhalten.
- Zur Verifikation der Funktionsfähigkeit nach einer Reparatur.

Ein erfolgreicher Hardware-Selbsttest gewährleistet allerdings keine 100%ige Funktionalität des Oszilloskops. Ein Hardware-Selbsttest bietet eine ca. 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass das Oszilloskop ordnungsgemäß funktioniert.

So führen Sie einen Selbsttest des vorderen Bedienfelds durch

Durch Drücken von **[Utility] Hilfsprg. > Service > Front Panel Selbsttest** können Sie Tasten und Knöpfe des vorderen Bedienfelds sowie die Oszilloskopanzeige testen.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bedienfeld.

To display oscilloscope information

Press **[Help] > About Oscilloscope** to display information about your oscilloscope:

- Model number.
- Serial number.
- Bandwidth.
- Module installed.
- Software version.
- Installed licenses. Siehe auch "[Laden von Lizenzen und Anzeigen der Lizenzinformationen](#)" auf Seite 307.

Anzeigen des Benutzerkalibrierungsstatus

Wenn Sie **[Utility] Hilfsprg. > Service > User Cal Status** drücken, werden die Ergebnisse der vorherigen Ausführung der „User Cal“-Funktion sowie der Status der Messsondenkalibrierung für alle kalibrierbaren Messsonden angezeigt. Beachten Sie, dass passive Messsonden keine Kalibrierung erfordern.

```
Results:  
User Cal date:  
Change in temperature since last User Cal:  
Failure:  
Comments:  
Probe Cal Status:
```

Reinigen des Oszilloskops

- 1 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
- 2 Reinigen Sie die äußere Oberfläche des Oszilloskops mit einem weichen, mit Wasser oder einer milden Seifenlösung angefeuchteten Tuch.
- 3 Stellen Sie sicher, dass das Instrument vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an das Netzteil anschließen.

So überprüfen Sie den Status der Garantie und des erweiterten Wartungsservice

So zeigen Sie den Garantiestatus des Oszilloskops an:

- 1 Besuchen Sie im Internet die Seite ["www.agilent.com/find/warrantystatus"](http://www.agilent.com/find/warrantystatus)
- 2 Geben Sie Modell- und Seriennummer des Produkts ein. Daraufhin wird der Garantiestatus Ihres Produkts angezeigt. Falls unser System den Garantiestatus zu Ihrem Produkt nicht ermitteln kann, klicken Sie auf **Kontakt** und wenden Sie sich an einen Mitarbeiter von Agilent Technologies.

Kontaktaufnahme mit Agilent

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Agilent Technologies finden Sie unter: ["www.agilent.com/find/contactus"](http://www.agilent.com/find/contactus)

So senden Sie das Gerät zurück

Informieren Sie sich bitte bei der nächstgelegenen Verkaufs- oder Kundendienststelle von Agilent Technologies über die erforderlichen Versandbestimmungen, bevor Sie das Oszilloskop an Agilent Technologies schicken. Informationen zur Kontaktaufnahme mit Agilent Technologies finden Sie unter: ["www.agilent.com/find/contactus"](http://www.agilent.com/find/contactus)

- 1 Schreiben Sie die folgenden Informationen auf ein Etikett und befestigen Sie dieses am Oszilloskop.
 - Name und Adresse des Eigentümers
 - Modellnummer
 - Seriennummer
 - Beschreibung des erforderlichen Service oder Fehlerhinweise

- 2 Entfernen Sie etwaiges Zubehör vom Oszilloskop.

Legen Sie nur dann Zubehörteile bei, wenn diese mit den Fehlersymptomen im Zusammenhang stehen.

- 3 Verpacken Sie das Oszilloskop.

Sie können entweder das ursprüngliche Verpackungsmaterial verwenden oder eigenes Material benutzen, so dass das Gerät während des Versands ausreichend geschützt ist.

- 4 Versiegeln Sie die Transportverpackung und kennzeichnen Sie sie mit FRAGILE (ZERBRECHLICH).

Konfigurieren der Taste [Quick Action] „Schnellbefehle“

Mit der Taste [Quick Action] **Schnellbefehle** können Sie gängige, wiederholte Aktionen mit einem einzigen Tastendruck ausführen.

So konfigurieren Sie die Taste [Quick Action] **Schnellbefehle**:

- 1 Drücken Sie [Utility] **Hilfsprg.** > **Schnellaktion** > **Aktion**; wählen Sie dann die durchzuführende Aktion:
 - **Aus** – deaktiviert die Taste [Quick Action] **Schnellbefehle**.
 - **Alle Messungen schnell** – zeigt ein Popup-Menü mit einer Momentaufnahme aller einzelnen Wellenformmessungen an. Mit dem Softkey **Quelle** können Sie die Wellenformquelle auswählen (die auch im Menü „Messung“ zur Quellenauswahl wird). Siehe hierzu [Kapitel 14](#), „Messungen,“ ab Seite 191.
 - **Schnelldruck** – druckt den aktuellen Bildschirm. Drücken Sie **Einstellungen** zur Einrichtung der Druckoptionen. Siehe hierzu [Kapitel 19](#), „Drucken (Bildschirme),“ ab Seite 257.
 - **Schnellspeicherung** – speichert aktuelles Bild, Wellenformdaten oder Setup. Drücken Sie **Einstellungen** zur Einrichtung der Speicheroptionen. Siehe hierzu [Kapitel 18](#), „Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten),“ ab Seite 243.
 - **Schneller erneuter Aufruf** – ruft ein Setup, eine Maske oder Referenzwellenform auf. Drücken Sie **Einstellungen** zur Einrichtung der Aufrufoptionen. Siehe hierzu [Kapitel 18](#), „Speichern/Abrufen (Setups, Anzeigen, Daten),“ ab Seite 243.

- **Schnellfixierungsanzeige** – fixiert die Anzeige, ohne laufende Erfassungen anzuhalten bzw. hebt die derzeitige Fixierung der Anzeige auf. Weitere Informationen siehe "[Fixieren der Anzeige](#)" auf Seite 122.
- **Schnell-Trigger-Modus** – schaltet den Triggermodus zwischen „Auto“ und „Normal“ um, siehe "[So wählen Sie den automatischen oder normalen Triggermodus](#)" auf Seite 154.
- **Anzeige-Schnelllöschung** – löscht die Anzeige, siehe "[Löschen der Anzeige](#)" auf Seite 120.


Sobald die Taste **[Quick Action] Schnellbefehle** konfiguriert ist, drücken Sie einfach diese Taste, um die gewünschte Aktion durchzuführen.

Anzeige hinzufügen

Sie können in der oberen linken Ecke des Oszilloskopbilds eine Anzeige hinzufügen. Die Anzeige ist für Dokumentationszwecke nützlich, um vor Bildschirmaufzeichnungen Hinweise hinzuzufügen.

Hinzufügen einer Anzeige:

- 1 Drücken Sie auf dem vorderen Bedienfeld des Oszilloskops die Taste **[Utility] Hilfsprg..**
- 2 Drücken Sie im Menü "Utility" **Anzeige**.
- 3 Drücken Sie im Menü Anz. **Anzeige**, um die Anzeige zu aktivieren.
- 4 Drücken Sie **Edit**.
- 5 Im Menü Anz. bearb.:

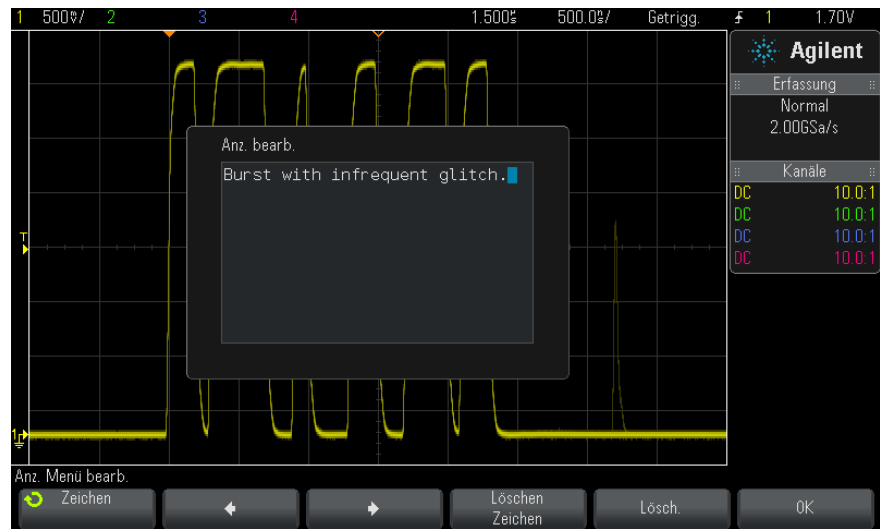


- Verwenden Sie die Softkeys **Spell** ◀ , ▶ und **Löschen Zeichen**, um den Anzeigetext einzugeben:
 - **Spell** – Drücken Sie diesen Softkey und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um das Zeichen an der aktuellen Position auszuwählen.
 - ◀ – drücken Sie diesen Softkey zur Eingabe von Zeichen und zum Verschieben des Cursors an die Position des nächsten Zeichens.
 - ▶ – drücken Sie diesen Softkey zur Eingabe von Zeichen und zum Verschieben des Cursors an die Position des letzten Zeichens.
 - **Löschen Zeichen** – Drücken Sie die Softkeys ◀ oder ▶ , bis das gewünschte Zeichen markiert ist. Drücken Sie dann diesen Softkey, um das Zeichen zu löschen.

HINWEIS

Anstatt des Softkeys **Spell** (und anderer Softkeys) zum Bearbeiten von Zeichen kann auch eine verwendet werden.

- Softkey **Löschen** drücken, um alle Anzeigeezeichen zu löschen.

- Softkey **OK** drücken, um die Bearbeitungen der Anzeige zu speichern.
- 6** Drücken Sie den Softkey **Textfarbe** und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um die Farbe der Anzeige auszuwählen.
- Zur Auswahl stehen weiß, rot oder Farben für Analogkanäle, Digitalkanäle, math. Wellenformen, Referenzwellenformen oder Marker.
- 7** Drücken Sie den Softkey **Hintergrund** und drehen Sie den Eingabedrehknopf zum Auswählen der Hintergrundfarbe der Anzeige:
- **Opak** – Die Anzeige hat einen ausgefüllten Hintergrund.
 - **Invertiert** – Die Vorder- und Hintergrundfarben der Anzeige sind ausgewechselt.
 - **Transparent** – Die Anzeige hat einen transparenten Hintergrund.

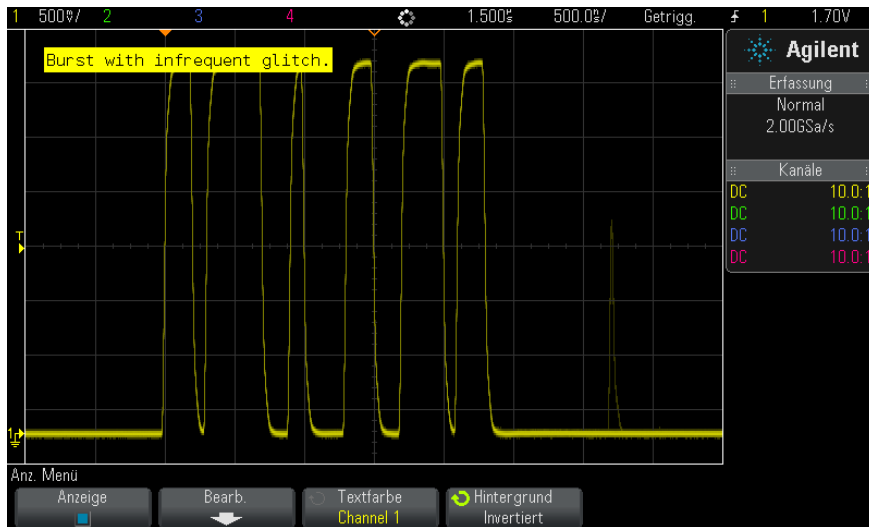

- Siehe auch**
- ["So speichern Sie BMP- oder PNG-Bilddateien"](#) auf Seite 246
 - ["So drucken Sie die Anzeige des Oszilloskops"](#) auf Seite 257



21 Webschnittstelle

- Zugreifen auf die Webschnittstelle [286](#)
- Browser Web Control [287](#)
- Speichern/Abrufen [293](#)
- Bild erfassen [295](#)
- Identifikationsfunktion [296](#)
- Geräte-Dienstprogramme [296](#)
- Einstellen eines Kennworts [297](#)

Wenn in den Oszilloskopen der Agilent InfiniiVision X-Series das Optionsmodul DSOXLAN LAN/VGA installiert ist, können Sie auf den im Oszilloskop integrierten Webserver über einen Java™-aktivierten Webbrowser zugreifen. Die Webschnittstelle des Oszilloskops ermöglicht Folgendes:

- Anzeigen von Informationen über das Oszilloskop wie Modellnummer, Seriennummer, Hostname, IP-Adresse und VISA-Verbindungszeichenfolge (Adresse).
- Steuern des Oszilloskops über die Funktion „Fernbedienung“ (Remote Front Panel)
- Senden von SCPI (Standard Commands for Programmable Instrumentation) Fernbedienbefehlen über das Appletfenster „SCPI-Commands“.
- Speichern von Setups, Bildschirmbildern, Wellenformdaten und Maskendateien.
- Abrufen von Setup-, Referenzwellenformdaten- und Maskendateien
- Erzeugen von Bildschirmbildern und Speichern oder Drucken der Bilder aus dem Browser.



- Aktivieren der Identifikationsfunktion, um ein bestimmtes Gerät zu identifizieren. Hierzu wird eine Meldung angezeigt oder ein Licht am vorderen Bedienfeld leuchtet auf.
- Anzeigen von installierten Optionen und Firmware-Versionen, Installieren von Firmware-Upgrade-dateien, und Anzeigen des Kalibrierungsstaus (über die Seite „Instrument Utilities“ (Geräte-Dienstprogramme).
- Anzeigen und Ändern der Netzwerkkonfiguration des Oszilloskops.

Die Webschnittstelle des Oszilloskops der InfiniiVision X-Series enthält auch eine Hilfe für alle aufrufbaren Seiten.

Microsoft Internet Explorer ist der empfohlene Webbrowser für die Kommunikation und Steuerung des Oszilloskops. Sie können zwar auch andere Webbrowser verwenden, es besteht jedoch keine Garantie, dass diese einwandfrei mit dem Oszilloskop funktionieren. Im Webbrowser muss das Java Plug-in von Sun Microsystems™ aktiviert sein.

Bevor Sie die Webschnittstelle verwenden können, muss das Oszilloskop im Netzwerk erkannt und die LAN-Verbindung eingerichtet werden.

Zugreifen auf die Webschnittstelle

So greifen Sie auf die Webschnittstelle des Oszilloskops zu:

- 1 Schließen Sie das Oszilloskop an das LAN an (siehe ["Herstellen einer LAN-Verbindung"](#) auf Seite 265) oder richten Sie eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ein (siehe ["Eigenständige \(Punkt-zu-Punkt-\) Verbindung mit einem PC"](#) auf Seite 266).

Eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist möglich, doch ist die LAN-Nutzung die bevorzugte Methode.

- 2 Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Oszilloskops im Webbrowser ein.

Die Begrüßungsseite der Webschnittstelle des Oszilloskops wird angezeigt.



Agilent Technologies Oscilloscope

[Support](#) | [Products](#) | [Agilent Site](#)

Another web-enabled instrument from Agilent Technologies

 Welcome Page

 Browser Web Control

 Save/Recall

 Get Image

 Instrument Utilities

 Configure Network

 Print Page

 Help with this Page

Welcome to your

Web-Enabled Oscilloscope MSO-X 2024A

Information about this Web-Enabled Instrument

Instrument	MSO-X 2024A Oscilloscope
Serial Number	US50210029
Description	Agilent MSO-X 2024A (US50210029)
Hostname	a-mx2024a-10029.cos.agilent.com
IP Address	130.29.70.169
VISA TCP/IP Connect String	TCPIP0::a-mx2024a-10029::INSTR

Advanced information
Identification: off on

Use the navigation bar on the left to access your oscilloscope and related information.

© Agilent Technologies, Inc. 2006-2010





Browser Web Control

Die Webschnittstelle der „Browser Web Control“-Seite ermöglicht den Zugriff auf folgende Funktionen:

- Das „Real Scope Remote Front Panel“ (siehe ["Real Scope Remote Front Panel"](#) auf Seite 288).
- Das „Simple Remote Front Panel“ (siehe ["Simple Remote Front Panel"](#) auf Seite 289).
- Das "browserbasierte Remote Front Panel" (siehe ["Browserbasiertes Remote Front Panel"](#) auf Seite 290).
- Das SCPI-Befehlsfenster-Applet zur Fernsteuerung (siehe ["Fernsteuerung über die Webschnittstelle"](#) auf Seite 291).

HINWEIS


Falls Java auf Ihrem Computer nicht installiert ist, werden Sie aufgefordert, das Java Plug-in von Sun Microsystems zu installieren. Zur Ausführung von „Remote Front Panel“- oder Fernsteuerungsfunktionen der Webschnittstelle auf dem Steuerungs-PC ist dieses Plug-in erforderlich.

Das SCPI-Befehlsfenster eignet sich gut zum Testen von Befehlen oder zur interaktiven Eingabe von Befehlen. Beim Erstellen automatisierter Programme zur Steuerung des Oszilloskops nutzen Sie in der Regel die Agilent IO Libraries aus einer Programmierumgebung wie Microsoft Visual Studio heraus (siehe "[Fernsteuerung mit Agilent IO Libraries](#)" auf Seite 292).

Real Scope Remote Front Panel

So betreiben Sie das Oszilloskop mithilfe des „Real Scope Remote Front Panel“ der Webschnittstelle:


- 1 Rufen Sie die Webschnittstelle des Oszilloskops auf (siehe "[Zugreifen auf die Webschnittstelle](#)" auf Seite 286).
- 2 Wenn die Webschnittstelle des Oszilloskops angezeigt wird, wählen Sie **Browser Web Control** und dann **Real Scope Remote Front Panel**. Nach wenigen Sekunden wird das „Remote Front Panel“ angezeigt.
- 3 Hier können Sie auf die Tasten und Knöpfe klicken, auf die Sie normalerweise am vorderen Bedienfeld des Oszilloskops drücken würden. Ziehen Sie an den Rändern der dargestellten Knöpfe, um diese zu drehen.

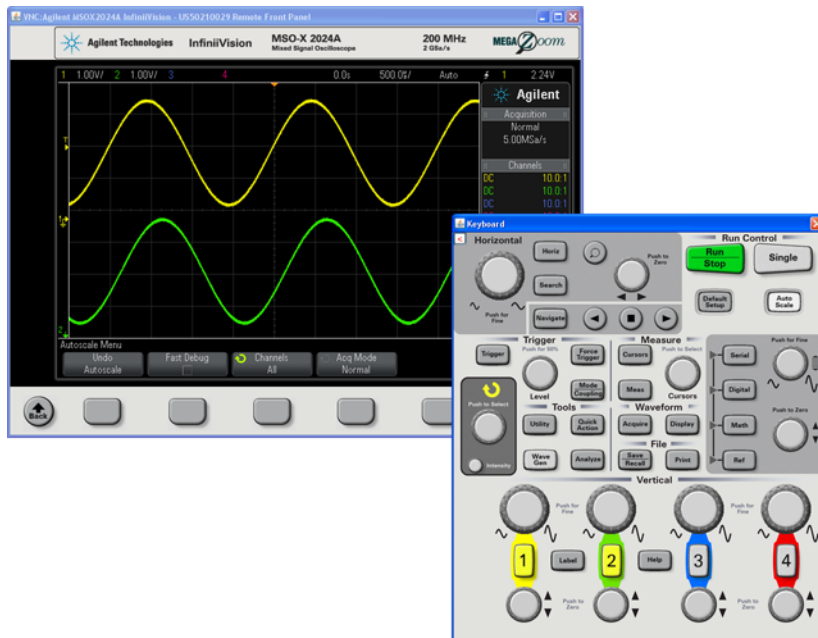

Simple Remote Front Panel

So betreiben Sie das Oszilloskop mithilfe des „Simple Remote Front Panel“ der Webschnittstelle:

- 1 Rufen Sie die Webschnittstelle des Oszilloskops auf (siehe ["Zugreifen auf die Webschnittstelle"](#) auf Seite 286).
- 2 Wenn die Webschnittstelle des Oszilloskops angezeigt wird, wählen Sie **Browser Web Control** und dann **Simple Remote Front Panel**. Nach wenigen Sekunden wird das „Remote Front Panel“ angezeigt.
- 3 Steuern Sie das Oszilloskop über Hauptmenü und Funktionstasten. Klicken Sie zur Anzeige der Schnellhilfe mit der rechten Maustaste auf einen Softkey.

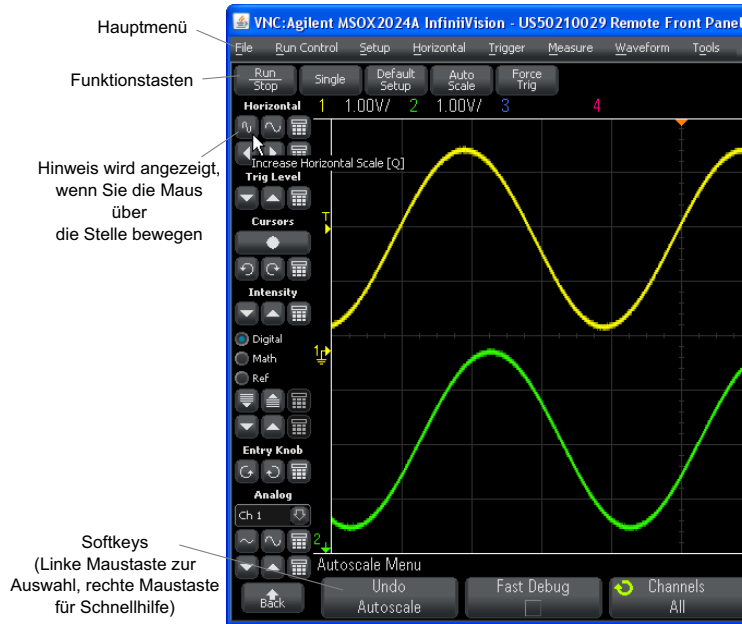


**Bildlauf und
Bildschirmauflösung**

Wenn auf dem Remotecomputer eine Bildschirmauflösung von 800 x 600 Pixel oder weniger eingestellt ist, müssen Sie zur vollständigen Anzeige des „Remote Front Panel“ den Bildlauf verwenden. Wenn Sie das „Remote Front Panel“ ohne Bildlaufleisten anzeigen möchten, wählen Sie auf dem Monitor Ihres Computers eine größere Bildschirmauflösung als 800 x 600.

Browserbasiertes Remote Front Panel

So bedienen Sie das Oszilloskop mithilfe des „Browserbasierten Remote Front Panel“ der Webschnittstelle:

- 1 Rufen Sie die Webschnittstelle des Oszilloskops auf (siehe "[Zugreifen auf die Webschnittstelle](#)" auf Seite 286).
- 2 Wenn die Webschnittstelle des Oszilloskops angezeigt wird, wählen Sie **Browser Web Control** und dann **Browserbasiertes Remote Front Panel**. Nach wenigen Sekunden wird das „Remote Front Panel“ angezeigt.
- 3 Hier können Sie auf die Tasten und Knöpfe klicken, auf die Sie normalerweise am vorderen Bedienfeld des Oszilloskops drücken würden. Schaltflächen wurden für Drehknöpfe hinzugefügt.

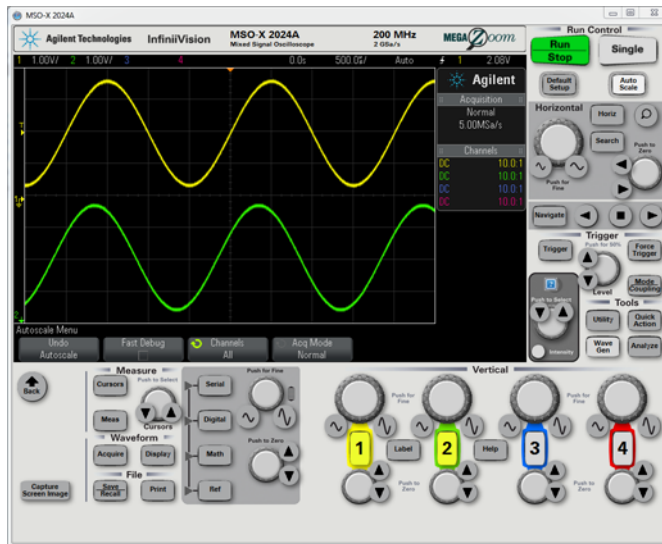

Fernsteuerung über die Webschnittstelle

So senden Sie Fernsteuerungsbefehle über das SCPI-Befehls-Applet-Fenster an das Oszilloskop:

- 1 Rufen Sie die Webschnittstelle des Oszilloskops auf (siehe "[Zugreifen auf die Webschnittstelle](#)" auf Seite 286).
- 2 Wenn die Webschnittstelle des Oszilloskops angezeigt wird, wählen Sie **Browser Web Control** und dann **Remote Programming**.

Das SCPI-Befehls-Applet wird auf der Webseite im Browser angezeigt.

Agilent Technologies Oscilloscope

Remote Programming

If you press the 'SCPI Commands...' button below, you can send remote programming commands directly to your Oscilloscope. For more information about the commands, see the [Programming Commands Quick Reference](#).

Clear Commands Options

Command

*IDN?

Send

```
** Successfully connected to Agilent MSOX2024A InfiniiVision - US50210029 **
> *IDN?
< AGILENT TECHNOLOGIES,MSO-X 2024A,US50210029,01.20.2011050300
```

Fernsteuerung mit Agilent IO Libraries

Das SCPI-Befehls-Applet-Fenster ermöglicht Ihnen die Eingabe von und Fernsteuerung mit Befehlen. Fernsteuerung für automatisierte Tests und Datenerfassung wird in der Regel mithilfe der Agilent IO Libraries durchgeführt, die von der Webschnittstelle des Geräts unabhängig sind.

Mithilfe der Agilent IO Libraries kann ein Steuerungscomputer mit Agilent InfiniiVision-Oszilloskopen über die USB-, LAN- (sofern das LAN/VGA-Optionsmodul installiert ist) oder GPIB- (sofern das GPIB-Optionsmodul installiert ist) Schnittstelle kommunizieren.

Die Konnektivitätssoftware der Agilent IO Libraries Suite ermöglicht die Kommunikation über diese Schnittstellen. Sie können die Agilent IO Libraries Suite von "www.agilent.com/find/iolib" herunterladen.

Informationen zur Steuerung des Oszilloskops mithilfe der Fernsteuerungsbefehle finden Sie auf der Dokumentations-CD des Oszilloskops im *Programmierhandbuch*. Sie können auch auf der Agilent Website auf dieses Dokument zugreifen.

Weitere Informationen zum Anschluss des Oszilloskops finden Sie im *Agilent Technologies USB/LAN/GPIB Interfaces Connectivity Guide*. Eine Druckversion des *Connectivity Guide* erhalten Sie über unsere Website. Rufen Sie dazu in Ihrem Browser "www.agilent.com" auf und suchen Sie nach „Connectivity Guide“.

Speichern/Abrufen


Über die Webschnittstelle des Oszilloskops können Sie Setup-Dateien, Bildschirmbilder, Wellenformdatendateien oder Maskendateien auf Ihrem PC speichern (siehe "[Speichern von Dateien über die Webschnittstelle](#)" auf Seite 293).

Über die Webschnittstelle des Oszilloskops können Sie Setup-Dateien, Wellenformdatendateien oder Maskendateien über Ihren PC abrufen (siehe "[Abrufen von Dateien über die Webschnittstelle](#)" auf Seite 294).

Speichern von Dateien über die Webschnittstelle

So speichern Sie über die Webschnittstelle des Oszilloskops Setup-Dateien, Bildschirmbilder, Auflisterdaten, Wellenformdaten- oder Maskendateien auf Ihrem PC:

- 1 Öffnen Sie die Webschnittstelle des Oszilloskops (siehe "[Zugreifen auf die Webschnittstelle](#)" auf Seite 286).
- 2 Wenn die Webschnittstelle angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte **Speichern/Abrufen** auf der linken Seite der Willkommenseite.
- 3 Klicken Sie auf den Link **Speichern**.
- 4 Auf der Seite „Save“:
 - a Geben Sie den Namen der Datei ein, in der Sie die Daten speichern möchten.
 - b Wählen Sie das Format aus:

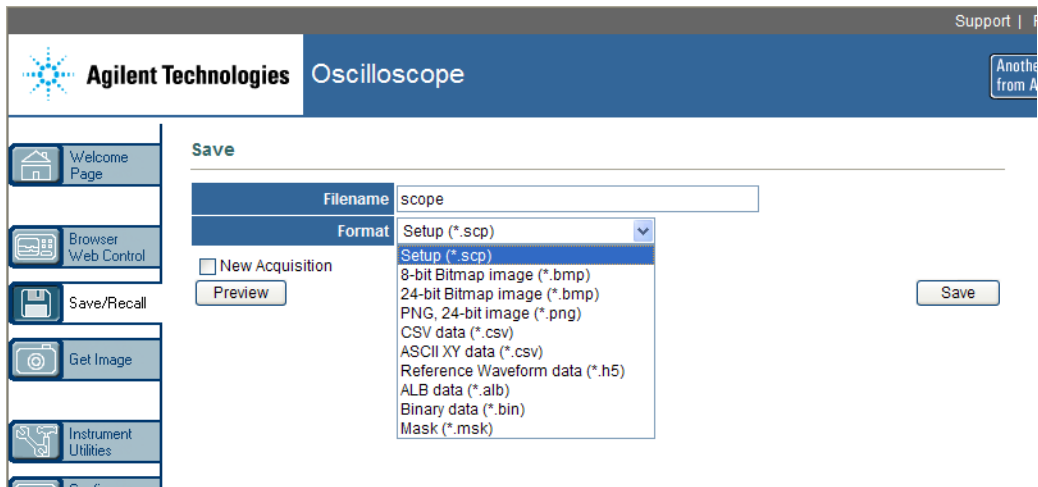

Sie können auf **Preview (Vorschau)** klicken, um die aktuelle Bildschirmanzeige des Oszilloskops anzuzeigen. In der Vorschau können Sie das Kontrollkästchen **New Acquisition** verwenden, um eine neue Erfassung zu erzwingen, bevor die Vorschau angezeigt wird.

Bei einigen Formaten können Sie auf **Save Setup Info** klicken, um die Setup-Informationen in einer .txt-Datei mit dem Format ASCII zu speichern.

- c Klicken Sie auf **Save**.

Die aktuelle Erfassung wird gespeichert.


- d Klicken Sie im Dialogfenster „File Download“ auf **Save**.
- e Navigieren Sie im Dialogfenster „Save As“ zu dem Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und klicken Sie dann auf **Save**.

Abrufen von Dateien über die Webschnittstelle

So rufen Sie über die Webschnittstelle des Oszilloskops Setup-Dateien, Referenzwellenformdaten- oder Maskendateien von Ihrem PC ab:

- 1 Rufen Sie die Webschnittstelle des Oszilloskops auf (siehe "[Zugreifen auf die Webschnittstelle](#)" auf Seite 286).
- 2 Wenn die Webschnittstelle angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte **Save/Recall** auf der linken Seite der Willkommenseite.

- 3 Klicken Sie auf den Link **Recall**.
- 4 Auf der Seite „Recall“:
 - a Klicken Sie auf **Browse...**
 - b Wählen Sie im Dateiauswahldialogfeld die abzurufende Datei und klicken Sie auf **Open**.
 - c Wählen Sie beim Abrufen der Referenzwellenform-Datendateien den Speicherort **To Reference Waveform**.

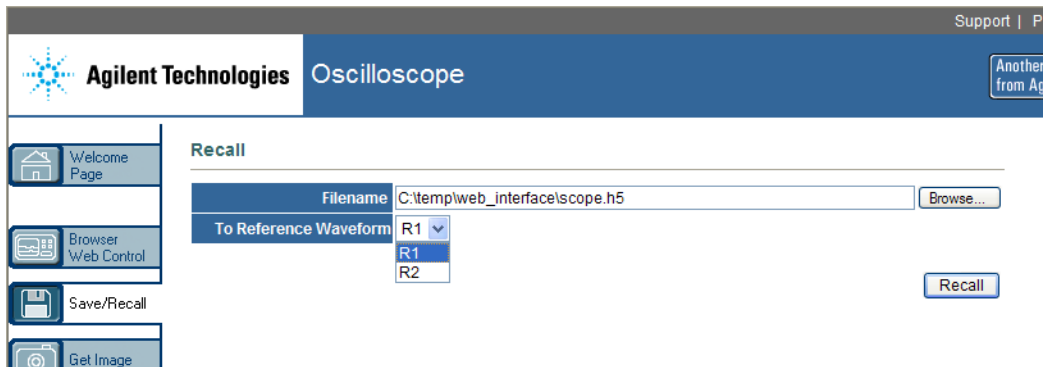

- d Klicken Sie auf **Recall**.

Bild erfassen

So speichern (oder drucken) Sie die Anzeige des Oszilloskops auf der Webschnittstelle:

- 1 Rufen Sie die Webschnittstelle des Oszilloskops auf (siehe "[Zugreifen auf die Webschnittstelle](#)" auf Seite 286).
- 2 Wenn die Webschnittstelle angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte **Get Image** auf der linken Seite der Willkommenseite. Nach einigen Sekunden wird das Bildschirmbild des Oszilloskops angezeigt.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie **Save Picture As...** (oder **Print Picture...**).
- 4 Wählen Sie einen Speicherort für die Bilddatei und klicken Sie auf **Save**.

Identifikationsfunktion

Die Identifikationsfunktion der Webschnittstelle ist nützlich, wenn ein bestimmtes Gerät in einem Apparaturgestell erkannt werden soll.

- 1 Rufen Sie die Webschnittstelle des Oszilloskops auf (siehe "[Zugreifen auf die Webschnittstelle](#)" auf Seite 286).
- 2 Wenn die Begrüßungsseite der Webschnittstelle des Oszilloskops angezeigt wird, wählen Sie die Optionsschaltfläche zum Einschalten der Identifikation.

Eine Meldung auf dem Oszilloskop bestätigt, dass die Identifikation aktiviert ist; Sie können die Identifikation entweder ausschalten oder den Softkey **OK** drücken, damit sie fortgesetzt wird.

Support | Products | Agilent Site

Agilent Technologies Oscilloscope

Another web-enabled instrument from Agilent Technologies

Welcome Page

Welcome to your
Web-Enabled Oscilloscope
MSO-X 2024A

Information about this Web-Enabled Instrument

Instrument	MSO-X 2024A Oscilloscope
Serial Number	US50210029
Description	Agilent MSO-X 2024A (US50210029)
Hostname	a-mx2024a-10029.cos.agilent.com
IP Address	130.29.70.169
VISA TCP/IP Connect String	TCP/IP0::a-mx2024a-10029::INSTR

Advanced information Identification: off on

Use the navigation bar on the left to access your oscilloscope and related information.

© Agilent Technologies, Inc. 2006-2010


Identifikationsoption

Geräte-Dienstprogramme

Auf der Geräte-Dienstprogramme-Seite der Webschnittstelle können Sie:

- Installierte Optionen anzeigen.
- Firmware-Versionen anzeigen.
- Firmware-Upgrade-Dateien installieren.
- Den Kalibrierungsstatus anzeigen.

Sie können diese Funktionen über ein Dropdown-Menü wählen.

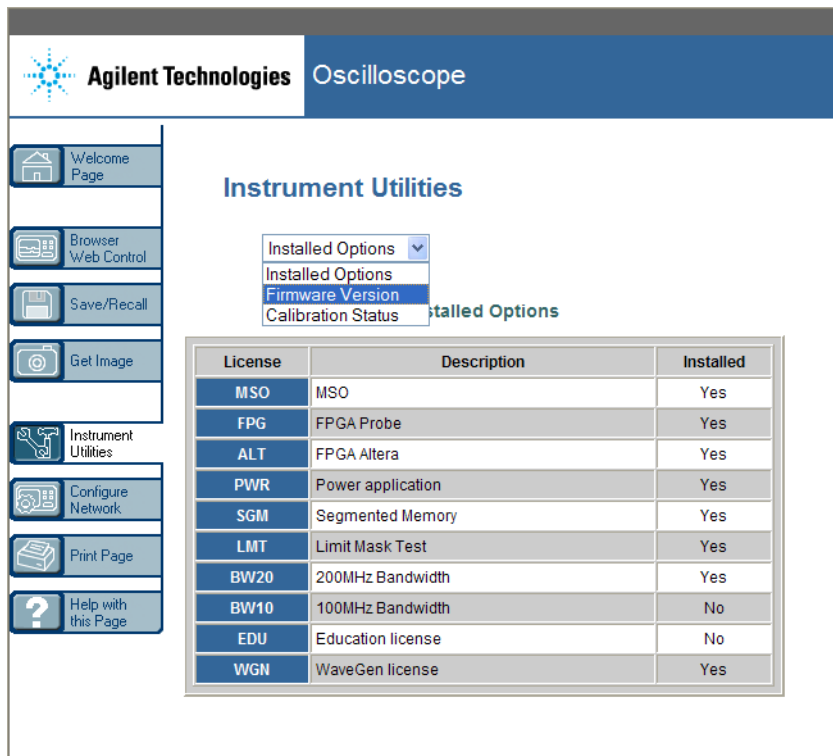

The screenshot shows the Agilent Technologies Oscilloscope web interface. The main content area is titled 'Instrument Utilities'. A dropdown menu is open, showing the following options: 'Installed Options', 'Installed Options', 'Firmware Version', and 'Calibration Status'. Below the menu is a table titled 'Installed Options' with the following data:

License	Description	Installed
MSO	MSO	Yes
FPG	FPGA Probe	Yes
ALT	FPGA Altera	Yes
PWR	Power application	Yes
SGM	Segmented Memory	Yes
LMT	Limit Mask Test	Yes
BW20	200MHz Bandwidth	Yes
BW10	100MHz Bandwidth	No
EDU	Education license	No
WGN	WaveGen license	Yes

Einstellen eines Kennworts

Wenn Sie das Oszilloskop mit einem LAN verbinden, empfiehlt sich die Einrichtung eines Kennworts. Das Kennwort verhindert, dass jemand über einen Webbrowser auf das Oszilloskop zugreifen und Parameter ändern

kann. Remotebenutzer können immer noch Begrüßungsbildschirm und Netzwerkstatus etc. anzeigen, doch ohne Kennwort können sie das Gerät nicht bedienen oder sein Setup ändern.

So richten Sie ein Kennwort ein:

- 1 Rufen Sie die Webschnittstelle des Oszilloskops auf (siehe "[Zugreifen auf die Webschnittstelle](#)" auf Seite 286).
- 2 Wenn die Webschnittstelle des Oszilloskops angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte „Configure Network“ auf der Begrüßungsseite des Geräts.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Modify Configuration**.

Parameter	Currently in use
Configuration mode	Automatic
Dynamic DNS	ON
NetBIOS	ON
Multicast DNS	ON
Multicast DNS Description	Agilent MSO-X 2024A InfiniiVision - US50210029
IP Address	130.29.70.169
Subnet Mask	255.255.248.0
Default Gateway	130.29.64.1
DHCP Server	130.29.64.128
DNS Server	130.29.64.128
Hostname	a-mx2024a-10029
Domain	cos.agilent.com
LAN KeepAlive Timeout	1800
Media Sense	ON
GPIB Control	OFF
GPIB Address	7
USB Control	ON
LAN Control	ON

- 4 Geben Sie das gewünschte Kennwort ein und klicken Sie auf **Apply Changes**.

The screenshot shows the 'Modify Network Configuration' page in the Agilent Oscilloscope web interface. The page includes a sidebar with navigation options and a main content area with buttons for 'Undo Changes', 'Factory Defaults', and 'Apply Changes'. Below these buttons is a table for network settings. A red arrow points to the 'Password' field, which contains the text 'Agilent', with the label 'Kennwort eingeben' next to it.

Parameter	Configured Value	Edit Configuration
IP Settings may be configured using the following:		
Automatic	ON	<input type="radio"/> OFF <input checked="" type="radio"/> ON
IP Settings to use in non automatic mode:		
IP Address	169.254.254.254	<input type="text" value="169.254.254.254"/>
Subnet Mask	255.255.248.0	<input type="text" value="255.255.248.0"/>
Default Gateway	169.254.254.254	<input type="text" value="169.254.254.254"/>
Domain name and name service settings:		
DNS Server	0.0.0.0	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Hostname	a-mx2024a-10029	<input type="text" value="a-mx2024a-10029"/>
Dynamic DNS	ON	<input type="radio"/> OFF <input checked="" type="radio"/> ON
Multicast DNS	ON	<input type="radio"/> OFF <input checked="" type="radio"/> ON
Multicast DNS Description	Agilent MSO-X 2024A InfiniiVision - US50210029	<input type="text" value="Agilent MSO-X 2024A InfiniiVision -"/>
Other settings:		
KeepAlive Timeout (sec)	1800	<input type="text" value="1800"/>
Description	Agilent MSO-X 2024A (US50210029)	<input type="text" value="Agilent MSO-X 2024A (US5021002"/>
Password		<input type="text" value="Agilent"/>
GPIB Address	7	<input type="text" value="7"/>

*Set to blank for factory default value

Für den Zugriff auf das kennwortgeschützte Oszilloskop ist die IP-Adresse des Oszilloskops der Benutzername.

So setzen Sie das Kennwort zurück

Setzen Sie das Kennwort mittels einer der folgenden Methoden zurück:

- Drücken Sie am vorderen Bedienfeld des Oszilloskops **[Utility] Hilfsprg. > E/A > LAN zurücksetzen**.

21 Webschnittstelle

- Wählen Sie im Webbrowser die Registerkarte **Configure Network** und dann **Modify Configuration**, löschen Sie das Kennwort und wählen Sie **Apply Changes**.



22 Referenz

Technische Daten und Merkmale	301
Messkategorie	301
Umgebungsbedingungen	303
Messsonden und Zubehör	304
Laden von Lizenzen und Anzeigen der Lizenzinformationen	307
Software- und Firmware-Updates	309
Binärdatenformat (.bin)	310
CSV- und ASCII-XY-Dateien	317
Über diese Ausgabe	319

Technische Daten und Merkmale

Die vollständigen, aktuellen technischen Daten und Merkmale finden Sie auf dem Datenblatt des InfiniiVision Oszilloskops. Zum Herunterladen des Datenblatts besuchen Sie folgende Webseite:

["www.agilent.com/find/2000X-Series"](http://www.agilent.com/find/2000X-Series)

Wählen Sie dann die Registerkarte **Bibliothek** und dann **Spezifikationen**.

Oder besuchen Sie die Agilent-Homepage unter "www.agilent.com" und suchen Sie nach "2000 X-Series oscilloscopes data sheet".

Kontaktieren Sie Ihre regionale Agilent Niederlassung, um ein Datenblatt telefonisch zu bestellen. Eine vollständige Liste der Niederlassungen finden Sie unter: "www.agilent.com/find/contactus" oder unter "[Kontaktaufnahme mit Agilent](#)" auf Seite 279.

Messkategorie

- "[Oszilloskop-Messkategorie](#)" auf Seite 302



- "[Messkategoriedefinitionen](#)" auf Seite 302
- "[Transientenfestigkeit](#)" auf Seite 303

Oszilloskop-Messkategorie

Die InfiniiVision-Oszilloskope sind für Messungen in der Kategorie I vorgesehen.

WARNUNG

Verwenden Sie dieses Gerät nur für Messungen innerhalb der angegebenen Messkategorie.

Messkategoriedefinitionen

Zur Messkategorie I gehören Messungen, die an Stromkreisen ausgeführt werden, die nicht direkt mit HAUPTSTROMLEITUNGEN verbunden sind. Beispiele sind Messungen an Stromkreisen, die nicht von HAUPTSTROMLEITUNGEN abgeleitet sind und von HAUPTSTROMLEITUNGEN abgeleitete Stromkreise, die besonders gesichert sind (intern). In letzterem Fall können veränderliche transiente Überspannungen auftreten. Die Transientenfestigkeit des Geräts wird deshalb angegeben.

Zur Messkategorie II gehören Messungen, die an Stromkreisen ausgeführt werden, die direkt mit der Niederspannungsinstallation verbunden sind. Beispiele sind Messungen an Haushaltsgeräten, tragbaren und ähnlichen Geräten.

Zur Messkategorie III gehören Messungen, die bei der Installation durchgeführt werden. Beispiele sind Messungen an Verteilern, Trennschaltern, Verkabelungen, einschließlich Kabel, Stromanschlüssen, Abzweigdosen, Schalter, Steckdosen in festen Installationen und Geräte für den industriellen Gebrauch sowie einige andere Geräte einschließlich stationärer Motoren mit ständiger Verbindung zu festen Installationen.

Zur Messkategorie IV gehören Messungen, die an der Quelle der Niederspannungsinstallation vorgenommen werden. Beispiele sind Stromzähler und Messungen an primären Überspannungsschutzgeräten und Wellenkontrolleinheiten.

Transientenfestigkeit

VORSICHT

 **Maximale Eingangsspannung an Analogeingängen**

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; transiente Überspannung 1,6 kVpk

Mit 10073C 10:1 Messsonde: CAT I 500 Vpk

Mit N2862A oder N2863A 10:1 Messsonde: 300 Vrms

VORSICHT

 **Maximale Eingangsspannung an Digitalkanälen**

±40 V Spitze CAT I; transiente Überspannung 800 Vpk

Umgebungsbedingungen

Betriebsbedingungen	Ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen.
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0 °C bis +55 °C; Lagerung/Versand: -40 °C to +71 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: Bis zu 80% RH bei bis zu +40 °C. Bis zu 45% RH bei bis zu +50 °C. Lagerung/Versand: Bis zu 95% RH bei bis zu +40 °C. Bis zu 45% RH bei bis zu +50 °C.
Höhe	Betrieb und Lagerung/Versand bis zu 4.000 m (13.123 Fuß)
Überspannungskategorie	Dieses Gerät erhält seinen Strom über HAUPTSTROMLEITUNGEN und erfüllt die Anforderungen der für Steckerschnurgeräte üblichen Überspannungskategorie II.
Verschmutzungsgrad	Oszilloskope der InfiniiVision 2000/3000 X-Serie können unter Verschmutzungsgrad 2 (oder Verschmutzungsgrad 1) betrieben werden.

Verschmutzungsgraddefinitionen	<p>Verschmutzungsgrad 1: Keine Verschmutzung, keine leitende Verschmutzung. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss. Beispiel: Ein sauberer Raum oder eine klimatisierte Büroumgebung.</p> <p>Verschmutzungsgrad 2. Normalerweise tritt nur trockener, nicht-leitfähiger Schmutz auf. Mit gelegentlichem Auftreten von Schmutz, der durch Kondensation zeitweise leitfähig ist, muss gerechnet werden. Beispiel: Eine gewöhnliche Umgebung in geschlossenen Räumen.</p> <p>Verschmutzungsgrad 3: Leitende Verschmutzung oder trockene, nicht-leitende Verschmutzung, die durch erwartete Kondensation leitend wird. Beispiel: Eine überdachte Außenumgebung.</p>
--------------------------------	--

Messsonden und Zubehör

In diesem Abschnitt sind die Messsonden und Zubehörteile aufgelistet, die mit den 2000 X-Series Oszilloskopen kompatibel sind.

- ["Passive Messsonden"](#) auf Seite 304
- ["Differentialmesssonden"](#) auf Seite 305
- ["Strommesssonden"](#) auf Seite 306
- ["Verfügbares Zubehör"](#) auf Seite 306

Da die Oszilloskope der 2000 X-Serie keinen Ring zur Identifizierung der Messsonden um den BNC-Anschluss besitzen, muss der Messsondendämpfungsfaktor manuell eingestellt werden. Siehe hierzu ["Angeben der Messsondendämpfung"](#) auf Seite 70.

Siehe auch Weitere Informationen zu Messsonden und Zubehör finden Sie unter ["www.agilent.com"](http://www.agilent.com) für:

- ["Probes and Accessories Selection Guide \(5989-6162EN\)"](#)
- ["5000, 6000 und 7000 Series InfiniiVision Oszilloskop Messsonden und Zubehör, Datenblatt \(5968-8153EN\)"](#)

Passive Messsonden

Passive Messsonden für jeden Analogkanal sind im Lieferumfang der 2000 X-Series Oszilloskope enthalten.

Die folgenden passiven Messsonden können mit den Oszilloskopen der InfiniiVision 2000 X-Series verwendet werden. Dabei ist jede Kombination möglich.

Tabelle 5 Passive Messsonden

Modell	Beschreibung
1165A	Passive Messsonde, 10:1, 600 MHz, 1,5 m
10070C/D	Passive Messsonde, 1:1, 20 MHz, 1,5 m
10073C	Passive Messsonde, 10:1, 500 MHz, 1,5 m
10074C	Passive Messsonde, 10:1, 150 MHz, 1,5 m
10076A/B	Passive Messsonde, 100:1, 4 kV, 250 MHz
N2771A/B	Passive Messsonde, 1000:1, 30 kV, 50 MHz
N2862A/B	Passive Messsonde, 10:1, 150 MHz, 1,2 m
N2863A/B	Passive Messsonde, 10:1, 300 MHz, 1,2 m
N2889A	Passive Messsonde, 10:1/1:1, 350 MHz, 1,2 m
N2890A	Passive Messsonde, 10:1, 500 MHz, 1,2 m

Differentialmesssonden

Die folgenden Differentialmesssonden können mit den Oszilloskopen der InfiniiVision 2000 X-Series verwendet werden.

Tabelle 6 Differentialmesssonden

Modell	Beschreibung
1141A	Aktive Differentialmesssonde, 200 MHz, 200 VDC + peak AC max (erfordert Netzteil 1142A)
1144A	Aktive Messsonde, 800 MHz (erfordert Netzteil 1142A)
1145A	Aktive Messsonde, 750 MHz 2-Kanal (erfordert Netzteil 1142A)
N2772A	Aktive Differentialmesssonde, 20 MHz, 1,2 kVDC + peak AC max (erfordert Netzteil N2773A)

Tabelle 6 Differentialmesssonden (continued)

Modell	Beschreibung
N2791A	Hochspannungs-Differentialmesssonde, 25 MHz, +/-700 V, 1 MOhm Begrenzung, 10:1 oder 100:1 (umschaltbar)
N2792A	Differentialmesssonde, 200 MHz 10:1, 50 Ohm Begrenzung
N2793A	Differentialmesssonde, 800 MHz 10:1, +/-15 V, 50 Ohm Begrenzung

Strommesssonden

Die folgenden Strommesssonden können mit den Oszilloskopen der InfiniiVision 2000 X-Series verwendet werden.

Tabelle 7 Strommesssonden

Modell	Beschreibung
1146A	Strommesssonden, 100 kHz, 100 A, AC/DC
N2774A	(veraltet, ersetzt durch N2782A) mit Netzversorgung N2775A
N2780A	Strommesssonde, 2 MHz, 500 A, AC/DC (mit Netzversorgung N2779A verwenden)
N2781A	Strommesssonde, 10 MHz, 150 A, AC/DC (mit Netzversorgung N2779A verwenden)
N2782A	Strommesssonde, 50 MHz, 30 A, AC/DC (mit Netzversorgung N2779A verwenden)
N2783A	Strommesssonde, 100 MHz, 30 A, AC/DC (mit Netzversorgung N2779A verwenden)

Verfügbares Zubehör

Zusätzlich zu passiven Messsonden ("[Passive Messsonden](#)" auf Seite 304), Differentialmesssonden ("[Differentialmesssonden](#)" auf Seite 305) und Strommesssonden ("[Strommesssonden](#)" auf Seite 306) sind für die Oszilloskope der InfiniiVision 2000 X-Series folgende Zubehörteile verfügbar.

Tabelle 8 Für die Oszilloskope der InfiniiVision 2000 X-Series verfügbares Zubehör

Modell/Teilenr.	Beschreibung
DSOXLAN	LAN/VGA-Anschlussmodul
DSOXGPIB	GPIB-Anschlussmodul
N6456A	Gestelleinbausatz
N6457A	Weiche Tragetasche und Abdeckung für vorderes Bedienfeld
N2786A	2-armiger Messsondenpositionierer
N2787A	3D-Messsondenpositionierer
1180CZ	Oszilloskoptestwagen
N6458A	Benutzerhandbuch in Papierform
Sonstiges	Bedienfeldüberzug - siehe " Bedienfeldmasken für verschiedene Sprachen " auf Seite 41.
N6459-60001	8-kanalige Logikmesssonde und Zubehörsatz (standardmäßig bei MSO-Modellen und dem Upgrade DSOX2MSO)

Diese Zubehörteile finden Sie unter "www.agilent.com" oder "www.parts.agilent.com".

Laden von Lizenzen und Anzeigen der Lizenzinformationen

- "[Verfügbare Lizenzoptionen](#)" auf Seite 307
- "[Weitere verfügbare Optionen](#)" auf Seite 309
- "[Upgrade zu MSO](#)" auf Seite 309

Verfügbare Lizenzoptionen

Viele der folgenden lizenzierten Optionen können einfach installiert werden, ohne dass das Oszilloskop zu einem Service Center gebracht werden muss. Nicht alle Optionen können in allen Modellen installiert werden. Nähere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt des Geräts.

Tabelle 9 Verfügbare Lizenzoptionen

Lizenz	Beschreibung	Nach Kaufmodellnummer, Anmerkungen
AUTO	Automotive Serielle Triggerung und Analyse (CAN, LIN).	Bestellen Sie DS0X2AUTO.
COMP	Computer Serielle Triggerung und Analyse (RS232/422/485/UART). Stellt Trigger- und Dekodierungskapazitäten für viele UART-Protokolle (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) bereit, einschließlich RS232 (empfohlener Standard 232).	Bestellen Sie DS0X2COMP.
DVM	Digitalvoltmeter Bietet 3-stellige Spannungs- und 5-stellige Frequenzmessungen, wenn ein Analogkanal verwendet wird.	Bestellen Sie DS0XDVM.
EDK	Schulungskit Bietet Beispielsignale auf den Demoanschluss des Oszilloskops und Testanleitung/Übungen für Schulungsumgebungen.	DS0XEDK
EMBD	Eingebettete serielle Triggerung und Analyse (I2C, SPI).	Bestellen Sie DS0X2EMBD.
MASK	Maskengrenzwertest Hiermit können Sie eine Maske und Testwellenformen erzeugen, um zu untersuchen, ob sie mit der Maske übereinstimmen.	DS0X2MASK
mem4M	Speicher-Upgrade. Zeigt die vollständige Speicherkapazität an (4 Mpts interleaved).	Bestellen Sie DS0X2MEMUP.
MSO	Mixed-Signal-Oszilloskop (MSO) Upgrade eines DSO zu einem MSO. 8 Digitalkanäle werden hinzugefügt. Es muss keine Hardware installiert werden.	DS0X2MSO Der Digitalmesssondenkabelsatz wird mit der MSO-Lizenz mitgeliefert.
SGM	Segmentierter Speicher Ermöglicht das Erfassen von unregelmäßigen oder Burst-Signalen mit hoher Auflösung, indem die Erfassung der „Signalinaktivität“ eliminiert wird.	DS0X2SGM
WAVEGEN	Wellenformgenerator	DS0X2WAVEGEN

Weitere verfügbare Optionen

Tabelle 10 Kalibrierungsoption

Option	Bestellung
A6J	ANSI Z540 Compliant Calibration

Upgrade zu MSO

Um die Digitalkanäle eines Oszilloskops zu aktivieren, das ursprünglich nicht als Mixed-Signal-Oszilloskop (MSO) erworben wurde, kann eine Lizenz installiert werden. Ein Mixed-Signal-Oszilloskop besitzt Analogkanäle plus 8 zeitkorrelierte, digitale Taktgebungskanäle.

Für weitere Informationen zu Aktualisierungen und Upgrades für das Oszilloskop wenden Sie sich an Ihren Agilent Technologies-Vertriebsbeauftragten vor Ort oder besuchen Sie unsere Webseite: "www.agilent.com/find/2000X-Series".

Software- und Firmware-Updates

Agilent Technologies stellt in regelmäßigen Abständen Software- und Firmware-Updates zur Verfügung. Firmware-Updates für Ihr Oszilloskop finden Sie auf unserer Webseite unter "www.agilent.com/find/2000X-Series-sw".

In Ihrem Oszilloskop können Sie die installierten Software- und Firmware-Versionen anzeigen, wenn Sie auf **[Help] Hilfe > Über Oszilloskop** drücken.

Sobald Sie eine Firmware-Updatedatei heruntergeladen haben, können Sie diese in einem USB-Speichergerät speichern und mit dem „Datei Explorer“ (siehe "[Datei-Explorer](#)" auf Seite 267) laden, oder Sie verwenden die Seite „Instrument Utilities“ (Geräte-Dienstprogramme) der Webschnittstelle des Oszilloskops (siehe "[Geräte-Dienstprogramme](#)" auf Seite 296).

Binärdatenformat (.bin)

Den im Binärdatenformat gespeicherten Wellenformdatensätzen werden Kopfzeilen hinzugefügt, die diese Daten beschreiben.

Dateien in diesem Format sind ca. fünf Mal kleiner als im Format ASCII XY.

Wenn mehrere Quellen aktiv sind, werden alle angezeigten Quellen gespeichert, außer mathematische Funktionen.

Bei Verwendung von segmentiertem Speicher wird jedes Segment als separate Wellenform betrachtet. Alle Segmente für einen Kanal werden gespeichert. Anschließend werden alle Segmente des nächsten (nächsthöhere Nummer) Kanals gespeichert. Dies wird fortgeführt, bis alle angezeigten Kanäle gespeichert wurden.

Beim Signalerfassungsmodus „Spitze erkennen“ werden die minimalen und maximalen Punktwerte einer Wellenform in einer Datei in verschiedenen „Wellenform-Puffern“ gespeichert. Dabei werden zuerst die minimalen Datenpunkte gespeichert und anschließend die maximalen Werte.

BIN-Daten - Verwendung des segmentierten Speichers

Wenn alle Segmente gespeichert werden, besitzt jedes Segment eine eigene Wellenform-Kopfzeile (Siehe "[Kopfzeilenformat der Binärdatei](#)" auf Seite 311).

Im Dateiformat BIN werden Daten wie folgt dargestellt:

- Daten von Kanal 1 (alle Segmente)
- Daten von Kanal 2 (alle Segmente)
- Daten von Kanal 3 (alle Segmente)
- Daten von Kanal 4 (alle Segmente)
- Daten des digitalen Kanals (alle Segmente)
- Math. Wellenformdaten (alle Segmente)

Wenn nicht alle Segmente gespeichert werden, gleicht die Anzahl der Wellenformen der Anzahl an aktiven Kanälen (einschließlich math. und digitalen Kanälen bis zu sieben Wellenformen für jeden Digitalkanal-Pod). Beim Speichern aller Segmente gleicht die Anzahl an Wellenformen der Anzahl an aktiven Kanälen multipliziert mit der Anzahl erfasster Segmente.

Binärdaten in MATLAB

Binärdaten von InfiniiVision Oszilloskopen können nach „The MathWorks MATLAB®“ importiert werden. Die entsprechenden MATLAB-Funktionen können Sie von der Agilent Technologies-Website unter ["www.agilent.com/find/2000X-Series-examples"](http://www.agilent.com/find/2000X-Series-examples) herunterladen.

Agilent stellt Ihnen die erforderlichen .m-Dateien zur Verfügung, die dann in das Arbeitsverzeichnis von MATLAB kopiert werden müssen. Das Standardverzeichnis lautet C:\MATLAB7\work.

Kopfzeilenformat der Binärdatei

Dateikopf Die Binärdatei verfügt nur über einen Dateikopf. Im Dateikopf sind die folgenden Informationen enthalten:

Cookie	Ein Zeichen bestehend aus zwei Byte, nämlich AG. Das Cookie gibt an, dass die Datei das Binärdatenformat von Agilent aufweist.
Version	Zwei Byte, die für die Dateiversion stehen.
File Size (Dateigröße)	Eine 32-Bit-Ganzzahl, die die Anzahl an Bytes in der Datei angibt.
Number of Waveforms (Anzahl der Wellenformen)	Eine 32-Bit-Ganzzahl, die die Anzahl der in der Datei gespeicherten Signale angibt.

Waveform Header (Wellenformkopf) Da in der Datei mehrere Wellenformen gespeichert werden können, verfügt jede gespeicherte Wellenform über einen Wellenformkopf. Bei Verwendung von segmentiertem Speicher wird jedes Segment als separate Wellenform betrachtet. In einer solchen Wellenformkopfzeile wird jeweils der danach folgende Wellenformdatentyp angegeben.

Header Size (Kopfgröße)	Eine 32-Bit-Ganzzahl, die die Anzahl an Bytes in der Kopfzeile angibt.
----------------------------	--

Waveform Type (Wellenformdateintyp)	<p>Eine 32-Bit-Ganzzahl, die den in der Datei gespeicherten Wellenformdatentyp angibt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Unbekannt • 1 = Normal • 2 = Spitze erkennen • 3 = Mittelwert • 4 = Wird bei InfiniiVision-Oszilloskopen nicht verwendet • 5 = Wird bei InfiniiVision-Oszilloskopen nicht verwendet • 6 = Logisch
Number of Waveform Buffers (Anzahl der Wellenformpuffer)	<p>Eine 32-Bit-Ganzzahl, die die Anzahl der Wellenformpuffer angibt, die zum Lesen der Daten erforderlich ist.</p>
Points (Punkte)	<p>Eine 32-Bit-Ganzzahl, die die Anzahl der Wellenformpunkte im Datensatz angibt.</p>
Count (Zählwert)	<p>Eine 32-Bit-Ganzzahl, welche die Anzahl der in jedem Zeitfenster des Wellenformdatensatzes erfolgten Treffer angibt, wenn die Wellenform mit einem Erfassungsmodus wie beispielsweise „Mittelwertbildung“ erstellt wurde. Beispiel: Bei der Mittelwertbildung würde ein Zählwert (Count) von vier bedeuten, dass jeder Datenpunkt im Wellenformdatensatz mindestens vier Mal gemittelt wurde. Der Standardwert ist 0.</p>
X Display Range (Anzeigebereich der X-Achse)	<p>Eine 32-Bit-Gleitkommazahl, die angibt, wie lange die Wellenform auf der X-Achse angezeigt wird. Bei Wellenformen, für die ein Zeitbereich gilt, ist dies die Zeitdauer auf dem Display. Falls der Wert null lautet, wurden keine Daten erfasst.</p>
X Display Origin (Ursprungsanzeige auf der X-Achse)	<p>Eine 64-Bit-Gleitkommazahl (doppelte Genauigkeit), die den X-Achsenwert auf der linken Flanke des Displays angibt. Bei Wellenformen, für die ein Zeitbereich gilt, ist dies der Startzeitpunkt auf dem Display. Dieser Wert wird als Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit im 64 Bit-Format angegeben. Falls der Wert null lautet, wurden keine Daten erfasst.</p>
X Increment (X-Stufen)	<p>Eine 64-Bit-Gleitkommazahl (doppelte Genauigkeit), die die Zeitdauer zwischen den Datenpunkten auf der X-Achse angibt. Bei Wellenformen, für die ein Zeitbereich gilt, ist dies die Zeit zwischen den Abtastpunkten. Falls der Wert null lautet, wurden keine Daten erfasst.</p>

X Origin (Ursprung X-Achse)	Eine 64-Bit-Gleitkommazahl (doppelte Genauigkeit), die den X-Achsenwert des ersten Datenpunktes im Datensatz angibt. Bei Wellenformen, für die ein Zeitbereich gilt, ist dies die Zeit, zu der der erste Punkt erfasst wird. Dieser Wert wird als Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit im 64 Bit-Format angegeben. Falls der Wert null lautet, wurden keine Daten erfasst.
X Units (Einheiten X-Achse)	Eine 32-Bit-Ganzzahl, die die Maßeinheit für die X-Werte angibt: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Unbekannt • 1 = Volt • 2 = Sekunden • 3 = Konstant • 4 = Ampere • 5 = dB • 6 = Hz
Y Units (Einheiten Y-Achse)	Eine 32-Bit-Ganzzahl, die die Maßeinheit für die Y-Werte angibt: Die möglichen Werte sind oben unter „Einheiten X-Achse“ aufgelistet.
Date (Datum)	Eine Zeichenfolge aus 16 Bytes, die bei InfiniiVision-Oszilloskopen leer bleibt.
Time (Zeit)	Eine Zeichenfolge aus 16 Bytes, die bei InfiniiVision-Oszilloskopen leer bleibt.
Frame	Eine Zeichenfolge aus 24 Bytes, die die Modell- und Seriennummer des Oszilloskops in folgendem Format angibt: MODEL#:SERIAL#.
Waveform Label (Wellenformbezeichnung)	Eine Zeichenfolge aus 16 Bytes, die die Bezeichnung enthält, welche der Wellenform zugewiesen wurde.
Time Tags (Zeitmarkierungen)	Eine 64-Bit-Gleitkommazahl (doppelte Genauigkeit), die nur beim Speichern mehrerer Segmente verwendet wird. (Erfordert die Option „Segmentierter Speicher“.) Dies ist die Zeit (in Sekunden) seit dem ersten Trigger.
Segment Index (Segmentindex)	Eine vorzeichenlose 32-Bit-Ganzzahl. Dies ist die Segmentanzahl. Wird nur beim Speichern mehrerer Segmente verwendet.

Wellenformdaten kopf

Eine Wellenform kann aus mehreren Datensätzen bestehen. Jeder Wellenformdatensatz verfügt deshalb über einen Wellenformdatenkopf. Im Wellenformdatenkopf sind Informationen zu dem Wellenformdatensatz gespeichert. Der Wellenformdatenkopf befindet sich unmittelbar vor dem Wellenformdatensatz.

Waveform Data Header Size (Größe des Wellenformdateinkopfes)	Eine 32-Bit-Ganzzahl, die die Größe des Wellenformdateinkopfes angibt.
Buffer Type (Puffertyp)	Eine 16-Bit-Ganzzahl, die den in der Datei gespeicherten Wellenformdatentyp angibt. <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Unbekannte Daten • 1 = Normale Flussdaten im 32 Bit-Format • 2 = Maximale Flussdaten • 3 = Minimale Flussdaten • 4 = Wird bei InfiniiVision-Oszilloskopen nicht verwendet • 5 = Wird bei InfiniiVision-Oszilloskopen nicht verwendet • 6 = Digitale vorzeichenlose 8-Bit-Zeichendaten (für digitale Kanäle).
Bytes Per Point (Bytes pro Punkt)	Eine 16-Bit-Ganzzahl, die die Anzahl an Bytes pro Datenpunkt angibt.
Buffer Size (Puffergröße)	Eine 32-Bit-Ganzzahl, die die Größe des Puffers angibt, die zum Erfassen des Datenpunktes erforderlich ist.


Beispielprogramm zum Lesen von Binärdaten

Sie finden ein Beispielprogramm zum Lesen von Binärdaten unter "www.agilent.com/find/2000X-Series-examples". Wählen Sie dort "Example Program for Reading Binary Data (Beispielprogramm zum Lesen von Binärdaten)".

Beispiele für Binärdateien

Einzelerschfassung mehrerer Analogkanäle


Die folgende Abbildung zeigt eine Binärdatei von einer Einzelerfassung bei mehreren Analogkanälen.

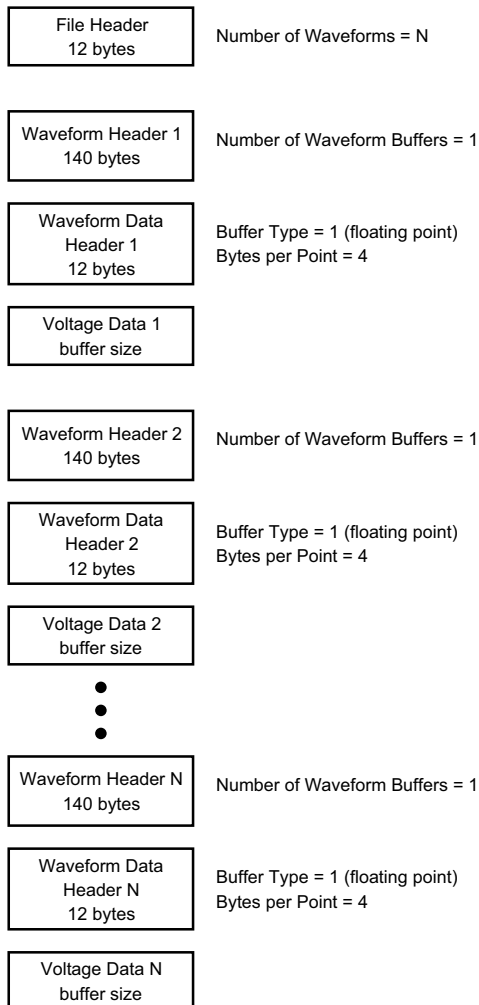

Einzel erfassung aller Pods für logische Kanäle


Die folgende Abbildung zeigt eine Binärdatei von einer Einzel erfassung, bei der alle Pods für die logischen Kanäle gespeichert werden.

22 Referenz

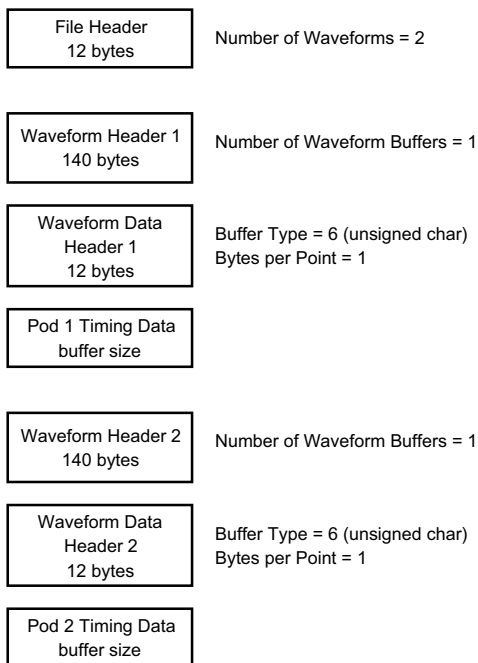

„Segmentierter Speicher“-Erfassung an einem Analogkanal

Die folgende Abbildung zeigt eine Binärdatei von einer „Segmentierter Speicher“-Erfassung an einem Analogkanal.

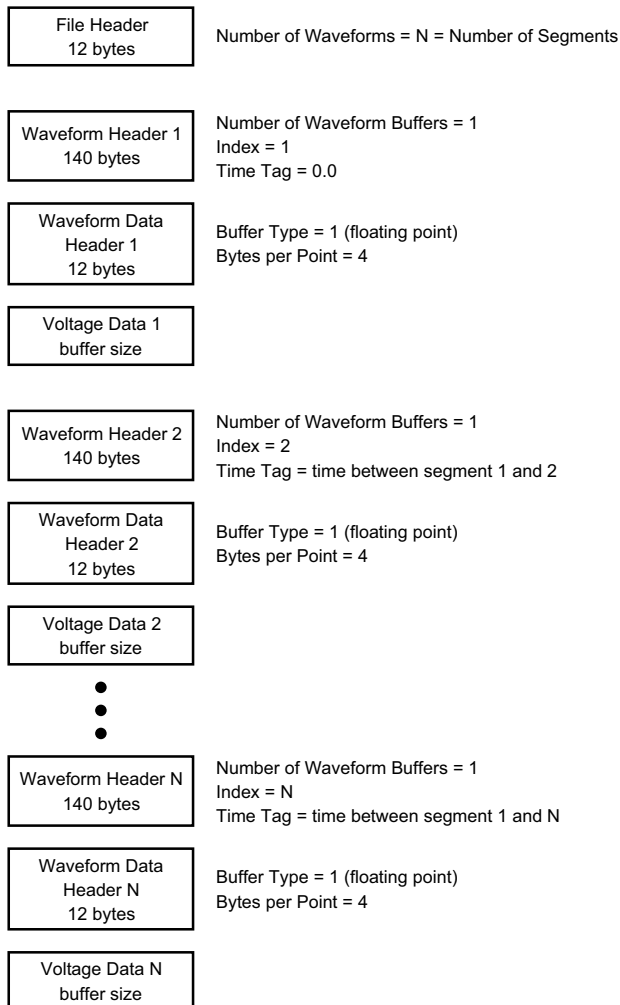

CSV- und ASCII-XY-Dateien

- ["CSV- und ASCII-XY-Dateistruktur"](#) auf Seite 318
- ["Mindest- und Höchstwerte in CSV-Dateien"](#) auf Seite 318

CSV- und ASCII-XY-Dateistruktur

Im CSV- oder ASCII-XY-Format wird über das Steuerelement **Länge** die Anzahl der Punkte pro Segment ausgewählt. Alle Segmente sind in der CSV-Datei bzw. in jeder ASCII-XY-Datendatei enthalten.

Beispiel: Wenn die Länge auf 1000 Punkte festgelegt wurde, werden 1000 Punkte (Tabellenzeilen) pro Segment angezeigt. Beim Speichern aller Segmente gibt es drei Kopfzeilen. Daten für das erste Segment beginnen demnach bei Zeile 4 und die Daten des zweiten Segments bei Zeile 1004. Die Zeitspalte zeigt die Zeit seit dem Trigger im ersten Segment an. Die oberste Zeile zeigt die ausgewählte Anzahl der Punkte pro Segment.

BIN-Dateien sind ein effizienteres Datenübertragungsformat als CSV oder ASCII XY. Mit diesem Dateiformat erzielen Sie die schnellste Datenübertragung.

Mindest- und Höchstwerte in CSV-Dateien

Wenn Sie „Minimum“- oder „Maximum“- Messungen ausführen, werden die in der Messanzeige dargestellten Mindest- und Höchstwerte möglicherweise nicht in der CSV-Datei aufgeführt.

Erklärung: Beträgt die Abtastgeschwindigkeit des Oszilloskops 4 GSa/s, wird alle 250250ps ein Abtastwert erfasst. Wurde die horizontale Skalierung auf 10 us/div festgelegt, werden 100 us an Daten angezeigt (da das Display über 10 Abschnitte verfügt). Zur Erfassung der kompletten Anzahl an Abtastwerten benötigt das Oszilloskop:

$$100 \text{ us} \times 4 \text{ GSa/s} = 400\text{K Proben}$$

Das Oszilloskop muss diese 400K an Proben in 640-Pixel-Spalten anzeigen. Das Oszilloskop dezimiert die 400K an Proben auf 640-Pixel-Spalten, und mit dieser Dezimierung werden die Mindest- und Höchstwerte aller Punkte protokolliert, die in einer bestimmten Spalte dargestellt werden. Diese Mindest- und Höchstwerte werden in dieser Bildschirmspalte angezeigt.

Ein ähnliches Verfahren wird zum Reduzieren der erfassten Daten angewandt, um einen für verschiedene Analyseanforderungen (z. B. Messungen und CSV-Daten) geeigneten Datensatz zu erzeugen. Dieser Analysedatensatz (oder *Messdatensatz*) ist wesentlich größer als 640 und kann tatsächlich bis zu 65536 Punkte umfassen. Sobald die Anzahl erfasster Punkte über 65536 liegt, ist dennoch eine Form der Dezimierung erforderlich. Die zum Erzeugen eines CSV-Datensatzes verwendete

Dezimierung wird konfiguriert, um einen optimalen Schätzwert aller Proben bereitzustellen, die durch die einzelnen Punkte im Datensatz dargestellt werden. Die Mindest- und Höchstwerte sind deshalb in der CSV-Datei möglicherweise nicht enthalten.

Über diese Ausgabe

RealVNC RealVNC ist unter den Bedingungen der „GNU General Public License“ (fortan GNU GPL) lizenziert. Copyright (C) 2002-2005 RealVNC Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Bei dieser Software handelt es sich um ein kostenloses Produkt, das verbreitet und/oder verändert werden darf, wenn dabei die Bedingungen der von der „Free Software Foundation“ herausgegebenen GNU GPL eingehalten werden. Diese Bedingungen sind ab Lizenzversion 2 gültig.

Diese Software ist für den allgemeinen Gebrauch, doch ohne jede Gewährleistung erhältlich; auch nicht der impliziten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der „GNU General Public License“ (GNU GPL).

Diese Lizenz befindet sich auf der CD-ROM mit der Dokumentation zu Agilent InfiniiVision-Oszilloskopen.

Den RealVNC-Quellcode erhalten Sie von RealVNC oder direkt von Agilent. Für die physische Bereitstellung des Quellcodes (Versand, Bearbeitung usw.) berechnet Agilent eine Gebühr.

HDF5 Referenzwellenformdateien verwenden HDF5.

HDF5 wurde von "[The HDF Group](#)" und vom National Center for Supercomputing Applications an der Universität von Illinois in Urbana-Champaign entwickelt.

CUPS Für den Netzwerkdruck wird die Bibliothek CUPS (Common Unix Printing System) verwendet.

Die Imaging-Bibliotheken CUPS und CUPS werden von Apple Inc. entwickelt und sind unter den Bedingungen der Lizenz GNU Library General Public License ("LGPL"), Version 2 lizenziert.

22 Referenz

Diese Lizenz befindet sich auf der CD-ROM mit der Dokumentation zu Agilent InfiniiVision-Oszilloskopen.

mDNSResponder Für den CUPS Netzwerkdruck wird die Bibliothek mDNSResponder verwendet.

Die Bibliothek mDNSResponder wird von Apple Inc. entwickelt und ist unter den Bedingungen der Apache License, Version 2.0 lizenziert.

Diese Lizenz befindet sich auf der CD-ROM mit der Dokumentation zu Agilent InfiniiVision-Oszilloskopen.



23 CAN/LIN-Triggen und Serielles dekodieren

Setup für CAN-Signale	321
CAN-Triggen	323
CAN-Seriell Dekodieren	325
Setup für LIN-Signale	331
LIN-Trigger	332
LIN-Seriell Dekodieren	334

Die CAN/LIN-Triggen und das serielle Dekodieren erfordert die Option "AMS" oder das Upgrade "DSOX3AUTO".

Setup für CAN-Signale

Zur Einrichtung gehört das Verbinden des Oszilloskops mit einem CAN-Signal sowie das Verwenden des Menüs „Signale“ zum Angeben der Signalquelle, des Grenzwert-Spannungspiegels, der Baudrate und des Abtastwerts.

Zum Einrichten des Oszilloskops für das Erfassen von CAN-Signalen verwenden Sie den Softkey **Signale**, der im Menü „Seriell dekodieren“ angezeigt wird:

- 1 Drücken Sie **[Label]**, um Label zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie **[Serial] Seriell**.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Modus**. Wählen Sie anschließend den Triggertyp **CAN** aus.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Signale**, um das Menü „CAN-Signale“ zu öffnen.



23 CAN/LIN-Triggerung und Serielles dekodieren



- 5 Drücken Sie **Quelle**. Wählen Sie anschließend den Kanal für das CAN-Signal aus.

Die Bezeichnung für den CAN-Quellkanal wird automatisch zugewiesen.

- 6 Drücken Sie den Softkey **Grenzwert**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen des Grenzwert-Spannungspegels für das CAN-Signal.

Der Grenzwert-Spannungspegel wird bei der Dekodierung verwendet und als Triggerpegel eingesetzt, wenn der Triggertyp auf den ausgewählten seriellen Steckplatz für die Dekodierung festgelegt wird.


- 7 Drücken Sie den Softkey **Baud**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der Baudrate, die Ihrem CAN-Bussignal entspricht.

Die CAN-Baudrate kann in 100-bit/s-Schritten auf einen vordefinierten Baudratenwert von 10 kbit/s bis zu 5 Mbit/s oder eine benutzerdefinierte Baudrate von 10,0 kbit/s bis 4 Mbit/s eingestellt werden. Benutzerdefinierte Baudraten in Bruchteilen zwischen 4 Mbit/s und 5 Mbit/s sind nicht gestattet.

Die Standard-Baudrate ist 125 kbit/s.

Wenn keine der vordefinierten Optionen dem CAN-Bussignal entspricht, wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus. Drücken Sie anschließend den Softkey **Ben.-Baud** und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um die Baudrate einzugeben.

- 8 Drücken Sie den Softkey **Abtastwert**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen des Punktes zwischen den Phasensegmenten 1 und 2, an dem der Busstatus gemessen wird. Auf diese Weise legen Sie den Punkt innerhalb der Bitzeit fest, an dem der Bitwert erfasst wird.

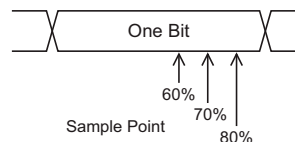

9 Drücken Sie den Softkey **Signal**, um Typ und Polarität des CAN-Signals auszuwählen. Damit wird auch automatisch die Bezeichnung für den als Quelle vorgesehenen Kanal gewählt.

- **CAN_H** – Der eigentliche CAN_H-Differenzial-Bus.
- **Differential (H-L)** – Die über einen Differentialastkopf an einen Analogquellkanal angeschlossenen CAN-Differential-Bus-Signale. Verbinden Sie die positive Leitung des Tastkopfs mit dem Dominant-HIGH-CAN-Signal (CAN_H) und die negative Leitung mit dem Dominant-LOW-CAN-Signal (CAN_L).

Dominant-LOW-Signale:


- **Rx** – Das Receive-Signal vom CAN-Bus-Transceiver.
- **Tx** – Das Transmit-Signal vom CAN-Bus-Transceiver.
- **CAN_L** – Das eigentliche CAN_L-Differenzial-Bussignal.
- **Differential (L-H)** – Die über einen Differentialastkopf an einen Analogquellkanal angeschlossenen CAN-Differential-Bus-Signale. Verbinden Sie die positive Leitung des Tastkopfs mit dem Dominant-LOW-CAN-Signal (CAN_L) und die negative Leitung mit dem Dominant-HIGH-CAN-Signal (CAN_H).

CAN-Triggering

Informationen zum Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung eines CAN-Signals finden Sie unter "[Setup für CAN-Signale](#)" auf Seite 321.

CAN-Trigger (Controller Area Network) ermöglichen das Triggern auf CAN-Signale der Version 2.0A und 2.0B.

Einen CAN-Message-Frame in der Signalart CAN_L sehen Sie unten:

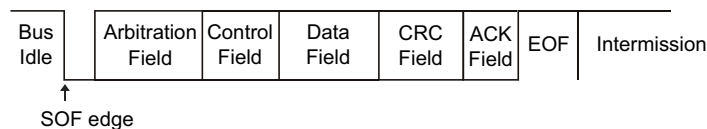

Gehen Sie nach dem Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung eines CAN-Signals folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie **[Trigger]**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den seriellen Steckplatz (Seriell 1) auszuwählen, an dem das CAN-Signal dekodiert wird.



- 3 Drücken Sie den Softkey **Trigger**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der Triggerbedingung:
 - **SOF - Start des Frames** – Das Oszilloskop triggert am Anfang eines Frames.
 - **Remote-Frame-ID (RTR)** – Das Oszilloskop triggert auf Remote-Frames mit der festgelegten ID. Drücken Sie den Softkey **Bits**, um die ID auszuwählen.
 - **Daten-Frame-ID (~RTR)** – Das Oszilloskop triggert auf Daten-Frames mit der festgelegten ID. Drücken Sie den Softkey **Bits**, um die ID auszuwählen.
 - **Remote- oder Daten-Frame-ID** – Das Oszilloskop triggert auf Remote- oder Daten-Frames mit der festgelegten ID. Drücken Sie den Softkey **Bits**, um die ID auszuwählen.
 - **Daten-Frame-ID und Daten** – Das Oszilloskop triggert auf Daten-Frames mit der festgelegten ID und den entsprechenden Daten. Drücken Sie den Softkey **Bits**, um die ID auszuwählen und die Anzahl an Datenbytes und -Werten einzustellen.
 - **Fehler-Frame** – Das Oszilloskop triggert auf aktive CAN-Fehler-Frames.
 - **Alle Fehler** – Das Oszilloskop triggert, wenn ein beliebiger Formfehler oder aktiver Fehler entdeckt wird.
 - **Quittungsfehler** – Das Oszilloskop triggert, wenn das Acknowledge-Bit rezessiv ist (HIGH).
 - **Overload-Frame** – Das Oszilloskop triggert auf CAN-Overload-Frames.
- 4 Wenn Sie eine Bedingung auswählen, die Ihnen das Triggern auf ID oder Datenwerte ermöglicht, verwenden Sie den Softkey **Bits** und das Menü „CAN-Bits“, um die entsprechenden Werte anzugeben.

Einzelheiten zur Verwendung der Softkeys im Menü „CAN-Bits“ erhalten Sie, indem Sie den entsprechenden Softkey gedrückt halten und so die integrierte Hilfe anzeigen.

Mit dem Modus **Zoom** können Sie leichter durch die dekodierten Daten navigieren.

HINWEIS

Wenn über das Setup kein stabiler Trigger erzeugt wird, ist das CAN-Signal möglicherweise langsam genug für ein automatisches (AutoTriggering) des Oszilloskops. Drücken Sie die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung** und anschließend den Softkey **Modus**, um den Triggermodus von **Auto** auf **Normal** zu stellen.

HINWEIS

Informationen zur Anzeige der seriellen CAN-Dekodierung finden Sie unter ["CAN-Seriell Dekodieren"](#) auf Seite 325.

CAN-Seriell Dekodieren


Informationen zum Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung von CAN-Signalen finden Sie unter ["Setup für CAN-Signale"](#) auf Seite 321.

HINWEIS

Informationen zum Setup für die CAN-Triggerung finden Sie unter ["CAN-Triggering"](#) auf Seite 323.

So stellen Sie CAN-Seriell Dekodieren ein:

- 1 Drücken Sie auf **[Serial] Seriell**, um das Menü „Seriell dekodieren“ anzuzeigen.



- 2 Wenn die Dekodierungszeile nicht in der Anzeige erscheint, drücken Sie auf die Taste **[Serial] Seriell**, um diese einzuschalten.
- 3 Wenn das Oszilloskop gestoppt ist, drücken Sie die Taste **[Run/Stop] Start/Stop**, um Daten zu erfassen und zu dekodieren.


HINWEIS

Wenn über das Setup kein stabiler Trigger erzeugt wird, ist das CAN-Signal möglicherweise langsam genug für eine automatische Triggerung (AutoTriggering) des Oszilloskops. Drücken Sie die Taste [**Mode/Coupling**] **Modus/Kopplung** und anschließend den Softkey **Modus**, um den Triggermodus von **Auto** auf **Normal** zu stellen.

Mit dem Fenster horizontaler **Zoom** können Sie leichter durch die dekodierten Daten navigieren.

- Siehe auch**
- "Interpretieren der CAN-Dekodierung" auf Seite 326
 - "CAN-Totalisator" auf Seite 327
 - "Interpretieren von CAN-Auflisterdaten" auf Seite 329
 - "Suchen nach CAN-Daten im Auflister" auf Seite 330

Interpretieren der CAN-Dekodierung

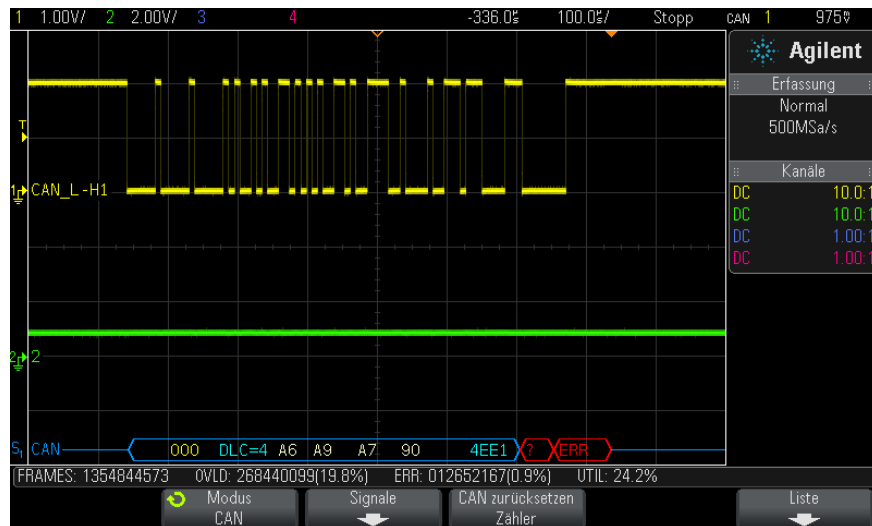

- Frame-ID wird in gelben Hex-Ziffern angezeigt. Frames von 11 oder 29 Bits werden automatisch erkannt.
- Remote-Frame (RMT) wird in grün dargestellt.
- Der DLC (Data Length Code) wird für Daten-Frames in blau und für Remote-Frames in grün angezeigt.

- Datenbytes werden für Daten-Frames in weißen Hex-Ziffern angezeigt.
- Ein gültiger CRC (Cyclic Redundancy Check) wird in blauen Hex-Ziffern angezeigt. Ein CRC wird in rot dargestellt, um darauf hinzuweisen, dass die Hardwaredekodierung des Oszilloskops einen CRC berechnet hat, der sich vom eingehenden CRC-Datenstrom unterscheidet.
- Gewinkelte Wellenformen weisen einen aktiven Bus (in einem Paket/Frame) auf.
- Blaue Linien mittlerer Ebene stellen einen inaktiven Bus dar.
- Dekodierter Text wird am Ende des zugehörigen Frames abgeschnitten, wenn innerhalb der Frame-Begrenzungen nicht genügend Platz verfügbar ist.
- Pinkfarbene vertikale Leisten weisen darauf hin, dass Sie zur Ansicht der Dekodierung die horizontale Skalierung erweitern und den Vorgang erneut ausführen müssen.
- Rote Punkte in der Dekodierungszeile weisen auf nicht angezeigte Daten hin. Führen Sie zur Ansicht der Informationen einen Bildlauf durch oder erweitern Sie die horizontale Skalierung.
- Alias-Buswerte (unterabgetastete oder unbestimmte Werte) werden in Pink dargestellt.
- Unbekannte Buswerte (nicht definierte Werte oder Fehlerbedingungen) werden in Rot mit der Bezeichnung „?“ angezeigt.
- Mit Flag gekennzeichnete Fehler-Frames werden in Rot angezeigt und mit der Bezeichnung „ERR“ versehen.

CAN-Totalisator

Der CAN-Totalisator ermöglicht eine direkte Messung der Busqualität und -effizienz. Der CAN-Totalisator misst die Gesamtzahl der CAN-Frames, die mit Flag gekennzeichneten Fehler-Frames, die Overload-Frames und die Busauslastung.




Der Totalisator wird ständig ausgeführt und zählt Frames und berechnet Prozentwerte. Er wird immer dann dargestellt, wenn die CAN-Dekodierung angezeigt wird. Der Totalisator zählt auch dann, wenn das Oszilloskop

angehalten wird und keine Daten erfasst. Die Taste **[Run/Stop] Start/Stop** besitzt keine Auswirkungen auf den Totalisator. Bei Auftreten einer Überlaufbedingung wird im Zähler **OVERFLOW** angezeigt. Die Zähler können auf Null zurückgesetzt werden, indem Sie den Softkey **CAN zurücksetzen Zähler** drücken.

- Frame-Typen**
- Aktive Fehler-Frames sind CAN-Frames, in denen ein CAN-Knoten einen Fehlerzustand im Daten-/Remote-Frame erkennt und ein aktives Fehler-Flag erzeugt.
 - Ein Teil-Frame tritt auf, wenn das Oszilloskop während eines Frames einen Fehlerzustand erkennt, dem kein aktives Fehler-Flag folgt. Teil-Frames werden nicht gezählt.
- Zähler**
- Der FRAMES-Zähler gibt Auskunft über die Gesamtzahl der vervollständigten Remote-, Daten-, Overload und aktiven Fehler-Frames.
 - Der Zähler OVLD zeigt die Gesamtzahl der vervollständigten Overload-Frames und ihren Prozentanteil an der Gesamtanzahl der Frames an.
 - Der Zähler ERR zeigt die Gesamtzahl der vervollständigten aktiven Fehler-Frames und ihren Prozentanteil an der Gesamtanzahl der Frames an.
 - Die UTIL-Anzeige (Busauslastung) misst den Prozentanteil der Zeit, in der der Bus aktiv ist. Die Berechnung wird in Perioden von 330 ms ausgeführt, etwa alle 400 ms.

Beispiel: Wenn der Daten-Frame ein aktives Fehler-Flag enthält, werden sowohl der FRAMES-Zähler als auch der ERR-Zähler erhöht. Wenn ein Daten-Frame einen Fehler aufweist, bei dem es sich nicht um einen aktiven Fehler handelt, wird dieser Frame als Teil-Frame eingestuft und es werden keine Zähler erhöht.

Interpretieren von CAN-Auflisterdaten

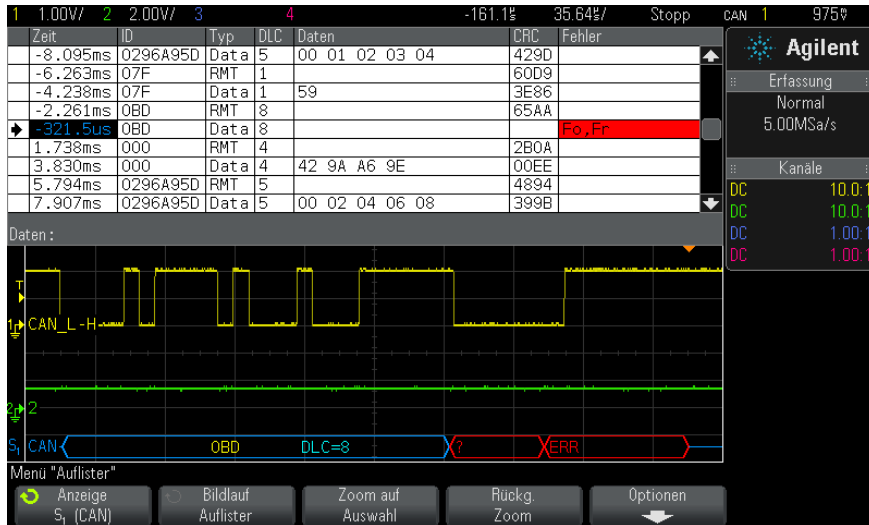

Neben der Standardspalte „Zeit“ umfasst der CAN-Auflister folgende Spalten:

- ID – Frame-ID.
- Typ – Frame-Typ („RMT“ (Remote-Frame) oder „Data“).
- DLC – Data Length Code.
- Daten – Datenbytes.
- CRC – Cyclic Redundancy Check.
- Fehler – rot markiert. Mögliche Fehlertypen sind Quittung (Ack, A), Form (Fo) oder Frame (Fr). Weitere Fehlertypen können Kombinationen wie "Fo,Fr" (siehe obiges Beispiel) sein.

Alias-Daten werden pink hervorgehoben. Verringern Sie in diesem Fall die horizontale Zeit-/Div-Einstellung, und führen Sie den Vorgang erneut aus.

Suchen nach CAN-Daten im Auflister

Die Suchfunktion des Oszilloskops ermöglicht Ihnen die Suche (und die Kennzeichnung) bestimmter Typen von CAN-Daten im Auflister. Mit der Taste **[Navigate] Navig.** und den entsprechenden Steuerelementen können Sie die markierten Zeilen durchlaufen.

- 1 Während CAN als serieller Dekodierungsmodus ausgewählt ist, drücken Sie **[Search] Suchen**.
- 2 Drücken Sie im Suchmenü den Softkey **Suchen**; drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den seriellen Steckplatz (Seriell 1 oder Seriell 2) auszuwählen, an dem das CAN-Signal dekodiert wird.
- 3 Drücken Sie **Suchen**. Wählen Sie anschließend aus folgenden Optionen aus:
 - **Remote-Frame-ID (RTR)** – Findet Remote-Frames mit der festgelegten ID. Drücken Sie den Softkey „Bits“, um die ID einzugeben.
 - **Daten-Frame-ID (~RTR)** – Findet Daten-Frames mit der festgelegten ID. Drücken Sie den Softkey „Bits“, um die ID einzugeben.
 - **Remote- oder Daten-Frame-ID** – Findet Remote- oder Daten-Frames mit der festgelegten ID. Drücken Sie den Softkey „Bits“, um die ID einzugeben.
 - **Daten-Frame-ID und Daten** – Findet Daten-Frames mit der festgelegten ID und den entsprechenden Daten. Zum Einstellen von ID-Länge, ID-Wert, Anzahl der Datenbytes und Datenwert drücken Sie den Softkey „Bits“.
 - **Fehler-Frame** – Findet aktive CAN-Fehler-Frames.
 - **Alle Fehler** – Findet alle Form- oder aktiven Fehler.
 - **Overload-Frame** – Findet CAN-Overload-Frames.

Weitere Informationen zum Suchen von Daten finden Sie unter ["Durchsuchen von Auflister-Daten"](#) auf Seite 114.

Weitere Informationen zur Verwendung der Taste **[Navigate] Navig.** und der Steuerelemente finden Sie unter ["Navigieren in der Zeitbasis"](#) auf Seite 61.

Setup für LIN-Signale

Beim Setup von LIN-Signalen (Local Interconnect Network) wird das Oszilloskop an ein serielles LIN-Signal angeschlossen. Dabei werden die Signalquelle, der Grenzwert-Spannungspegel, die Baudrate, der Abtastwert und weitere LIN-Signalparameter angegeben.

So richten Sie das Oszilloskop für die Erfassung von LIN-Signalen ein:

- 1 Drücken Sie **[Label]**, um Label zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie **[Serial] Seriell**.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Signale**, um das Menü „LIN-Signale“ zu öffnen.



- 4 Drücken Sie den Softkey **Quelle**, um den an die LIN-Signalleitung angeschlossenen Kanal zu wählen.

Die Bezeichnung für den LIN-Quellkanal wird automatisch zugewiesen.

- 5 Drücken Sie den Softkey **Grenzwert**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den Grenzwert-Spannungspegel für das LIN-Signal auf die Mitte des LIN-Signals einzustellen.

Der Grenzwert-Spannungspegel wird bei der Dekodierung verwendet und als Triggerpegel eingesetzt, wenn der Triggertyp auf den ausgewählten seriellen Steckplatz für die Dekodierung festgelegt wird.


- 6 Drücken Sie den Softkey **Baudrate**, um das Menü „LIN-Baudrate“ zu öffnen.
- 7 Drücken Sie den Softkey **Baud**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der Baudrate, die Ihrem LIN-Bussignal entspricht.


Die Standard-Baudrate ist 19,2 kbit/s.

Wenn keine der vordefinierten Optionen dem LIN-Bussignal entspricht, wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus. Drücken Sie anschließend den Softkey **Ben.-Baud** und drehen Sie den Eingabedrehknopf, um die Baudrate einzugeben.

23 CAN/LIN-Triggerung und Serielles dekodieren

Sie können eine LIN-Baudrate von 2,4 kbit/s bis 625 kbit/s in Schritten von 100 bit/s festlegen.

- 8 Drücken Sie  die Zurück/Nach oben-Taste, um zum Menü „LIN-Signale“ zurückzukehren.
- 9 Drücken Sie den Softkey **Abtastwert**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen des Abtastwerts, bei dem das Oszilloskop den Bitwert abtastet.

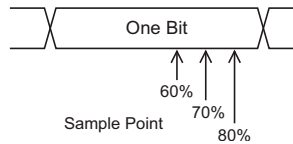

- 10 Drücken Sie den Softkey **Norm**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um die gemessene LIN-Norm auszuwählen (LIN 1.3 oder LIN 2.0).

Verwenden Sie für LIN 1.2-Signale die Einstellung für LIN 1.3. Die Einstellung „LIN 1.3“ setzt voraus, dass das Signal der „Table of Valid ID Values“ (Tabelle gültiger ID-Werte) in Abschnitt A.2 der LIN-Spezifikation vom 12. Dezember 2002 entspricht. Wenn das Signal nicht dieser Tabelle entspricht, verwenden Sie die Einstellung „LIN 2.0“.


- 11 Drücken Sie den Softkey **Sync-Break**, und wählen Sie die Mindestanzahl an Takten aus, die einen Sync-Break im LIN-Signal definieren.

LIN-Trigger

Informationen zum Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung eines LIN-Signals finden Sie unter ["Setup für LIN-Signale"](#) auf Seite 331.

Bei LIN-Triggerern kann auf die ansteigende Flanke am Sync-Break-Pegel des LIN-Ein-Draht-Bussignals (die den Beginn des Message-Frames markiert), die Frame-ID oder die Frame-ID und die Daten getriggert werden.

Die folgende Abbildung zeigt einen LIN-Signal-Message-Frame:

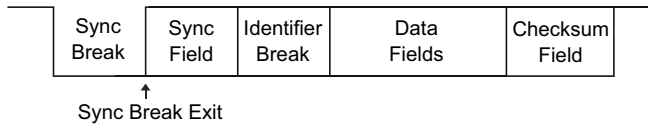

- 1 Drücken Sie **[Trigger]**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den seriellen Steckplatz (Seriell 1) auszuwählen, an dem das CAN-Signal dekodiert wird.




- 3 Drücken Sie den Softkey **Trigger**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der Triggerbedingung:
 - **Sync** (Sync-Break) – Das Oszilloskop triggert auf die ansteigende Flanke am Sync-Break-Pegel des LIN-Bus-Signals (Eindrahtleitung), die den Anfang des Message-Frames kennzeichnet.
 - **ID** (Frame-ID) – Das Oszilloskop triggert, wenn ein Frame mit einer ID erkannt wird, die dem ausgewählten Wert entspricht. Verwenden Sie den Knopf **Eingabe**, um den Wert für die Frame-ID auszuwählen.
 - **ID & Daten** (Frame-ID und Daten) – Das Oszilloskop triggert, wenn ein Frame mit einer ID und Daten erkannt wird, die den ausgewählten Werten entsprechen. Beim Triggern auf eine Frame-ID und Daten:
 - Drücken Sie zum Auswählen des Frame-ID-Wertes den Softkey **Frame-ID** und verwenden Sie den Knopf **Eingabe**.

Beachten Sie, dass Sie einen beliebigen Wert für die Frame-ID angeben und nur auf Datenwerte triggern können.

 - Drücken Sie zum Einrichten der Anzahl an Datenbytes und zum Eingeben der entsprechenden Werte (im Hexadezimal- oder Binärformat) den Softkey **Bits**, um das Menü „LIN-Bits“ zu öffnen.

23 CAN/LIN-Triggerung und Serielles dekodieren

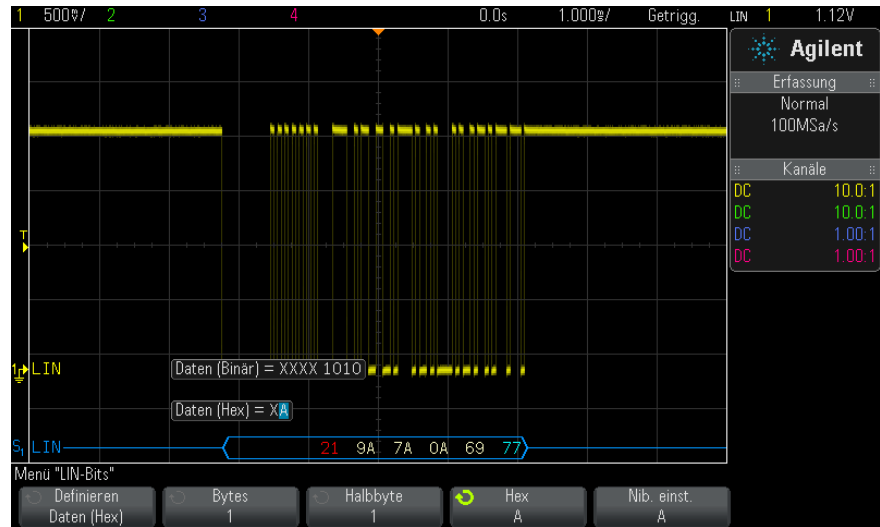

HINWEIS

Einzelheiten zur Verwendung der Softkeys im Menü „LIN-Bits“ erhalten Sie, indem Sie den entsprechenden Softkey gedrückt halten und so die integrierte Hilfe anzeigen.

HINWEIS

Weitere Informationen zur LIN-Dekodierung finden Sie unter ["LIN-Seriell Dekodieren"](#) auf Seite 334.

LIN-Seriell Dekodieren

Informationen zum Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung von LIN-Signalen finden Sie unter ["Setup für LIN-Signale"](#) auf Seite 331.

HINWEIS

Informationen zum Setup für die LIN-Triggerung finden Sie unter ["LIN-Trigger"](#) auf Seite 332.

So stellen Sie LIN-Seriell Dekodierung ein:

- 1 Drücken Sie auf **[Serial] Seriell**, um das Menü „Seriell dekodieren“ anzuzeigen.



- 2 Wählen Sie, ob die Paritätsbits in das Bestimmungsfeld integriert werden sollen.
 - a Wenn Sie die oberen beiden Paritätsbits maskieren möchten, darf das Kontrollkästchen unter dem Softkey **Parität anzeigen** nicht aktiviert sein.
 - b Wenn Sie die Paritätsbits in das Bestimmungsfeld integrieren möchten, muss das Kontrollkästchen unter dem Softkey **Parität anzeigen** aktiviert sein.
- 3 Wenn die Dekodierungszeile nicht in der Anzeige erscheint, drücken Sie auf die Taste **[Serial] Seriell**, um diese einzuschalten.
- 4 Wenn das Oszilloskop gestoppt ist, drücken Sie die Taste **[Run/Stop] Start/Stopp**, um Daten zu erfassen und zu dekodieren.


HINWEIS

Wenn über das Setup kein stabiler Trigger erzeugt wird, ist das LIN-Signal möglicherweise langsam genug für eine automatische Triggerung (AutoTriggering) des Oszilloskops. Drücken Sie die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung** und anschließend den Softkey **Modus**, um den Triggermodus von **Auto** auf **Normal** zu stellen.

Mit dem Fenster horizontaler **Zoom** können Sie leichter durch die dekodierten Daten navigieren.

- Siehe auch**
- ["Interpretieren der LIN-Dekodierung"](#) auf Seite 336
 - ["Interpretieren von LIN-Auflisterdaten"](#) auf Seite 337
 - ["Suchen nach LIN-Daten im Auflister"](#) auf Seite 338


Interpretieren der LIN-Dekodierung

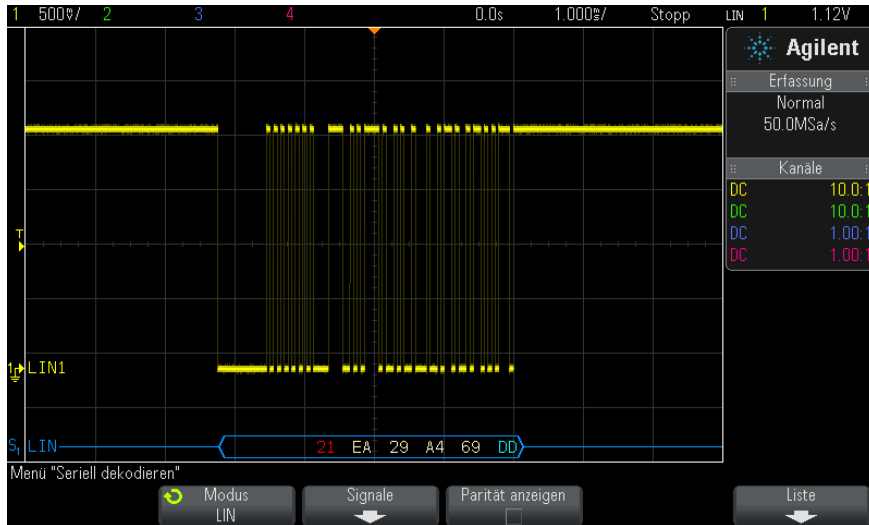

- Gewinkelte Wellenformen weisen einen aktiven Bus (in einem Paket/Frame) auf.
- Blaue Linien mittlerer Ebene stellen einen inaktiven Bus dar (nur LIN 1.3).
- Die hexadezimale ID und die Paritätsbits (falls aktiviert) werden in Gelb dargestellt. Wird ein Paritätsfehler erkannt, werden die hexadezimale ID und die Paritätsbits (falls aktiviert) in Rot angezeigt.
- Dekodierte hexadezimale Datenwerte werden in Weiß dargestellt.
- Für LIN 1.3 wird die Prüfsumme, falls korrekt, in Blau, andernfalls in Rot dargestellt. Die Prüfsumme wird für LIN 2.0 immer in Weiß angezeigt.
- Dekodierter Text wird am Ende des zugehörigen Frames abgeschnitten, wenn innerhalb der Frame-Begrenzungen nicht genügend Platz verfügbar ist.
- Pinkfarbene vertikale Leisten weisen darauf hin, dass Sie zur Ansicht der Dekodierung die horizontale Skalierung erweitern und den Vorgang erneut ausführen müssen.

- Rote Punkte in der Dekodierungszeile weisen auf nicht angezeigte Daten hin. Scrollen oder erweitern Sie die horizontale Skalierung zur Ansicht der Informationen.
- Unbekannte Buswerte (nicht definierte Werte oder Fehlerbedingungen) werden in Rot angezeigt.
- Enthält das Sync-Feld einen Fehler, wird „SYNC" in Rot angezeigt.
- Überschreitet die Kopfzeile die im Standard angegebene Länge, wird „THM" in Rot angezeigt.
- Wenn die Frame-Gesamtanzahl die im Standard angegebene Länge überschreitet, wird „TFM" in Rot angezeigt (nur LIN 1.3).
- Für LIN 1.3 wird bei „WAKE" ein Aktivierungssignal in Blau angezeigt. Wenn auf das Aktivierungssignal kein gültiges Aktivierungstrennzeichen folgt, wird ein Aktivierungsfehler erkannt und als „WUP" in Rot angezeigt.

Interpretieren von LIN-Auflisterdaten

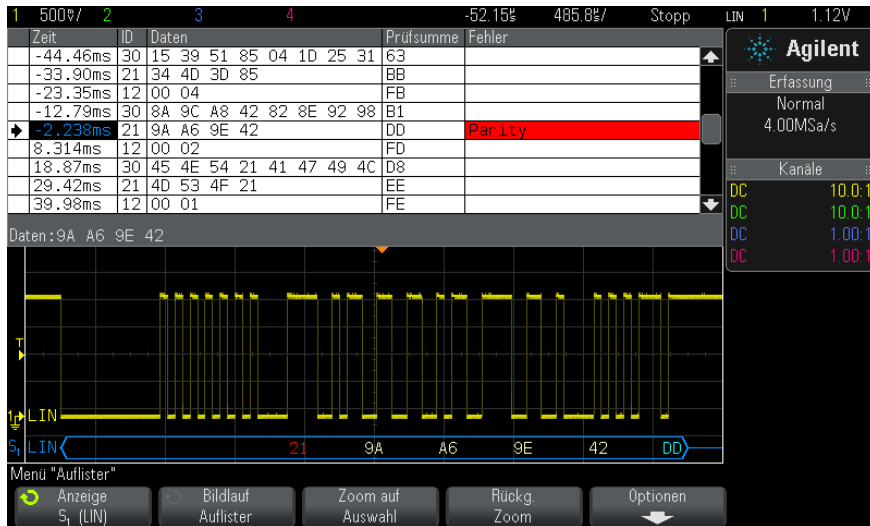

Neben der Standardspalte „Zeit" umfasst der LIN-Auflister folgende Spalten:

- ID – Frame-ID.

- Daten – (nur LIN 1.3) Datenbytes.
- Prüfsumme – (nur LIN 1.3).
- Daten und Prüfsumme – (nur LIN 2.0).
- Fehler – rot markiert.

Alias-Daten werden pink hervorgehoben. Verringern Sie in diesem Fall die horizontale Zeit-/Div-Einstellung, und führen Sie den Vorgang erneut aus.

Suchen nach LIN-Daten im Auflister

Die Suchfunktion des Oszilloskops ermöglicht Ihnen die Suche (und die Kennzeichnung) bestimmter Typen von LIN-Daten im Auflister. Mit der Taste **[Navigate] Navig.** und den entsprechenden Steuerelementen können Sie die markierten Zeilen durchlaufen.

- 1** Während LIN als serieller Dekodierungsmodus ausgewählt ist, drücken Sie **[Search] Suchen**.
- 2** Drücken Sie im Suchmenü den Softkey **Suchen**; drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den seriellen Steckplatz (Seriell 1 oder Seriell 2) auszuwählen, an dem das LIN-Signal dekodiert wird.
- 3** Drücken Sie **Suchen**. Wählen Sie anschließend aus folgenden Optionen aus:
 - **ID** – Findet Frames mit der angegebenen ID. Drücken Sie den Softkey „Frame-ID“, um die ID zu wählen.
 - **ID & Daten** – Findet Frames mit der angegebenen ID und den entsprechenden Daten. Drücken Sie den Softkey „Frame-ID“, um die ID zu wählen. Drücken Sie den Softkey „Bits“, um den Datenwert einzugeben.
 - **Fehler** – Findet alle Fehler.

Weitere Informationen zum Suchen von Daten finden Sie unter ["Durchsuchen von Auflister-Daten"](#) auf Seite 114.

Weitere Informationen zur Verwendung der Taste **[Navigate] Navig.** und der Steuerelemente finden Sie unter ["Navigieren in der Zeitbasis"](#) auf Seite 61.



24 I2C/SPI-Triggerung und Seriell Dekodieren

Setup für I2C-Signale	339
I2C-Triggerfunktion	340
I2C-Serielle Dekodierung	345
Setup für SPI-Signale	349
SPI-Triggerern	353
SPI-Seriell Dekodieren	355

Die I2C/SPI-Triggerung und das serielle Dekodieren erfordern die Option "LSS" oder das Upgrade "DSOX3EMBD".

HINWEIS

Es kann immer nur ein serieller SPI-Bus auf einmal dekodiert werden.

Setup für I2C-Signale

Beim Setup von I²C-Signalen (Inter-IC Bus) wird das Oszilloskop an die Serial-Data-Leitung (SDA) und die Serial-Clock-Leitung (SCL) angeschlossen. Anschließend werden die Schwellenwert-Spannungspiegel für das Eingangssignal angegeben.

Zum Einrichten des Oszilloskops für das Erfassen von I²C-Signalen verwenden Sie den Softkey **Signale**, der im Menü „Seriell dekodieren“ angezeigt wird:

- 1 Drücken Sie **[Label] Bez.**, um Bezeichnungen zu aktivieren.



24 I2C/SPI-Triggerung und Seriell Dekodieren

- 2 Drücken Sie **[Serial] Seriell**.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Modus**. Wählen Sie anschließend den Triggertyp **I2C** aus.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Signale**, um das Menü „I²C-Signale“ zu öffnen.



- 5 Gehen Sie für SCL (Serial Clock) und SDA (Serial Data) folgendermaßen vor:
 - a Schließen Sie einen Oszilloskopkanal an das Signal im Messobjekt an.
 - b Drücken Sie den Softkey **SCL** oder **SDA**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den Kanal für das Signal auszuwählen.
 - c Drücken Sie den entsprechenden Softkey **Grenzwert**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen des Grenzwert-Spannungspegels für das Signal.

Der Grenzwert-Spannungspegel wird bei der Dekodierung verwendet und als Triggerpegel eingesetzt, wenn der Triggertyp auf den ausgewählten seriellen Steckplatz für die Dekodierung festgelegt wird.

Die Daten müssen während des gesamten hohen Taktzyklus stabil sein. Wenn dies nicht der Fall ist, werden sie als Start- oder Stoppbedingung interpretiert (Datenübergang, während das Taktsignal sich im HIGH-Zustand befindet).

Die SCL- und SDA-Bezeichnungen für die Quellkanäle werden automatisch zugewiesen.

I2C-Triggerfunktion


Informationen zum Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung von I2C-Signalen finden Sie unter "[Setup für I2C-Signale](#)" auf Seite 339.

Sobald das Oszilloskop für die Erfassung von I2C-Signalen eingerichtet wurde, können Sie auf eine Stopp-/Start-Bedingung, einen Neustart, eine fehlende Quittung, ein EEPROM-Datenlese-Ereignis oder einen Read/Write-Frame mit einer bestimmten Geräteadresse und einem bestimmten Datenwert triggern.

- 1 Drücken Sie den Softkey **[Trigger]**. Wählen Sie anschließend den Triggertyp **I2C** aus.
- 2 Drücken Sie **[Trigger]**.
- 3 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den seriellen Steckplatz (Seriell 1) auszuwählen, an dem die I²C-Signale dekodiert werden.




- 4 Drücken Sie den Softkey **Trigger**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen der Triggerbedingung:
 - **Startbedingung**— das Oszilloskop wird ausgelöst, sobald SDA-Daten von hoch auf niedrig übergehen, während der SCL-Takt hoch ist. Beim Triggern (einschließlich Frame-Trigger) wird ein Neustart genauso wie eine Startbedingung behandelt.
 - **Stoppbedingung**— das Oszilloskop wird ausgelöst, sobald Daten (SDA) von niedrig auf hoch übergehen, während der Takt (SCL) hoch ist.

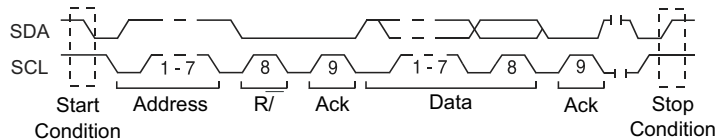


- **Fehlende Quittung**— Das Oszilloskop wird ausgelöst, wenn SDA-Daten sich während eines beliebigen Ack-SCL-Taktbits im Zustand HIGH befinden.
- **Adresse ohne Quittung**— Das Oszilloskop wird ausgelöst, wenn die Quittung des ausgewählten Adressfelds fehlerhaft ist. Das R/W-Bit wird ignoriert.
- **Neustart**— Das Oszilloskop wird ausgelöst, wenn vor einer Stoppbedingung eine weitere Startbedingung auftritt.


- **EEPROM-Daten lesen**– Der Trigger sucht nach dem EEPROM-Steuerbyte-Wert 1010xxx auf der SDA-Leitung, gefolgt von einem Lesebit (Read) und einem Quittungsbit (Ack). Anschließend sucht er nach dem Datenwert und dem Qualifizierer, die mit den Softkeys **Daten** und **Daten sind** vorgegeben wurden. Tritt dieses Ereignis ein, so triggert das Oszilloskop auf die Taktflanke für das Quittungsbit nach dem Datenbyte. Das Datenbyte muss nicht zwingend direkt auf das Steuerbyte folgen.

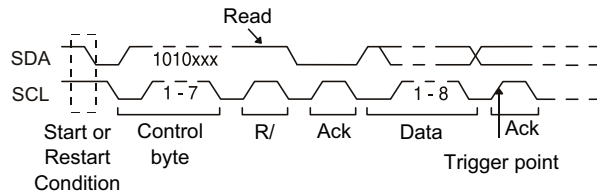

- **Frame (Start: Addr7: Read: Ack: Data) oder Frame (Start: Addr7: Write: Ack: Data)**– Das Oszilloskop triggert auf einen Read- oder Write-Frame im 7-Bit-Adressiermodus auf der 17. Taktflanke, wenn alle Bits im Muster den Vorgaben entsprechen. Das Triggersystem behandelt einen Neustart genauso wie eine Startbedingung.

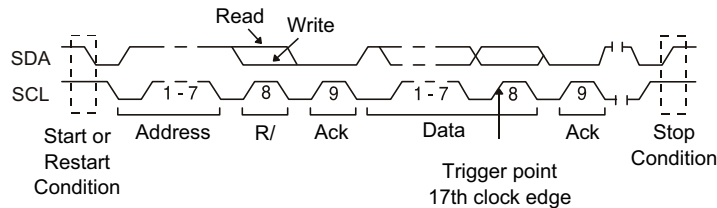


- **Frame (Start: Addr7: Read: Ack: Data: Ack: Data2) oder Frame (Start: Addr7: Write: Ack: Data: Ack: Data2)**– Das Oszilloskop triggert auf einen Read- oder Write-Frame im 7-Bit-Adressiermodus auf der 26. Taktflanke, wenn alle Bits im Muster den Vorgaben entsprechen. Das Triggersystem behandelt einen Neustart genauso wie eine Startbedingung.

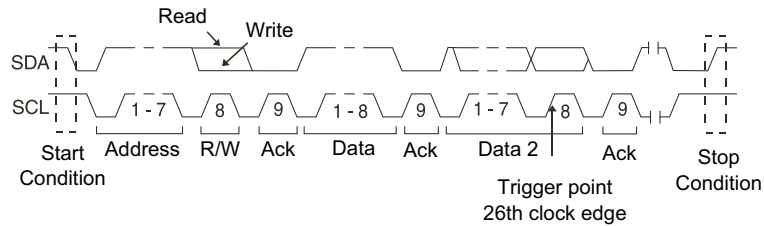

- **10-Bit schreiben** – Das Oszilloskop triggert auf einen 10-Bit-Write-Frame auf der 26. Taktflanke, falls alle Bits im Muster den Vorgaben entsprechen. Der Frame hat folgendes Format:

Frame (Start: Address byte 1: Write: Address byte 2: Ack: Data)

Das Triggersystem behandelt einen Neustart genauso wie eine Startbedingung.

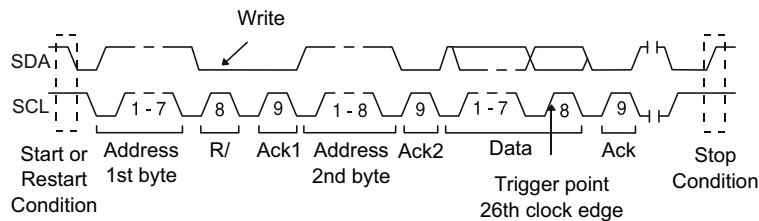

- 5 Wenn Sie das Oszilloskop zum Triggern auf die Bedingung „EEPROM-Daten lesen“ eingestellt haben:

Drücken Sie den Softkey **Daten sind**, um das Oszilloskop so einzustellen, dass unter folgenden Bedingungen getriggert wird: Daten sind = (gleich), ≠ (ungleich), < (kleiner als) oder > (größer als) der im Softkey **Daten** festgelegte Datenwert.

Das Oszilloskop triggert auf die Taktflanke für das Quittungsbit, nachdem es auf das Triggerereignis gestoßen ist. Das Datenbyte muss nicht zwingend direkt auf das Steuerbyte folgen. Das Oszilloskop triggert auf jedes Datenbyte, das während eines aktuellen Adresslesevorgangs, eines zufälligen Lesevorgangs oder eines sequenziellen Lesezyklus den in den Softkeys **Daten sind** und **Daten** definierten Kriterien entspricht.

- 6 Wenn das Oszilloskop auf eine 7-Bit-Adresslese- oder -Schreib-Frame-Bedingung oder eine 10-Bit-Schreib-Frame-Bedingung triggern soll:
 - a Drücken Sie den Softkey **Adresse**, und drehen Sie den Eingabedrehknopf zum Auswählen der 7-Bit- bzw. 10-Bit-Geräteadresse.

Sie können aus einem Adressbereich von Hexadezimalen von 0x00 bis 0x7F (7-Bit) oder 0x3FF (10-Bit) wählen. Das Oszilloskop triggert unmittelbar, nachdem die Start-, Adress-, Read/Write-, Acknowledge- und Datenereignisse stattgefunden haben.

Wenn Sie die Adresse 0xXX oder 0XXXX (alle Adressbits beliebig) spezifizieren, wird die Adresse ignoriert. Der Trigger erfolgt immer auf den 17. Takt bei der 7-Bit-Adressierung bzw. auf den 26. Takt bei der 10-Bit-Adressierung.
 - b Drücken Sie den Softkey **Daten** und drehen Sie den Eingabedrehknopf zum Auswählen des 8-Bit-Datenmusters, auf das getriggert werden soll.

Sie können einen Datenwert im Bereich von 0x00 bis 0xFF (hexadezimal) wählen. Das Oszilloskop triggert unmittelbar nachdem die Start-, Adress-, Read/Write-, Acknowledge- und Datenereignisse stattgefunden haben.

Wenn Sie den Datenwert 0xXX (alle Datenbits beliebig) spezifizieren, werden die Daten ignoriert. Der Trigger erfolgt immer auf den 17. Takt bei der 7-Bit-Adressierung bzw. auf den 26. Takt bei der 10-Bit-Adressierung.
 - c Wenn Sie einen 3-Byte-Trigger ausgewählt haben, drücken Sie den Softkey **Daten2** und drehen Sie den Eingabedrehknopf zum Auswählen des 8-Bit-Datenmusters, auf das getriggert werden soll.

HINWEIS

Informationen zur Anzeige der seriellen I2C-Dekodierung finden Sie unter "[I2C-Serielle Dekodierung](#)" auf Seite 345.

I2C-Serielle Dekodierung

Informationen zum Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung von I2C-Signalen finden Sie unter ["Setup für I2C-Signale"](#) auf Seite 339.

HINWEIS

Informationen zum Setup für die I2C-Triggerung finden Sie unter ["I2C-Triggerfunktion"](#) auf Seite 340.

So stellen Sie I2C-serielle Dekodierung ein:

- 1 Drücken Sie auf **[Serial] Seriell**, um das Menü „Seriell dekodieren“ anzuzeigen.



- 2 Wählen Sie die Adressgröße 7 Bit oder 8 Bit. Verwenden Sie die Adressengröße von 8 Bit, um das R/W-Bit in den Adressenwert zu integrieren, oder die Adressengröße von 7 Bit, wenn das R/W-Bit nicht Teil des Adressenwerts sein soll.
- 3 Wenn die Dekodierungszeile nicht in der Anzeige erscheint, drücken Sie auf die Taste **[Serial] Seriell**, um diese einzuschalten.
- 4 Wenn das Oszilloskop gestoppt ist, drücken Sie die Taste **[Run/Stop] Start/Stop**, um Daten zu erfassen und zu dekodieren.


HINWEIS

Wenn über das Setup kein stabiler Trigger erzeugt wird, ist das I2C-Signal möglicherweise langsam genug für eine automatische Triggerung (AutoTriggering) des Oszilloskops. Drücken Sie die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung** und anschließend den Softkey **Modus**, um den Triggermodus von **Auto** auf **Normal** zu stellen.

Mit dem Fenster horizontaler **Zoom** können Sie leichter durch die erfassten Daten navigieren.

- Siehe auch**
- ["Interpretieren der I2C-Dekodierung"](#) auf Seite 346
 - ["Interpretieren von I2C-Auflisterdaten"](#) auf Seite 347
 - ["Suchen nach I2C-Daten im Auflister"](#) auf Seite 348


Interpretieren der I2C-Dekodierung

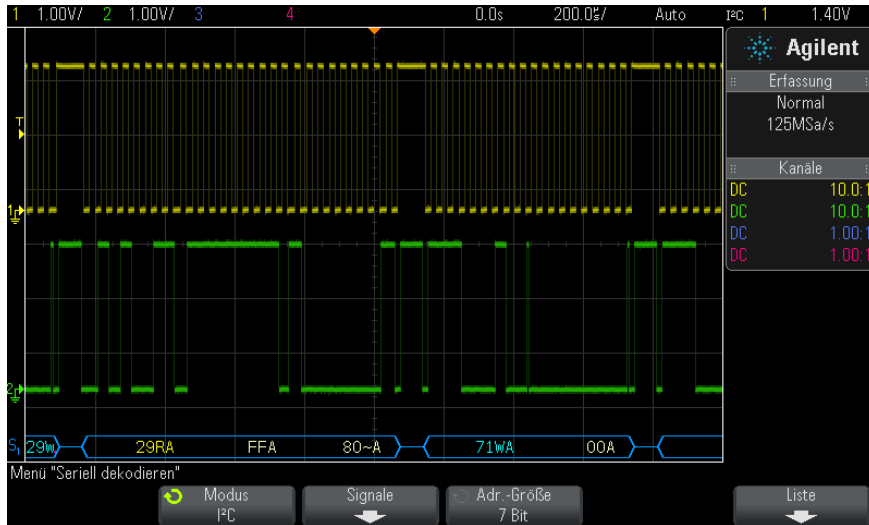

- Gewinkelte Wellenformen weisen einen aktiven Bus (in einem Paket/Frame) auf.
- Blaue Linien mittlerer Ebene stellen einen inaktiven Bus dar.
- In den dekodierten Hexadezimaldaten gilt Folgendes:
 - Adresswerte werden am Anfang eines Frames aufgeführt.
 - Schreibadressen werden in Hellblau zusammen mit dem Zeichen „W“ angegeben.
 - Leseadressen werden in Gelb zusammen mit dem Zeichen „R“ aufgeführt.
 - Neustartadressen werden in Grün zusammen mit dem Zeichen „S“ aufgeführt.
 - Datenwerte werden in Weiß dargestellt.
 - „A“ bedeutet Quittung (niedrig), „~A“ bedeutet keine Quittung (hoch).
 - Dekodierter Text wird am Ende des zugehörigen Frames abgeschnitten, wenn innerhalb der Frame-Begrenzungen nicht genügend Platz verfügbar ist.

- Pinkfarbene vertikale Leisten weisen darauf hin, dass Sie zur Ansicht der Dekodierung die horizontale Skalierung erweitern und den Vorgang erneut ausführen müssen.
- Rote Punkte in der Dekodierungszeile weisen darauf hin, dass weitere Daten angezeigt werden können. Führen Sie zur Ansicht der Daten einen Bildlauf durch oder erweitern Sie die horizontale Skalierung.
- Alias-Buswerte (unterabgetastete oder unbestimmte Werte) werden in Pink dargestellt.
- Unbekannte Buswerte (nicht definierte Werte oder Fehlerbedingungen) werden in Rot angezeigt.

Interpretieren von I2C-Auflisterdaten

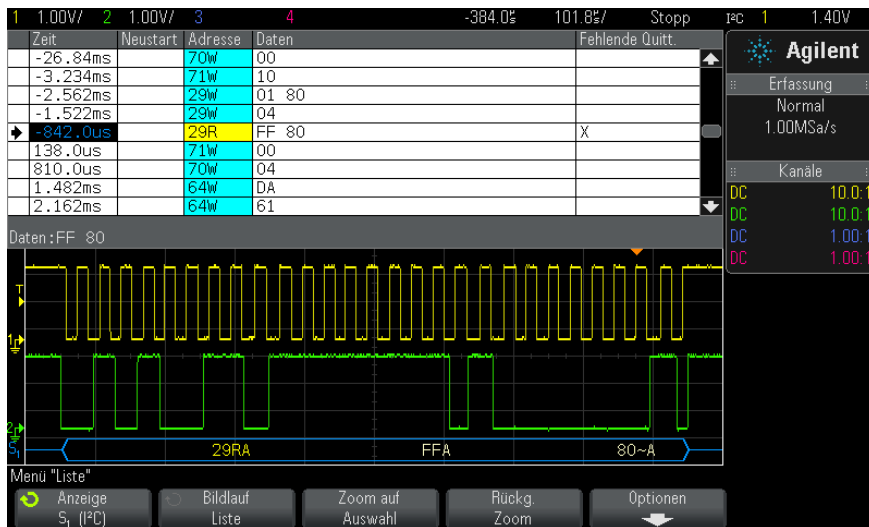

Neben der Standardspalte „Zeit“ umfasst der I2C-Auflister folgende Spalten:

- Neustart – dargestellt durch ein „X“.
- Adresse – in Blau für Schreibvorgänge und in Gelb für Lesevorgänge.
- Daten – Datenbytes.
- Fehlende Quitt. – dargestellt durch ein „X“, bei Fehlern hervorgehoben in Rot.

Alias-Daten werden pink hervorgehoben. Verringern Sie in diesem Fall die horizontale Zeit-/Div-Einstellung, und führen Sie den Vorgang erneut aus.

Suchen nach I2C-Daten im Auflister

Die Suchfunktion des Oszilloskops ermöglicht Ihnen die Suche (und die Kennzeichnung) bestimmter Typen von I2C-Daten im Auflister. Mit der Taste **[Navigate] Navig.** und den entsprechenden Steuerelementen können Sie die markierten Zeilen durchlaufen.

- 1 Während I2C als serieller Dekodierungsmodus ausgewählt ist, drücken Sie **[Search] Suchen**.
- 2 Drücken Sie im Suchmenü den Softkey **Suchen**; drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den seriellen Steckplatz (Seriell 1 oder Seriell 2) auszuwählen, an dem das I2C-Signal dekodiert wird.
- 3 Drücken Sie **Suchen**. Wählen Sie anschließend aus folgenden Optionen aus:
 - **Fehlende Quittung** – wenn SDA-Daten sich während des Ack-SCL-Taktbits im Zustand HIGH befinden.
 - **Adresse ohne Quittung** – wenn die Quittung des ausgewählten Adressenfelds falsch ist. Das R/W-Bit wird ignoriert.
 - **Neustart** – wenn vor einer Stoppbedingung eine weitere Startbedingung eintritt.
 - **EEPROM-Daten lesen** – sucht nach dem EEPROM-Steuerbyte-Wert 1010xxx auf der SDA-Leitung, gefolgt von einem Lesebit (Read) und einem Quittungsbit (Ack). Anschließend wird nach dem Datenwert und dem Qualifizierer, die mit den Softkeys „Daten“ und „Daten sind“ vorgegeben wurden.
 - **Frame(Start:Address7:Read:Ack:Data)** – findet einen Read-Frame auf der 17. Taktflanke, falls alle Bits im Muster den Vorgaben entsprechen.
 - **Frame(Start:Address7:Write:Ack:Data)** – findet einen Write-Frame auf der 17. Taktflanke, falls alle Bits im Muster den Vorgaben entsprechen.
 - **Frame(Start:Address7:Read:Ack:Data:Ack:Data2)** – findet einen Read-Frame auf der 26. Taktflanke, falls alle Bits im Muster den Vorgaben entsprechen.
 - **Frame(Start:Address7:Write:Ack:Data:Ack:Data2)** – findet einen Write-Frame auf der 26. Taktflanke, falls alle Bits im Muster den Vorgaben entsprechen.

Weitere Informationen zum Suchen von Daten finden Sie unter "[Durchsuchen von Auflister-Daten](#)" auf Seite 114.

Weitere Informationen zur Verwendung der Taste **[Navigate] Navig.** und der Steuerelemente finden Sie unter "[Navigieren in der Zeitbasis](#)" auf Seite 61.

Setup für SPI-Signale

Das Setup der Serial Peripheral Interface (SPI)-Signale besteht aus dem Verbinden des Oszilloskops mit einem Taktgeber, MOSI-Daten, MISO-Daten sowie einem Framing-Signal, anschließender Einstellung des Schwellenwertspannungspegels für jeden Eingangskanal und schließlich Angabe sonstiger Signalparameter.

Zum Einrichten des Oszilloskops für das Erfassen von SPI-Signalen verwenden Sie den Softkey **Signale**, der im Menü „Seriell dekodieren“ angezeigt wird:

- 1 Drücken Sie **[Label] Bez.**, um Bezeichnungen zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie **[Serial] Seriell**.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Modus**. Wählen Sie anschließend den Triggertyp **SPI** aus.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Signale**, um das Menü „SPI-Signale“ zu öffnen.



- 5 Drücken Sie den Softkey **Takt**, um das Menü „SPI-Takt“ zu öffnen.



Im Menü „SPI-Takt“

- a Drücken Sie dann zur Wahl des an die SPI-Serieller-Takt-Leitung angeschlossenen Kanals den Softkey **Takt** oder drehen Sie entsprechend am Eingabedrehknopf.

Die CLK-Bezeichnung für den Quellkanal wird automatisch zugewiesen.

- b Drücken Sie den Softkey **Grenzwert**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen des Grenzwert-Spannungspegels für das Taktsignal.

Der Grenzwert-Spannungspegel wird bei der Dekodierung verwendet und als Triggerpegel eingesetzt, wenn der Triggertyp auf den ausgewählten seriellen Steckplatz für die Dekodierung festgelegt wird.

- c Drücken Sie den Softkey „Steigung“ (\uparrow \downarrow) zum Auswahl der ansteigenden oder abfallenden Flanke für die gewählte Taktquelle.

Dies bestimmt, welche Taktflanke das Oszilloskop zum Halten der seriellen Daten verwendet. Wenn **Info anzeigen** aktiviert ist, wird der aktuelle Status des Taktsignals in der Grafik angezeigt.

- 6 Drücken Sie den Softkey **MOSI** zum Aufrufen des Menüs „SPI Master-Out Slave-In“.



Menü „SPI Master-Out Slave-In“:

- a Drücken Sie den Softkey **MOSI-Daten** und wählen Sie dann mit dem Eingabedrehknopf den an die serielle SPI-Datenleitung angeschlossenen Kanal. (Falls der gewählte Kanal deaktiviert ist, aktivieren Sie ihn.)

Die MOSI-Bezeichnung für den Quellkanal wird automatisch zugewiesen.

- b Drücken Sie den Softkey **Grenzwert**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen des Grenzwert-Spannungspegels für das MOSI-Signal.

Der Grenzwert-Spannungspegel wird bei der Dekodierung verwendet und als Triggerpegel eingesetzt, wenn der Triggertyp auf den ausgewählten seriellen Steckplatz für die Dekodierung festgelegt wird.

- 7 (Optional) Drücken Sie den Softkey **MISO** zum Aufrufen des Menüs „SPI Master-In Slave-Out“.



Im „SPI Master-In Slave-Out“:


- a Drücken Sie den Softkey **MISO-Daten** und wählen Sie dann mit dem Eingabedrehknopf den an eine zweite serielle SPI-Datenleitung angeschlossenen Kanal. (Falls der gewählte Kanal deaktiviert ist, aktivieren Sie ihn.)

Die MISO-Bezeichnung für den Quellkanal wird automatisch zugewiesen.

- b Drücken Sie den Softkey **Grenzwert**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen des Grenzwert-Spannungspegels für das MISO-Signal.

Der Grenzwert-Spannungspegel wird bei der Dekodierung verwendet und als Triggerpegel eingesetzt, wenn der Triggertyp auf den ausgewählten seriellen Steckplatz für die Dekodierung festgelegt wird.

- 8 Drücken Sie den Softkey **CS**, um das Menü „SPI-Chip-Auswahl“ zu öffnen.

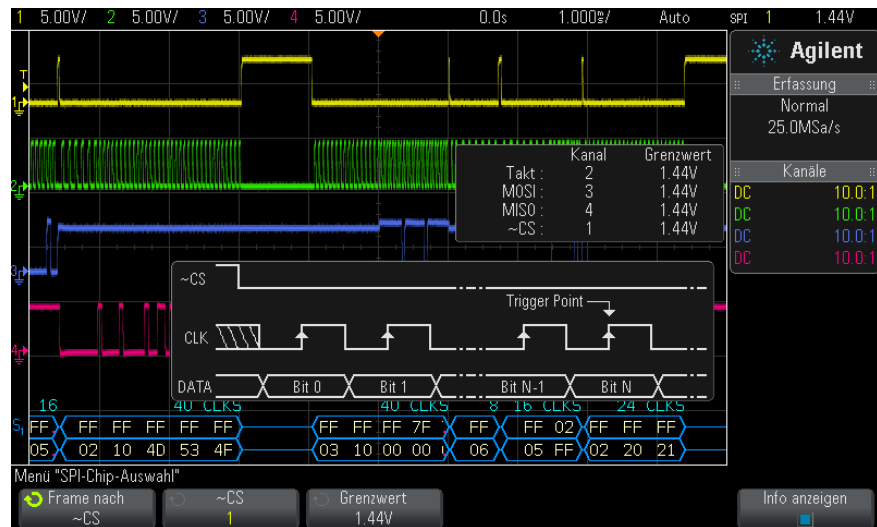

Im Menü „SPI-Chip-Auswahl“:

- a Drücken Sie den Softkey **Frame nach** zur Auswahl eines Framing-Signals, dass das Oszilloskop zur Bestimmung der ersten Taktflanke im seriellen Strom verwendet.

Sie können das Oszilloskop anweisen, während eines hohen Chip-Freigabesignals (**CS**), eines niedrigen Chip-Freigabesignals (**~CS**) oder nach Ablauf einer **Zeitüberschr.**-Periode, während der das Taktsignal inaktiv war, zu triggen.

- Wenn das Framing-Signal auf **CS** (oder **~CS**) eingestellt ist, dann ist das erste – gemäß Definition ansteigende oder abfallende – Taktsignal nach den **CS**- (bzw. **~CS**)-Signalübergängen von niedrig zu hoch (oder hoch zu niedrig) der erste Takt im seriellen Strom.

Chip-Auswahl – Drücken Sie den Softkey **CS** oder **~CS** und wählen Sie mit dem Eingabedrehknopf den an die SPI-Frame-Leitung angeschlossenen Kanal. Die Bezeichnung (**~CS** oder **CS**) für den Quellkanal wird automatisch zugewiesen. Das Datenmuster und der Taktübergang müssen während der Zeit auftreten, in der das Framing-Signal gültig ist. Das Framing-Signal muss für das gesamte Datenmuster gültig sein.

- Ist das Framing-Signal auf **Zeitüberschr.** gesetzt, erzeugt das Oszilloskop sein eigenes internes Framing-Signal, nachdem es Inaktivität auf der seriellen Taktleitung feststellt.

Taktzeitüberschreitung – wählen Sie **Taktzeitüberschreitung** im Softkey **Frame nach**, wählen Sie dann den Softkey **Zeitüberschr.** und stellen Sie mit dem Eingabedrehknopf den minimalen Zeitraum ein, für den das Taktsignal inaktiv sein muss (keine Übergänge vollziehen darf), bevor das Oszilloskop nach dem Datenmuster sucht, an dem getriggert werden soll.

Es sind beliebige Zeitüberschreitungswerte im Bereich von 100 ns bis 10 s zulässig.

Wenn Sie den Softkey **Frame nach** drücken, wechselt die Grafik **Info anzeigen** zur Anzeige der Zeitüberschreitungsauswahl oder des aktuellen Status des Chip-Auswahlsignals.

- b** Drücken Sie den Softkey **Grenzwert**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen des Grenzwert-Spannungspegels für das Chip-Auswahlsignal.

Der Grenzwert-Spannungspegel wird bei der Dekodierung verwendet und als Triggerpegel eingesetzt, wenn der Triggertyp auf den ausgewählten seriellen Steckplatz für die Dekodierung festgelegt wird.

Wenn **Info anzeigen** aktiviert ist, werden Informationen über die ausgewählten Signalquellen und ihre Grenzwert-Spannungspegel sowie ein Wellenformdiagramm angezeigt.

SPI-Triggern

Informationen zum Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung von SPI-Signalen finden Sie unter "[Setup für SPI-Signale](#)" auf Seite 349.

Nach dem Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung von SPI-Signalen können Sie an einem Datenmuster triggern, das am Anfang eines Frames auftritt. Für den seriellen Datenstring kann eine Länge von 4 bis 32 Bit festgelegt werden.

Wenn Sie den SPI-Triggertyp wählen und **Info anzeigen** aktiviert ist, wird eine Grafik mit dem aktuellen Zustand des Frame-Signals, der Taktflanke und der Zahl der Datenbits sowie den Datenbitwerten angezeigt.

- 1 Drücken Sie **[Trigger]**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**. Wählen Sie anschließend mit dem Eingabedrehknopf den seriellen Steckplatz („Seriell 1“) aus, an dem die SPI-Signale dekodiert werden.



- 3 Drücken Sie den Softkey **Trigger-Setup**, um das Menü „SPI-Trigger-Setup“ zu öffnen.




- 4 Drücken Sie den Softkey **Trigger**. Wählen Sie anschließend mit dem Eingabedrehknopf die Triggerbedingung:
 - **Master-Out-, Slave-In (MOSI)-Daten** – zum Triggern am MOSI-Datensignal.
 - **Master-In-, Slave-Out (MISO)-Daten** – zum Triggern am MISO-Datensignal.
- 5 Drücken Sie den Softkey **Anz. Bits** und stellen Sie mit dem Eingabedrehknopf die Anzahl der Bits (**Anz. Bits**) im seriellen Datenstring ein.

Für die Zahl der im String enthaltenen Bits kann ein beliebiger Wert von 4 bis 64 Bit gewählt werden. Die Datenwerte für den seriellen String werden im Wellenformbereich im MOSI/MISO-Datenstring angezeigt.

- 6 Für jedes Bit im MOSI/MISO-Datenstring:
 - a Drücken Sie den Softkey **Bit**. Wählen Sie anschließend mit dem Eingabedrehknopf den Bitspeicherort:

Während Sie den Drehknopf betätigen, wird das betreffende Bit im Datenstring im Wellenformbereich hervorgehoben dargestellt.
 - b Drücken Sie den Softkey **0 1 X**, um das ausgewählte Bit im Softkey **Bit** auf **0** (niedrig), **1** (hoch) oder **X** (beliebig) einzustellen.

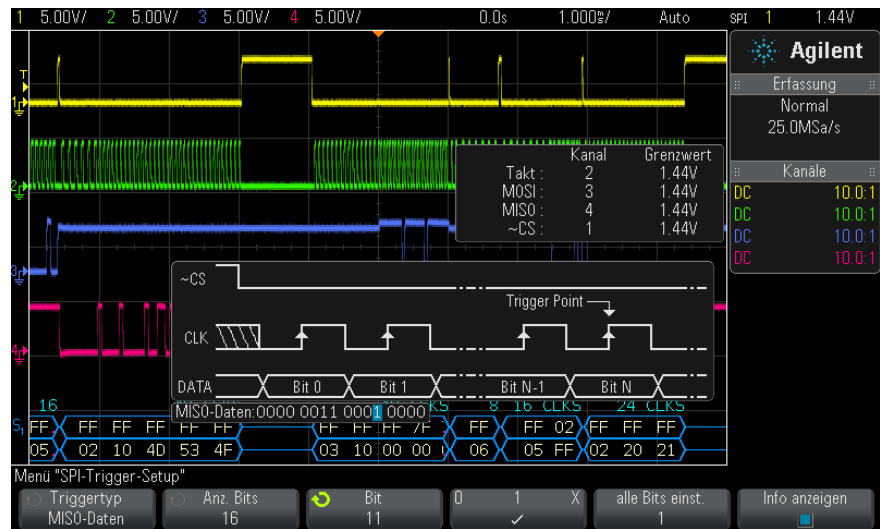

Der Softkey **Alle Bits einst.** setzt alle Bits im Datenstring auf den Wert des Softkeys **0 1 X**.

HINWEIS

Weitere Informationen zur SPI-Dekodierung finden Sie unter "[SPI-Seriell Dekodieren](#)" auf Seite 355.

SPI-Seriell Dekodieren

Informationen zum Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung von SPI-Signalen finden Sie unter "[Setup für SPI-Signale](#)" auf Seite 349.

HINWEIS

Informationen zum Setup für die SPI-Triggung finden Sie unter "[SPI-Triggern](#)" auf Seite 353.

So stellen Sie SPI-Serielle Dekodierung ein:

- 1 Drücken Sie auf **[Serial] Seriell**, um das Menü „Seriell dekodieren“ anzuzeigen.

24 I2C/SPI-Triggerung und Seriell Dekodieren



- 2 Drücken Sie auf den Softkey **Wortgröße** und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf, um die Bitanzahl in einem Wort auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf den Softkey **Bitfolge** und drehen Sie dann den Eingabedrehknopf. Dadurch wählen Sie Bitfolge, höchstwertiges Bit zuerst (MSB) oder niederwertigstes Bit zuerst (LSB) zur Verwendung bei der Anzeige von Daten in der seriellen Dekodierungswellenform und im Auflister.
- 4 Wenn die Dekodierungszeile nicht in der Anzeige erscheint, drücken Sie auf die Taste **[Serial] Seriell**, um diese einzuschalten.
- 5 Wenn das Oszilloskop gestoppt ist, drücken Sie die Taste **[Run/Stop] Start/Stopp**, um Daten zu erfassen und zu dekodieren.


HINWEIS

Wenn über das Setup kein stabiler Trigger erzeugt wird, ist das SPI-Signal möglicherweise langsam genug für eine automatische Triggerung (AutoTriggering) des Oszilloskops. Drücken Sie die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung** und anschließend den Softkey **Modus**, um den Triggermodus von **Auto** auf **Normal** zu stellen.

Mit dem Fenster horizontaler **Zoom** können Sie leichter durch die erfassten Daten navigieren.

- Siehe auch**
- ["Interpretieren der SPI-Dekodierung"](#) auf Seite 357
 - ["Interpretieren von SPI-Auflisterdaten"](#) auf Seite 358
 - ["Suchen nach SPI-Daten im Auflister"](#) auf Seite 358


Interpretieren der SPI-Dekodierung

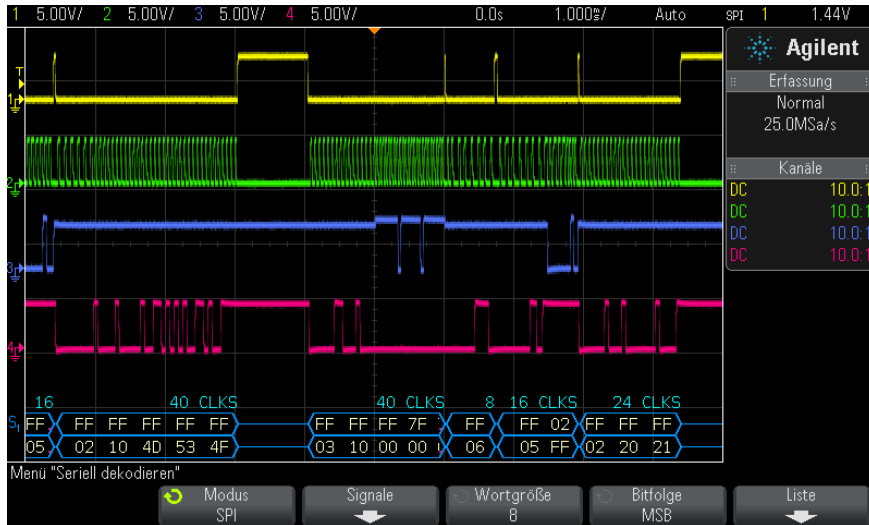

- Gewinkelte Wellenformen weisen einen aktiven Bus (in einem Paket/Frame) auf.
- Blaue Linien mittlerer Ebene stellen einen inaktiven Bus dar.
- Die Anzahl der Takte in einem Frame wird hellblau rechts über dem Frame angezeigt.
- Dekodierte hexadezimale Datenwerte werden in Weiß dargestellt.
- Dekodierter Text wird am Ende des zugehörigen Frames abgeschnitten, wenn innerhalb der Frame-Begrenzungen nicht genügend Platz verfügbar ist.
- Pinkfarbene vertikale Leisten weisen darauf hin, dass Sie zur Ansicht der Dekodierung die horizontale Skalierung erweitern und den Vorgang erneut ausführen müssen.
- Rote Punkte in der Dekodierungszeile weisen auf nicht angezeigte Daten hin. Scrollen oder erweitern Sie die horizontale Skalierung zur Ansicht der Informationen.
- Alias-Buswerte (unterabgetastete oder unbestimmte Werte) werden in Pink dargestellt.

- Unbekannte Buswerte (nicht definierte Werte oder Fehlerbedingungen) werden in Rot angezeigt.

Interpretieren von SPI-Auflisterdaten

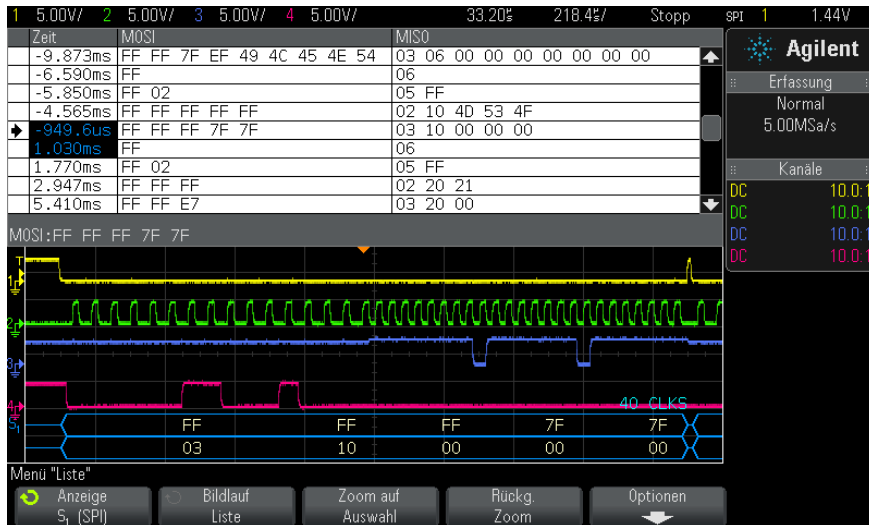

Neben der Standardspalte „Zeit“ umfasst der SPI-Auflister folgende Spalten:

- Daten – Datenbytes (MOSI und MISO).

Alias-Daten werden pink hervorgehoben. Verringern Sie in diesem Fall die horizontale Zeit-/Div.-Einstellung und führen Sie den Vorgang erneut aus.

Suchen nach SPI-Daten im Auflister

Die Suchfunktion des Oszilloskops ermöglicht Ihnen die Suche (und die Kennzeichnung) bestimmter Typen von SPI-Daten im Auflister. Mit der Taste **[Navigate] Navig.** und den entsprechenden Steuerelementen können Sie die markierten Zeilen durchlaufen.

- 1 Während SPI als serieller Dekodierungsmodus ausgewählt ist, drücken Sie **[Search] Suchen**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Suchen“ den Softkey **Suchen**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den seriellen Steckplatz

(Seriell 1 oder Seriell 2) auszuwählen, an dem die SPI-Signale dekodiert werden.

- 3 Drücken Sie **Suchen**. Wählen Sie anschließend aus folgenden Optionen aus:
 - **Master-Out-, Slave-In (MOSI)-Daten** – zum Suchen der MOSI-Daten.
 - **Master-In-, Slave-Out (MISO)-Daten** – zum Suchen der MISO-Daten.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Bits**, um das Menü „SPI-Bits-Suche“ zu öffnen.
- 5 Wählen Sie im Menü „SPI-Bits-Suche“ den Softkey **Wörter**, um die Anzahl der Wörter im Datenwert anzugeben; geben Sie dann mithilfe der übrigen Softkeys die hexadezimalen Digitalwerte ein.

Weitere Informationen zum Suchen von Daten finden Sie unter ["Durchsuchen von Auflister-Daten"](#) auf Seite 114.

Weitere Informationen zur Verwendung der Taste „[Navigate] Navig.“ und der Steuerelemente finden Sie unter ["Navigieren in der Zeitbasis"](#) auf Seite 61.

24 I2C/SPI-Triggerung und Seriell Dekodieren



25 UART/RS232 Triggerung und serielles Dekodieren

Setup für UART/RS232-Signale 361

UART/RS232-Triggern 363

UART/RS232 Serielles Dekodieren 365

Die UART/RS232-Triggerung und das serielle Dekodieren erfordert die Option 232 oder das Upgrade DSOX3COMP.

Setup für UART/RS232-Signale

So richten Sie das Oszilloskop für die Erfassung von UART/RS232-Signalen ein:


- 1 Drücken Sie **[Label]**, um Label zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie **[Serial] Seriell**.
- 3 Drücken Sie den Softkey **Modus**. Wählen Sie anschließend den Triggertyp **UART/RS232** aus.
- 4 Drücken Sie den Softkey **Signale**, um das Menü „UART/RS232-Signale“ zu öffnen.



- 5 Für Rx- und Tx-Signale:
 - a Schließen Sie einen Oszilloskopkanal an das Signal im Messobjekt an.
 - b Drücken Sie den Softkey **Rx** oder **Tx**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den Kanal für das Signal auszuwählen.
 - c Drücken Sie den entsprechenden Softkey **Grenzwert**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf zum Auswählen des Grenzwert-Spannungspegels für das Signal.

Der Grenzwert-Spannungspegel wird bei der Dekodierung verwendet und als Triggerpegel eingesetzt, wenn der Triggertyp auf den ausgewählten seriellen Steckplatz für die Dekodierung festgelegt wird.

Die Bezeichnungen RX und TX für die Quellkanäle werden automatisch zugewiesen.

- 6 Drücken Sie  die Zurück/Nach oben-Taste, um zum Menü „Seriell dekodieren“ zurückzukehren.
- 7 Drücken Sie den Softkey **Bus-Konfig.**, um das Menü „UART/RS232-Buskonfiguration“ zu öffnen.



Legen Sie die folgenden Parameter fest.

- a **Anz. Bits** – Festlegung der Anzahl von Bits in den UART/RS232-Wörtern zur Anpassung an das getestete Gerät (5-9 Bits wählbar).
- b **Parität** – wählen Sie ungerade, gerade oder keine basierend auf dem getesteten Gerät.
- c **Baud** – drücken Sie den Softkey **Baudrate**, dann den Softkey **Baud** und wählen Sie eine Baudrate, die dem Signal des getesteten Geräts entspricht. Ist die gewünschte Baudrate nicht aufgelistet, wählen Sie **Benutzerdefiniert** im Softkey „Baud“ und dann die gewünschte Baudrate mithilfe des Softkeys **Ben.-Baud**.

Sie können eine UART-Baudrate von 1,2 kbit/s bis 8,0000 Mbit/s in Schritten von 100 bit/s festlegen.

- d **Polarität** – wählen Sie „Inaktiv niedrig“ oder „Inaktiv hoch“ zur Anpassung an den Status des getesteten Geräts, wenn inaktiv. Wählen Sie für RS232 „Inaktiv niedrig“.
- e **Bitfolge** – wählen Sie aus, ob das höchstwertige Bit (MSB) oder niederwertigste Bit (LSB) im Signal des getesteten Geräts auf das Startbit folgen soll. Wählen Sie für RS232 „LSB“.

HINWEIS

In der Anzeige des seriellen Dekodierens wird das höchstwertige Bit unabhängig von der eingestellten Bitfolge immer links angezeigt.

UART/RS232-Triggerern

Informationen zum Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung von UART/RS232-Signalen finden Sie unter ["Setup für UART/RS232-Signale"](#) auf Seite 361.

Um auf ein UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)-Signal zu triggern, verbinden Sie das Oszilloskop mit den Rx- und Tx-Leitungen und richten Sie eine Triggerbedingung ein. RS232 (empfohlener Standard 232) ist ein Beispiel eines UART-Protokolls.

- 1 Drücken Sie **[Trigger]**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Trigger“ den Softkey **Trigger**. Wählen Sie anschließend mit dem Eingabedrehknopf den seriellen Steckplatz („Seriell 1“) aus, an dem die UART-Signale dekodiert werden.



- 3 Drücken Sie den Softkey **Trigger-Setup**, um das Menü „UART/RS232-Trigger-Setup“ zu öffnen.



- 4 Drücken Sie den Softkey **Basis** zur Auswahl von Hex oder ASCII als angezeigte Basis im Softkey „Daten“ des Menüs „UART/RS232-Trigger-Setup“.

Beachten Sie, dass die Einstellung dieses Softkeys nicht die ausgewählte Basis der Dekodierungsanzeige beeinflusst.

- 5 Drücken Sie den Softkey **Trigger** und richten Sie die gewünschte Triggerbedingung ein:
 - **Rx-Startbit** – das Oszilloskop triggert, wenn an Rx ein Startbit auftritt.
 - **Rx-Stoppbit** – Triggern bei Auftreten eines Stoppbits an Rx. Der Trigger tritt beim ersten Stoppbit auf. Dies geschieht automatisch unabhängig davon, ob das getestete Gerät 1, 1,5 oder 2 Stoppbits verwendet. Die Anzahl der beim getesteten Gerät verwendeten Stoppbits muss nicht angegeben werden.
 - **Rx-Daten** – Triggern an gewünschtem Datenbyte. Zu verwenden, wenn die Datenwörter des getesteten Geräts 5 bis 8 Bit lang sind (kein 9. (Alarm-)Bit).
 - **Rx 1:Daten** – für die Suche, wenn die Datenwörter des getesteten Geräts 9 Bit einschl. Alarm-Bit (9. Bit) lang sind. Triggert nur, wenn das 9. (Alarm)-Bit „1“ ist. Das angegebene Datenbyte gilt für die niederwertigsten 8 Bit (außer 9. (Alarm)-Bit).
 - **Rx 0:Daten** – für die Suche, wenn die Datenwörter des getesteten Geräts 9 Bit einschl. Alarm-Bit (9. Bit) lang sind. Triggert nur, wenn das 9. (Alarm)-Bit „0“ ist. Das angegebene Datenbyte gilt für die niederwertigsten 8 Bit (außer 9. (Alarm)-Bit).
 - **Rx X:Daten** – für die Suche, wenn die Datenwörter des getesteten Geräts 9 Bit einschl. Alarm-Bit (9. Bit) lang sind. Triggert an einem von Ihnen angegebenen Datenbyte, ungeachtet des Wertes des 9. Bit (Alarm). Das angegebene Datenbyte gilt für die niederwertigsten 8 Bit (außer 9. Bit, Alarm).
 - Ähnliche Auswahl auch für Tx.
 - **Rx- oder Tx-Paritätsfehler** – Triggern nach Paritätsfehler anhand der im Menü „Buskonfiguration“ festgelegten Parität.
- 6 Wenn Sie eine Triggerbedingung wählen, deren Beschreibung „Daten“ einschließt (Beispiel: **Rx-Daten**), drücken Sie den Softkey **Daten sind** und wählen Sie einen Gleichheits-Qualifizierer. Sie können wählen zwischen gleich, nicht gleich, kleiner als oder größer als bezogen auf einen bestimmten Datenwert.

- 7 Wählen Sie mit dem Softkey **Daten** den Datenwert für Ihren Triggervergleich. Dies funktioniert in Verbindung mit dem Softkey **Daten sind**.
- 8 Optional: Der Softkey **Burst** ermöglicht das Triggern am Nten Frame (1-4.096) nach einer gewählten inaktiven Zeit. Alle Triggerbedingungen müssen erfüllt sein, damit der Trigger auftreten kann.
- 9 Bei Auswahl von **Burst** kann eine inaktive Zeit (1 μ s to 10 s) angegeben werden, sodass das Oszilloskop erst nach Verstreichen der inaktiven Zeit nach einer Triggerbedingung sucht. Drücken Sie den Softkey **Inaktiv**. Wählen Sie anschließend mit dem Eingabedrehknopf die inaktive Zeit.

HINWEIS

Wenn über das Setup kein stabiler Trigger erzeugt wird, ist das UART/RS232-Signal möglicherweise langsam genug für eine automatische Triggerung (AutoTriggering) des Oszilloskops. Drücken Sie die Taste [**Mode/Coupling**] **Modus/Kopplung** und anschließend den Softkey **Modus**, um den Triggermodus von **Auto** auf **Normal** zu stellen.

HINWEIS

Informationen zur Anzeige des seriellen UART/RS232-Dekodierens siehe "[UART/RS232 Serielles Dekodieren](#)" auf Seite 365.

UART/RS232 Serielles Dekodieren

Informationen zum Einrichten des Oszilloskops für die Erfassung von UART/RS232-Signalen finden Sie unter "[Setup für UART/RS232-Signale](#)" auf Seite 361.


HINWEIS

Für das Setup zur UART/RS232-Triggerung siehe "[UART/RS232-Triggern](#)" auf Seite 363.


So stellen Sie die serielle Dekodierung für UART/RS232 ein:

- 1 Drücken Sie auf [**Serial**] **Seriell**, um das Menü „Seriell dekodieren“ anzuzeigen.

25 UART/RS232 Triggerung und serielles Dekodieren



- 2 Drücken Sie auf **Einstell.**
- 3 Drücken Sie im UART/RS232-Einstellungsmenü auf den Softkey **Basis**, um die Basis (Hex, Binär oder ASCII) auszuwählen, in der dekodierte Worte angezeigt werden.



- Bei der Wortanzeige in ASCII wird das 7-Bit-ASCII-Format verwendet. Gültige ASCII-Zeichen liegen zwischen 0x00 und 0x7F. Für die ASCII-Anzeige müssen Sie mindestens 7 Bits in der Buskonfiguration wählen. Wenn ASCII ausgewählt ist und die Daten 0x7F überschreiten, werden die Daten im Hex-Wert angezeigt.
 - Wenn **#Bits** im Buskonfigurationsmenü UART/RS232 auf 9 festgelegt ist, wird das 9. Bit (Alarm) links vom ASCII-Wert angezeigt (abgeleitet von den kleineren 8 Bits).
- 4 Optional: Drücken Sie auf den Softkey **Framing** und wählen Sie einen Wert aus. In der Dekodierungsanzeige wird der Wert hellblau angezeigt. Bei einem Paritätsfehler in den Daten wird er jedoch rot angezeigt.
 - 5 Wenn die Dekodierungszeile nicht in der Anzeige erscheint, drücken Sie auf die Taste **[Serial] Seriiell**, um diese einzuschalten.
 - 6 Wenn das Oszilloskop gestoppt ist, drücken Sie die Taste **[Run/Stop] Start/Stopp**, um Daten zu erfassen und zu dekodieren.

HINWEIS

Wenn über das Setup kein stabiler Trigger erzeugt wird, ist das UART/RS232-Signal möglicherweise langsam genug für eine automatische Triggerung (AutoTriggering) des Oszilloskops. Drücken Sie die Taste **[Mode/Coupling] Modus/Kopplung** und anschließend den Softkey **Modus**, um den Triggermodus von **Auto** auf **Normal** zu stellen.


Mit dem Fenster horizontaler **Zoom** können Sie leichter durch die erfassten Daten navigieren.

Siehe auch

- ["Interpretieren des UART/RS232-Dekodierens"](#) auf Seite 367
- ["UART/RS232-Totalisator"](#) auf Seite 368

- "Interpretieren der UART/RS232-Auflisterdaten" auf Seite 369
- "Suchen nach UART/RS232-Daten im Auflister" auf Seite 369

Interpretieren des UART/RS232-Dekodierens

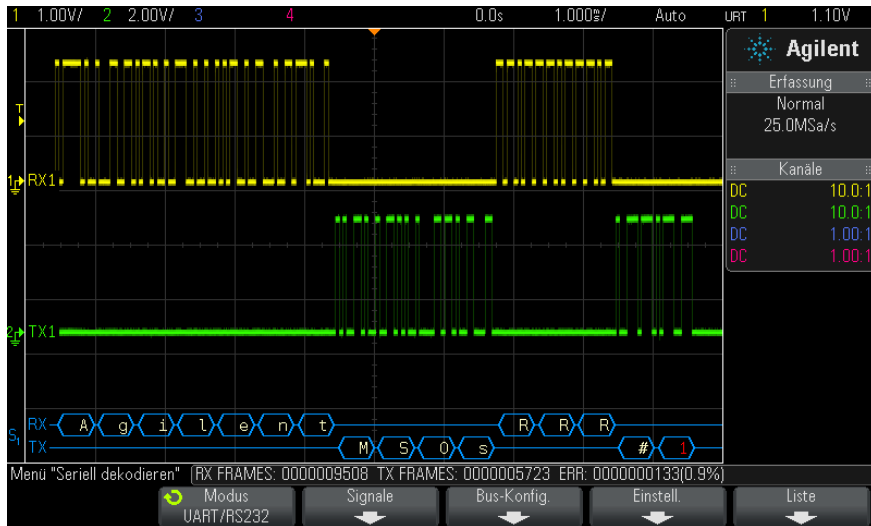

- Gewinkelte Wellenformen weisen einen aktiven Bus (in einem Paket/Frame) auf.
- Blaue Linien mittlerer Ebene stellen einen inaktiven Bus dar.
- Bei 5-8-Bit-Formaten werden dekodierte Daten weiß angezeigt (Binär-, Hex- oder ASCII-Werte).
- Beim 9-Bit-Format werden alle Datenwörter grün angezeigt, einschließlich des 9. Bits. Das 9. Bit wird links angezeigt.
- Wenn ein Datenwortwert für Framing gewählt wird, wird er hellblau angezeigt. Bei Verwendung von 9-Bit-Datenwörtern wird das 9. Bit auch in Hellblau angezeigt.
- Dekodierter Text wird am Ende des zugehörigen Frames abgeschnitten, wenn innerhalb der Frame-Begrenzungen nicht genügend Platz verfügbar ist.

- Pinkfarbene vertikale Leisten weisen darauf hin, dass Sie zur Ansicht der Dekodierung die horizontale Skalierung erweitern und den Vorgang erneut ausführen müssen.
- Wenn die horizontale Skaleneinstellung nicht die Anzeige aller verfügbaren dekodierten Daten zulässt, markieren rote Punkte im dekodierten Bus die Position verborgener Daten. Erweitern Sie die horizontale Skala, damit die Daten angezeigt werden können.
- Ein unbekannter (undefinierter) Bus wird rot dargestellt.
- Bei einem Paritätsfehler wird das damit zusammenhängende Datenwort in Rot angezeigt, die 5-8-Datenbits und das optionale 9. Bit eingeschlossen.

UART/RS232-Totalisator

Der UART/RS232-Totalisator besteht aus Zählern, die ein direktes Maß für Busqualität und -effizienz darstellen. Der Totalisator wird immer dann angezeigt, wenn das UART/RS232-Dekodieren im Menü „Seriell dekodieren“ AKTIVIERT ist.




Der Totalisator wird auch dann ausgeführt – Frames werden gezählt und der prozentuale Anteil von Fehler-Frames berechnet – wenn das Oszilloskop angehalten wurde (keine Daten erfasst).

Der ERR (Fehler)-Zähler erfasst die Zahl der Rx- und Tx-Frames mit Paritätsfehlern. Die TX FRAMES- und RX FRAMES-Zähler enthalten sowohl normale Frames als auch Frames mit Paritätsfehlern. Bei Auftreten einer Überlaufbedingung wird im Zähler **OVERFLOW** angezeigt.

Die Zähler können durch Drücken des Softkeys **UART zurücksetzen Zähler** im Menü „UART/RS232-Einstellungen“ auf null zurückgesetzt werden.

Interpretieren der UART/RS232-Auflisterdaten

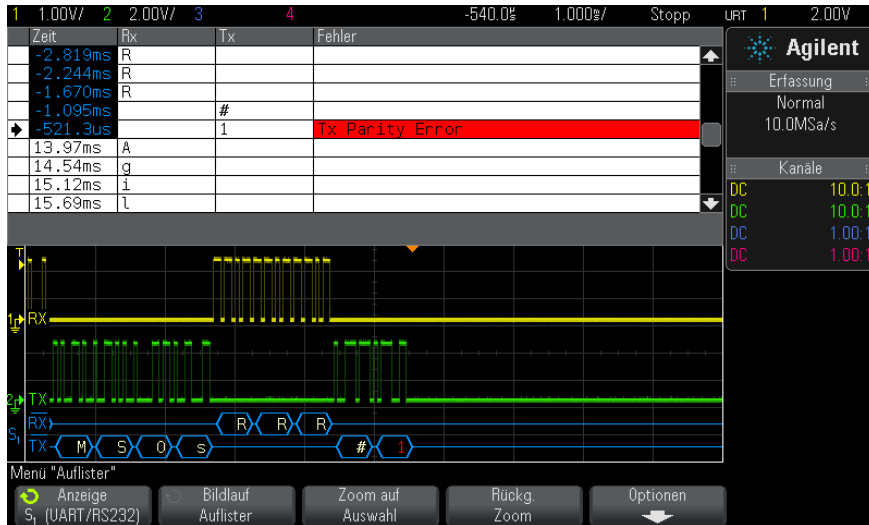

Neben der Standardspalte „Zeit“ umfasst der UART/RS232-Auflister folgende Spalten:

- Rx – Daten empfangen.
- Tx – Daten senden.
- Fehler – hervorgehoben in Rot, Paritätsfehler oder unbekannter Fehler.

Alias-Daten werden pink hervorgehoben. Verringern Sie in diesem Fall die horizontale Zeit-/Div.-Einstellung und führen Sie den Vorgang erneut aus.

Suchen nach UART/RS232-Daten im Auflister

Die Suchfunktion des Oszilloskops ermöglicht Ihnen die Suche (und die Kennzeichnung) bestimmter Typen von UART/RS232-Daten im Auflister. Mit der Taste **[Navigate] Navig.** und den entsprechenden Steuerelementen können Sie die markierten Zeilen durchlaufen.

- 1 Während UART/RS232 als serieller Dekodierungsmodus ausgewählt ist, drücken Sie **[Search] Suchen**.
- 2 Drücken Sie im Menü „Suchen“ den Softkey **Suchen**. Drehen Sie anschließend den Eingabedrehknopf, um den seriellen Steckplatz

(Seriell 1 oder Seriell 2) auszuwählen, an dem die UART/RS232-Signale dekodiert werden.

3 Drücken Sie im Menü „Suchen“ auf **Suchen** und wählen Sie dann aus folgenden Optionen aus:

- **Rx-Daten** – Suche nach gewünschtem Datenbyte. Wenn die DTU-Datenwörter 5 bis 8 Bit lang sind (kein 9. Alarm-Bit).
- **Rx 1:Daten** – für die Suche, wenn DUT-Datenwörter 9 Bit einschl. Alarm-Bit (9. Bit) lang sind. Nur eine Suche, wenn das 9. Bit (Alarm) "1" ist. Das angegebene Datenbyte gilt für die niederwertigsten 8 Bit (außer 9. Bit, Alarm).
- **Rx 0:Daten** – für die Suche, wenn DUT-Datenwörter 9 Bit einschl. Alarm-Bit (9. Bit) lang sind. Nur eine Suche, wenn das 9. Bit (Alarm) „0“ ist. Das angegebene Datenbyte gilt für die niederwertigsten 8 Bit (außer 9. Bit, Alarm).
- **Rx X:Daten** – für die Suche, wenn DUT-Datenwörter 9 Bit einschl. Alarm-Bit (9. Bit) lang sind. Suche nach gewünschtem Datenbyte, ungeachtet des Werts des 9. Bit (Alarm). Das angegebene Datenbyte gilt für die niederwertigen 8 Bits (außer 9. Bit, Alarm).
- Ähnliche Auswahl auch für Tx.
- **Rx- oder Tx-Paritätsfehler** – Suche nach Paritätsfehler anhand der im Menü „Buskonfiguration“ festgelegten Parität.
- **Beliebiger Rx- oder Tx-Fehler** – Suche nach beliebigem Fehler.

Weitere Informationen zum Suchen von Daten finden Sie unter ["Durchsuchen von Auflister-Daten"](#) auf Seite 114.

Weitere Informationen zur Verwendung der Taste **[Navigate] Navig.** und der Steuerelemente finden Sie unter ["Navigieren in der Zeitbasis"](#) auf Seite 61.

Index

Symbols

- „Auto?“, Triggeranzeige, 155
- „Getr.?“, Triggeranzeige, 155
- „Getrigg.“, Triggeranzeige, 155

A

- About Oscilloscope, 278
- Abrufen von Dateien über die Webschnittstelle, 294
- Abrufen von Maskendateien, 253
- Abrufen, Setups, 253
- Abschwächung, Messsonde, externer Trigger, 160
- Abtastrate, 4
- Abtastrate und Speichertiefe, 168
- Abtastrate, aktuelle Rate angezeigt, 50
- Abtastrate, Oszilloskop, 164, 166
- Abweichung anzugeben, FM-Modulation, 240
- AC RMS - N-Zyklen-Messung, 201
- AC RMS - Vollbildmessung, 201
- AC-Kanalkopplung, 68
- Addition, mathematische Funktion, 76
- Adresse ohne Quittung, I2C-Trigger, 341
- Adressen, Softkey, 266
- Agilent IO Libraries Suite, 292
- Aktiver serieller Bus, 327, 336, 346, 357, 367
- Aktivitätsanzeige, 97
- Aktualisieren des Oszilloskops, 309
- Aktualisieren von Software und Firmware, 309
- Aliasing, 163
- Aliasing, FFT, 84
- Alle Messungen schnell, 280
- AM (Amplitudenmodulation), Signalgeneratorausgang, 238
- Amplitudenmodulation (AM), Signalgeneratorausgang, 238
- Analogfilter, Abgleich, 79

- Analogkanal, Messsondendämpfung, 70
- Analogkanal, Setup, 65
- Analyse Segmente, 177
- Analyse, Taste, 35
- Angezeigte Kanäle, automatische Skalierung, 272
- Anhalten, Erfassung, 37
- Anmerkungen, 3
- Anpassen, Softkey, 266
- Anschließen digitaler Messsonden, 92
- Anschlüsse, Rückseite, 43
- Anstiegszeit, Oszilloskop, 166
- Anstiegszeit, Signal, 167
- Anzeige, hinzufügen, 281
- Anzeige, verstehen, 45
- Anzeigelöschung, Anzeige-Schnelllöschung, 281
- Anzeigen, Taste, 39
- Anzeige-Schnelllöschung, 281
- ASCII-Dateiformat, 244
- Auflage, lokalisierte, 41
- Auflister, 112
- Aufruf, 280
- Aufruf, Schneller erneuter Aufruf, 280
- Ausführung, Steuerungstasten, 37
- Ausgang, Trigger, 273
- Ausgangserfassungs-Datensatz, 248
- Ausgleichen passiver Messsonden, 40
- Auswahl, 268
- Auswählen digitaler Kanäle, 99
- Auswählen, Werte, 35
- Auswahlknopf, 99
- Auto Inkrement, 252
- Auto Setup, FFT, 80
- AutoIP, 265, 267
- Automatische Messungen, 191
- automatische Messungen, 193
- Automatische Skalierung rückgängig machen, 31
- Automatische Skalierung, digitale Kanäle, 95

- Automatische Skalierung, Einstellungen, 272
- Automatisches Setup, 95
- AUTO-Option, 308
- Auto-Setup, FFT, 81
- Auto-Skal., Taste, 37

B

- Bandbreite, Oszilloskop, 164
- Bandbreitenbegrenzung, 68
- bandwidth, 278
- Bedienfeld, Sprachmaske, 41
- Bedienfeld, Steuerungen und Anschlüsse, 33
- Bedienfeldmasken in traditionellem Chinesisch, 43
- Bedienfeldmasken in vereinfachtem Chinesisch, 43
- Benutzerdefinierte Kalibrierung, 275
- Benutzerdefinierter Schwellenwert, 99
- Benutzeroberfläche, Sprache, 48
- Beschädigung, Versand, 23
- Betrachten, Neigen des Geräts, 27
- Bez., Taste, 40
- Bezeichnungen, 123
- Bezeichnungen, automatische Erhöhung, 126
- Bezeichnungen, Standardbibliothek, 128
- Bezeichnungsliste, 128
- Bezeichnungsliste laden aus Textdatei, 127
- Bibliothek, Bezeichnungen, 125
- Bildschirm drucken, 257
- Bildschirmbild über Webschnittstelle, 295
- Bildschirmschoner, 271
- Binärdaten (.bin), 310
- Binärdaten in MATLAB, 311
- Binärdaten, Beispielprogramm zum Lesen, 314
- Binärdatendatei, Beispiele, 314
- BIN-Dateiformat, 245
- Bitmuster-Trigger, 136

Index

Bits, SPI-Trigger, **354**
Blackman-Harris, FFT-Fenster, **80**
BMP-Dateiformat, **244**
Breite - Messung, **205**
Breite + Messung, **205**
Browser Web Control, **287, 288, 289, 290, 291**
Browserbasiertes Remote Front Panel, **290**
Burst, Burst-Signale erfassen, **175**
Busanzeigemodus, **100**
BW-Begr.? in DVM-Anzeige, **228**

C

CAN seriell dekodieren, **325**
CAN-Dekodierung, Quellkanäle, **322**
CAN-Frame-Zähler, **327**
CAN-Totalisator, **327**
CAN-Trigger, **323**
CMOS-Schwellenwert, **99**
COMP-Lizenz, **308**
Copyright, **3**
CSV-Dateien, Mindest- und Höchstwerte, **318**
CSV-Dateiformat, **244**
Cursor, binär, **183**
Cursor, Hex, **183**
Cursor, manuell, **182**
Cursor, Taste, **39**
Cursor, Wellenform verfolgen, **183**
Cursor-Einheiten, **184**
Cursorknopf, **39**
Cursor-Messungen, **181**

D

D*, **38, 100**
Dachmessung, **197**
Dämpfung, Messsonde, **70**
Datei speichern, abrufen, laden, **267**
Datei-Explorer, **267**
Dateiformat, ASCII, **244**
Dateiformat, BIN, **245**
Dateiformat, BMP, **244**
Dateiformat, CSV, **244**
Dateiformat, PNG, **244**
Dateiname, neu, **251**
Dateitasten, **39**

Datenblatt, **301**
DC RMS - N-Zyklen-Messung, **201**
DC RMS - Vollbildmessung, **201**
DC-Kanalkopplung, **68**
DC-Signale, Überprüfen, **155**
DC-Wellenformgeneratorausgang, **233**
Demo 1, Anschluss, **40**
Demo 2, Anschluss, **40**
Deutsch, Benutzeroberfläche und Schnellhilfe, **48**
Deutsche Bedienfeldmasken, **43**
Dezibel, FFT-Vertikaleinheiten, **80**
Dezimieren von Samples, **168**
Dezimierung für Bildschirm, **318**
Dezimierung für Messdatensatz, **318**
DHCP, **265, 267**
Dienstprogramme, **263**
Differentialmesssonden, **305**
Digital Kanäle, automatische Skalierung, **95**
Digital Messsonden, **92**
Digital Messsonden, Impedanz, **103**
Digitalanzeige, verstehen, **96**
Digitale Kanäle, **98**
Digitale Kanäle, Messsonden, **103**
Digitale Messsonden, **103**
Digitaler Busmodus, **100**
Digitalkanal, Menü, **98**
Digitalkanäle, **309**
Digitalkanäle, Größe, **97**
Digitalkanäle, Logikschwellenwert, **99**
Digitalkanäleingänge, **41**
Digitalkanalsteuerungen, **38**
Digitalvoltmeter (DVM), **227**
Display, Bereich, **46**
Display, Nachleuchtdauer, **119**
Display, Signaldaten, **117**
Display,
Softkey-Funktionsbezeichnungen, **47**
Display, Statuszeile, **46**
Division, math. Funktion, **77**
DNS-IP, **266**
Drucken, **280**
Drucken der Anzeige, **257**
Drucken, Querformat, **261**
Drucken, Schnelldruck, **280**
Drucken, Taste, **39**
Drucker, USB, **41, 257**
Druckoptionen, **260**

Dunkelastung, **56**
DVM (Digitalvoltmeter), **227**
DVM-Lizenz, **308**
Dynamischer DNS, **265**

E

E/A-Schnittstelleneinstellungen, **263**
ECL-Schwellenwert, **99**
EDK-Lizenz, **308**
EEPROM-Daten lesen, I2C-Trigger, **342**
Eigenständige Verbindung, **266**
Eingabedrehknopf, **35**
Eingabedrehknopf drücken zur Auswahl, **35**
Einheiten, Cursor, **184**
Einheiten, externer Trigger, Messsonde, **160**
Einheiten, math., **75, 76**
Einheiten, Messsonde, **70**
Einschalten, **27**
Einschalten, Kanal, **40**
Einzelerfassung, **37**
EMBD-Lizenz, **308**
Energieverbrauch, **27**
Englisch, Benutzeroberfläche und Schnellhilfe, **48**
Erdungsanschluss, **40**
Ereignistabelle, **112**
Erfassen, **173**
erfassen, **161**
Erfassen von Burst-Signalen, **175**
Erfassen, Taste, **39**
Erfassungsmodi, **161**
Erfassungsmodus, **168**
Erfassungsmodus, Beibehalten während automatischer Skalierung, **272**
Erfassungsmodus, Hohe Auflösung, **174**
Erfassungsmodus, Mittelwertbildung, **172**
Erfassungsmodus, Normal, **169**
Erfassungsmodus, Spitze erkennen, **169**
Erfassungsspeicher, **132**
Erfassungsspeicher, speichern, **248**
Erforderliche Bandbreite, Oszilloskop, **167**
Erforderliche Oszilloskopbandbreite, **167**
Ersatzteile, **109**
Erwartete Ausgangslast, Wellenformgenerator, **235**
Erweitern über, **270**

Erweitern über Mitte, **270**
 Erweitern über Signal-Null-Linie, **270**
 Erzwingen eines Triggers, **133**
 Exportieren von Wellenformen, **243**
 EXT TRIG IN als Z-Achseingang, **56**
 EXT TRIG IN-Anschluss, **45**
 Externer Trigger, **159**
 Externer Trigger, Eingangsimpedanz, **160**
 Externer Trigger,
 Messsondenabschwächung, **160**
 Externer Trigger,
 Messsondeneinheiten, **160**
 Externes Speichergerät, **41**

F

f(t), **75**
 Faltfrequenz, **163**
 Fehlende Quittung, I2C-Trigger, **341**
 Feineinstellung, horizontale Skalierung, **59**
 Feineinstellung, Kanal, **69**
 Fenster, FFT, **80**
 Fernsteuerung, **263**
 Fernsteuerung, Agilent IO Libraries, **292**
 Fernsteuerung, Webschnittstelle, **291**
 FFT-Aliasing, **84**
 FFT-Auflösung, **83**
 FFT-DC-Wert, **84**
 FFT-Einheiten, **84**
 FFT-Fenster, **80**
 FFT-Messung, Hinweise, **82**
 FFT-Messungen, **78**
 FFT-Spektralverbreiterung, **86**
 FFT-Vertikaleinheiten, **80**
 Firmware-Updates, **309**
 Firmware-Upgrade-Dateien, **297**
 Firmwareversion, Informationen, **286**
 Firmware-Versionen, **297**
 Fixierungsanzeige, **281**
 Fixierungsanzeige,
 Schnellfixierungsanzeige, **281**
 Flache Oberseite, FFT-Fenster, **80**
 Flankengeschwindigkeiten, **167**
 Flankentrigger, **134**
 Flankentriggerung, **134**
 Flash-Laufwerk, **41**
 FM (Frequenzmodulation),
 Signalgeneratorausgang, **239**
 Frame-Trigger, I2C, **342**

Französisch, Benutzeroberfläche und
 Schnellhilfe, **48**
 Französische Bedienfeldmasken, **43**
 Frequenz, Nyquist, **163**
 Frequenzabweichung,
 FM-Modulation, **240**
 Frequenzanforderungen,
 Spannungsquelle, **27**
 Frequenzmodulation (FM),
 Signalgeneratorausgang, **239**
 front panel, browserbasiertes Remote, **290**
 Front Panel, Real Scope Remote, **288**
 Front Panel, Simple Remote, **289**
 FSK (Frequenzumtastung),
 Signalgeneratorausgang, **241**

G

g(t), **75**
 Garantie, **279**
 garantierte technische Daten, **301**
 Gateway-IP, **266**
 Gausschen Frequenzgang, **165**
 Generator, Taste, **35, 41**
 Gerät an Service senden, **279**
 Geräte-Dienstprogramme-Webseite, **296**
 Gitterfarben invertieren, **246**
 Gitterintensität, **121**
 Gitterrastertyp, **120**
 Gittertyp, **120**
 Goldene Wellenform, Test, **213**
 GPIB-Adresse, **264**
 GPIB-Modul, **26, 44**
 GPIB-Modulinstallation, **26**
 GPIB-Schnittstelle, Fernsteuerung, **263**
 Grafische Benutzeroberfläche, Sprache, **48**
 Greifer, **93, 94**
 Größe, **97**

H

Hanning, FFT-Fenster, **80**
 Hardware-Selbsttest, **277**
 Helligkeit, Wellenformen, **34**
 Hex-Bus-Trigger, **138**
 HF-Unterdrückung, **158**
 Hilfe, integrierte, **47**
 Hilfe, Taste, **39**
 Hilfsprogramm, Taste, **35**

hinzufügen von Digitalkanälen, Lizenz, **309**
 Hochfrequenz-Rauschunterdrückung, **158**
 Hochladen neuer Firmware, **286**
 Hohe Auflösung, Modus, **168, 174**
 Holdoff, **158**
 Hop-Frequenz, FSK-Modulation, **241**
 Horiz, Taste, **36**
 Horiz., Taste, **57, 172**
 Horizontal, Navigieren-Taste, **36**
 Horizontal, Suchen-Taste, **36**
 Horizontale Position, Knopf, **51**
 Horizontale Position, Steuerelement, **36**
 Horizontale Skalierung, Feineinstellung, **59**
 Horizontaler Zoom, Taste, **36**
 Horizontal-Steuerelement Zeit/Div, **36**
 Horizontal-Steuerelement,
 Zeitablenkung, **36**
 Horizontal-Steuerelemente, **36, 53**
 Horiz-Taste, **49, 54**
 Hostname, **266, 285**
 Hostname, Softkey, **266**

I

I2C seriell dekodieren, **345**
 I2C-Trigger, **340**
 Identifikationsfunktion,
 Webschnittstelle, **296**
 Impedanz, digitale Messsonden, **103**
 Impulsbreiten-Trigger, **139**
 Impuls-Wellenformgeneratorausgang, **233**
 Inaktiver serieller Bus, **327, 336, 346, 357,**
 367
 Informationsbereich, **46**
 installed licenses, **278**
 Installierte Optionen, **297**
 Integrierte Hilfe, **47**
 Intensität, Taste, **34**
 Intensitätssteuerung, **117**
 Invertieren, Wellenform, **69**
 IP-Adresse, **266, 285**
 Italienisch, Benutzeroberfläche und
 Schnellhilfe, **48**
 Italienische Bedienfeldmasken, **43**

J

Japanisch, Benutzeroberfläche und
 Schnellhilfe, **48**

Index

Japanische Bedienfeldmasken, 43

K

Kalibrierung, 275
Kalibrierungsschutzknopf, 43, 45
Kalibrierungsstatus, 297
Kanal invertieren, 69
Kanal, analog, 65
Kanal, Bandbreitenbegrenzung, 68
Kanal, Feineinstellung, 69
Kanal, Kopplung, 68
Kanal, Messsondeneinheiten, 70
Kanal, Position, 67
Kanal, Tasten zum Ein-/Ausschalten, 40
Kanal, Versatz, 71
Kanal, vertikale Empfindlichkeit, 67
Kanalbezeichnungen, 123
Kennwort (Netzwerk), Einstellung, 297
Kennwort (Netzwerk), Zurücksetzen, 299
Knöpfe (Tasten), vorderes Bedienfeld, 33
Knöpfe, vorderes Bedienfeld, 33
Kompensieren passiver Messsonden, 32
Konfig., Softkey, 265, 266
Kopplung, Kanal, 68
Kopplung, Trigger, 156
Koreanisch, Benutzeroberfläche und Schnellhilfe, 48
Koreanische Bedienfeldmasken, 43

L

Laden von, 251
Laden, Datei, 267
LAN/VGA-Modul, 26, 44
LAN/VGA-Modulininstallation, 26
LAN-Anschluss, 44
LAN-Einstellungen, Softkey, 265, 266
Länge, Softkey, 247
Längenbestimmung, 248
LAN-Schnittstelle, Fernsteuerung, 263
LAN-Verbindung, 265
Leitungsspannung, 27
LIN, seriell dekodieren, 334
LIN-Trigger, 332
Lizenzen, 307, 309
Logikschwellenwert, 99
Logik-Voreinstellungen, Signalgenerator, 235

Lokalisierte Bedienfeldmaske, 41
Löschen, Anzeige, 171
Löschen, Datei, 267
Löschen, Nachleuchtdauer, 120
Löschen, sicheres, 254
Löschen, Zeichen, 252
Lüftungsanforderungen, 27

M

Maske, Bedienfeld, 41
Maske, TRIG OUT-Signal, 274
Maskendateien, Abrufen, 253
Maskentest, Triggerausgang, 217, 274
Maskentests, 213
MASK-Lizenz, 308
Math, Transformationsfunktionen auf arithmetischen Operationen, 75
Math. Funktionen, 73
Math., 1*2, 77
Math., 1/2, 77
Math., Division, 77
Math., Einheiten, 76
Math., mithilfe math. Funktionen für Wellenformen, 73
Math., Multiplikation, 77
Mathematik, Addition, 76
Mathematik, Einheiten, 75
Mathematik, FFT, 78
Mathematik, Offset, 75
Mathematik, Skalierung, 75
Mathematik, Subtraktion, 76
Mathematische Operatoren, 76
Mathematische Transformationen, 78
Math-Taste, 38
MATLAB-Binärdaten, 311
Maximale Abtastrate, 168
MegaZoom IV, 4
Mehrere Erfassungen anzeigen, 162
mem4M, 308
Menüzeile, 46
Merkmale, 301
Mess., Taste, 39, 191
Messdatensatz, 248
Messen, Alle Messungen schnell, 280
Messkategorie, Definitionen, 302
Messsonden, 304, 306
Messsonden, Anschließen am Oszilloskop, 28
Messsonden, differential, 305
Messsonden, digitale, 92
Messsonden, passive, 304
Messsonden, passive, Kompensieren, 32
Messsonden, Strom, 306
Messsondenabschwächung, externer Trigger, 160
Messsondenausgleich, 40
Messsondendämpfung, 70
Messsondeneinheiten, 70
Messsteuerelemente, 39
Messung der (-) Breite, 205
Messung der (+) Breite, 205
Messung der Abfallzeit, 206
Messung der Amplitude, 197
Messung der Anstiegszeit, 206
Messung der Basis, 198
Messung der Frequenz, 204
Messung der Phase, 208
Messung der Standardabweichung, 201
Messung der Verzögerung, 206
Messung des Maximums, 196
Messung des Minimums, 197
Messung des Tastverhältnisses, 206
Messung des Überschwingens, 198
Messung des Vorschwingens, 199
Messung einer Periode, 203
Messung Spitze-Spitze, 196
Messungen, 193
Messungen, automatische, 191
Messungen, Phase, 194
Messungen, Spannung, 195
Messungen, Überschwingen, 194
Messungen, Verzögerung, 194
Messungen, Vorschwingen, 194
Messungen, Zeit, 203
Messungsdefinitionen, 193
Messungsfenster mit Zoom-Anzeige, 212
Messungsschwellenwerte, 209
Mitte, FFT, 79
Mittelwert - N-Zyklen-Messung, 200
Mittelwert - Vollbildmessung, 200
Mittelwertbildung, Erfassungsmodus, 172
Mittelwertbildung, Modus, 168
model number, 278
Modellnummer, 285
Modulation, Ausgabe des Signalgenerators, 237
Modulationsgrad, AM-Modulation, 238

module installed, 278
 Modulslot, 44
 Modus-/Kopplungstaste, Trigger, 153
 MSO, 4
 MSO-Funktionsupgrade, 309
 MSO-Lizenz, 308
 Multicast-DNS, 265
 Multiplikation, math. Funktion, 77
 Muster, SPI-Trigger, 354

N

Nachleuchtdauer, 119
 Nachleuchtdauer löschen, 120
 Nachleuchtdauer, unendlich, 162
 Nachtrigger-Informationen, 52
 Nachverarbeitung, 191
 Navig., Taste, 36
 Navigieren in der Zeitbasis, 61
 Navigieren, Dateien, 267
 Neigen zum Betrachten, 27
 Netzkabelanschluss, 44
 Netzschalter, 28, 34
 Netzwerk, Verbindung herstellen, 265
 Netzwerkdruckerverbindung, 259
 Netzwerkkonfigurations-Parameter, 286
 Neue Bezeichnung, 125
 Neustartbedingung, I2C-Trigger, 341
 Niedrige Impulse, 203
 Normal, Erfassungsmodus, 169
 Normal, Modus, 168
 Normaler Modus, 169
 Null-Linie, 66
 Nyquist-Frequenz, 85
 Nyquist-Sampling-Theorie, 163

O

Operatoren, mathematische, 76
 Optionen, Drucken, 260
 Oszilloskopabtastrate, 166
 Oszilloskop-Analysesoftware InfiniiView N8900A, 244
 Oszilloskopanstiegszeit, 166
 Oszilloskopbandbreite, 164
 Oszilloskopbandbreite, erforderliche, 167

P

Palette, 246
 passive Messsonden, 304
 Passive Messsonden, Kompensieren, 32
 PC-Verbindung, 266
 Pegel, Trigger, 132
 Permanentes Speichern, sicheres Löschen, 254
 Phase, X-Cursor-Einheiten, 184
 Phasenmessung, 194
 PNG-Dateiformat, 244
 Polnisch Bedienfeldmasken, 43
 Portugiesisch, Benutzeroberfläche und Schnellhilfe, 48
 Portugiesische Bedienfeldmasken, 43
 Position, 251, 268
 Position, analog, 67
 Position, digitale Kanäle, 99
 Positionierungsknopf, 99
 Press to go, 251, 268
 Probleme durch Übersprechen, 79
 Programmierhandbuch, 293
 Polarpolarität, 140
 Punkt-zu-Punkt-Verbindung, 266

Q

Qualifizierer, Impulsbreite, 140
 Querformatmodus, 261

R

Rasterintensität, 121
 Rauschen, 153
 Rauschen, Hinzufügen zur Ausgabe des Wellenformgenerators, 236
 Rauschen, Hochfrequenz, 158
 Rauschen, Niederfrequenz, 156
 Rauschen-Wellenformgeneratorausgang, 233
 Rauschunterdrückung, 157
 Real Scope Remote Front Panel, 288
 Rechteck, FFT-Fenster, 80
 Rechteckwellen, 165
 Rechteck-Wellenformgeneratorausgang, 233
 Referenzpunkt, Wellenform, 270
 Referenzwellenformen, 87

Ref-Taste, 38
 Reinigen, 279
 Remote Front Panel, 291
 Rollen, Modus, 54
 RS232-Trigger, 363
 rückseitige Anschlüsse, 43
 Russisch, Benutzeroberfläche und Schnellhilfe, 48
 Russische Bedienfeldmasken, 43

S

Sägezahn-Wellenformgeneratorausgang, 233
 Sampling, Übersicht, 163
 Sampling-Theorie, 163
 Schnellbefehle, Taste, 35
 Schnell-Debug, automatische Skalierung, 272
 Schnelldruck, 280
 Schneller erneuter Aufruf, 280
 Schnellfixierungsanzeige, 281
 Schnellhilfe, 47
 Schnellhilfe, Sprache, 48
 Schnellspeicherung, 280
 Schnell-Trigger-Modus, 281
 Schoner, Bildschirm, 271
 Schwellenwert, analoge Kanalmessungen, 209
 Schwellenwert, Digitalkanäle, 99
 SCL, I2C-Trigger, 340
 SCPI-Befehlsfenster, 291
 SDA, 339
 SDA, I2C-Trigger, 340
 Segment speichern, 247
 Segmente analysieren, 175
 segmentierter Speicher, 175
 Segmentierter Speicher, Segmente speichern, 247
 segmentierter Speicher, Zeit für erneute Triggerbereitschaft, 178
 Selbsttest des vorderen Bedienfelds, 278
 Selbsttest, Hardware, 277
 Selbsttest, vorderes Bedienfeld, 278
 Serial Clock, I2C-Trigger, 340
 serial number, 278
 Serial-Data, I2C-Trigger, 340
 Seriell, Taste, 38
 Serielle Daten, 339

Index

Serielle Dekodierung, Steuerungen, **38**
Seriennummer, **285**
Servicefunktionen, **274**
Setup, automatisch, **95**
Setup, Standard, **29**
Setup-Dateien, Speichern, **245**
Setups, Abrufen, **253**
SGM, **175**
SGM-Lizenz, **308**
Sicheres Löschen, **254**
Sicherheitsvorkehrungen für den
 Versand, **279**
Sicherheitswarnung, **29**
Sigma, Minimum, **216**
Signalgenerator,
 Logik-Voreinstellungen, **235**
Signalrauschen, **153**
Simple Remote Front Panel, **289**
Single-Shot-Ereignisse, **162**
Single-Shot-Erfassungen, **156**
Sinus-Wellenformgeneratorausgang, **233**
Snapshot All, Schnellbefehl, **280**
Snapshot, Messungen, **195**
Softkey „Alle Ziffern einst.“, **138**
Softkey „Hex“, **138**
Softkey „Ziffer“, **138**
Softkey-Funktionsbezeichnungen, **47**
Softkeys, **7, 34**
software version, **278**
Software-Updates, **309**
Spanisch, Benutzeroberfläche und
 Schnellhilfe, **48**
Spanische Bedienfeldmasken, **43**
Spanne, FFT, **79**
Spannungsmessungen, **195**
Spannungsversorgung, **44**
Spannungsversorgungsanforderungen, **27**
Speicher, segmentiert, **175**
Speichern, **280**
Speichern in, **251**
Speichern von Dateien über die
 Webschnittstelle, **293**
Speichern von Daten, **243**
Speichern, Datei, **267**
Speichern, Schnellspeicherung, **280**
Speichern, Setup-Dateien, **245**
Speichern/Abrufen über die
 Webschnittstelle, **293**
Speichern/Abrufen, Taste, **39**

Speicherorten, Navigieren, **251**
Speichertiefe und Abtastrate, **168**
Speicherzeiten, Daten, **249**
Spektralverbreiterung, FFT, **86**
SPI, seriell dekodieren, **355**
SPI-Trigger, **353**
Spitze erkennen, **170**
Spitze erkennen, Modus, **168, 169**
Sprache, Benutzeroberfläche und
 Schnellhilfe, **48**
Standardbezeichnungsbibliothek, **128**
Standardeinstellungen des
 Wellenformgenerators,
 Wiederherstellen, **242**
Standardeinstellungen,
 Wellenformgenerator, **242**
Standardkonfiguration, **29**
Standard-Setup, **29, 254**
Standard-Setup, Taste, **37**
Startbedingung, I2C, **341**
Starten, Erfassung, **37**
Statistiken, Maskentest, **218**
Status, Benutzerkal., **278**
Statuszeile, **46**
Steuerung, Remote, **263**
Steuerungen, vorderes Bedienfeld, **33**
Stoppbedingung, I2C, **341**
Störimpulse, Erfassung, **170**
Störimpuls-Trigger, **139**
Strommesssonden, **306**
Subnetzmaske, **266**
Subtraktion, mathematische Funktion, **76**
Suchen, Taste, **36**
Synchronisationsimpuls,
 Wellenformgenerator, **234**

T

Taste „Einzel“, **162**
Taste Ref., **87**
Taste Schnellbefehle, **280**
Tasten, vorderes Bedienfeld, **33**
Tatsächliche Abtastrate, **168**
technische Daten, **301**
Teile, Ersatzteile, **109**
Test, Maske, **213**
TF-Unterdrückung, **156**
Thailändisch Bedienfeldmasken, **43**
Theorie, sampling, **163**

Tools-Tasten, **35**
Totalisator, CAN, **327**
Totalisator, UART/rs232, **368**
Traditionelles Chinesisch,
 Benutzeroberfläche und
 Schnellhilfe, **48**
Transformationen, mathematische, **78**
Transientenfestigkeit, **303**
Transparente Hintergründe, **270**
TRIG OUT-Anschluss, **45, 273**
Trigger, allgemeine Informationen, **132**
Trigger, Definition, **132**
Trigger, Erzwingen, **133**
Trigger, extern, **159**
Trigger, Holdoff, **158**
Trigger, Modus/Kopplung, **153**
Trigger, Quelle, **134**
Trigger, TRIG OUT-Signal, **274**
Triggeranzeige, „Auto?“, **155**
Triggeranzeige, „Getr.?“, **155**
Triggeranzeige, „Getrigg.“, **155**
Triggerausgang, **273**
Triggerausgang, Maskentest, **217, 274**
Triggerbereitschaftszeit, **178**
Triggerkopplung, **156**
Triggermodus „Auto“, **154**
Triggermodus „Normal“, **154**
Triggermodus, automatisch oder
 normal, **154**
Triggermodus, Schnell-Trigger-Modus, **281**
Triggern auf beide Flanken, **135**
Triggerpegel, **132**
Trigger-Steuerelemente, **35**
Triggertyp, Bitmuster, **136**
Triggertyp, CAN, **323**
Triggertyp, Flanke, **134**
Triggertyp, Hex-Bus, **138**
Triggertyp, I2C, **340**
Triggertyp, Impulsbreite, **139**
Triggertyp, LIN, **332**
Triggertyp, RS232, **363**
Triggertyp, SPI, **353**
Triggertyp, Störimpuls, **139**
Triggertyp, UART, **363**
Triggertyp, Video, **141**
Triggertypen, **131**
TTL-Schwellenwert, **99**

U

UART/RS232 serielles Dekodieren, [365](#)
 UART/RS232-Frame-Zähler, [368](#)
 UART/RS232-Lizenz, [308](#)
 UART-Totalisator, [368](#)
 UART-Trigger, [363](#)
 Überschwingen, Messung, [194](#)
 Überspannungskategorie, [303](#)
 Uhr, [273](#)
 Unbegrenzte Nachleuchtdauer, [119](#), [170](#)
 unbestimmter Status, [183](#)
 Unendliche Nachleuchtdauer, [162](#)
 Unterdrückung des
 Niederfrequenzrauschens, [156](#)
 Unzureichend abgetastete Signale, [163](#)
 Upgrade-Dateien, [297](#)
 Upgrade-Optionen, [307](#)
 usb, [269](#)
 USB, CD-Gerät, [269](#)
 USB, Deaktivieren des Geräts, [41](#)
 USB, Speichergerätnummerierung, [269](#)
 usb2, [269](#)
 USB-Drucker, [257](#)
 USB-Drucker, unterstützt, [257](#)
 USB-Geräteanschluss, [45](#)
 USB-Geräteanschluss, Fernsteuerung, [263](#)
 USB-Host-Anschluss, [257](#)
 USB-Hostanschluss, [45](#)
 USB-Hostanschlüsse, [41](#)
 USB-Speichergerät, [41](#)
 USB-Stick, [41](#)
 USB-Tastatur, [126](#), [252](#), [260](#), [271](#), [282](#)
 User Cal, [275](#)

V

V RMS, FFT-Vertikaleinheiten, [80](#)
 variable Nachleuchtdauer, [119](#)
 Verbindung mit einem PC, [266](#)
 Vereinfachtes Chinesisch,
 Benutzeroberfläche und
 Schnellhilfe, [48](#)
 Verfolgen von Cursorsn, [183](#)
 Vergrößerung über Null-Linie, [67](#)
 Verhältnis, X-Cursor-Einheiten, [184](#)
 Verhältnis, Y-Cursor-Einheiten, [185](#)
 Versandschaden, [23](#)
 Versatz, Analogkanal, [71](#)

Verschieben und Zoomen, [50](#)
 Verschmutzungsgrad, [303](#)
 Verschmutzungsgrad, Definitionen, [304](#)
 Vertikale Empfindlichkeit, [40](#)
 vertikale Empfindlichkeit, [67](#)
 Vertikale Position, [67](#)
 Vertikale Positionierung, Knöpfe, [40](#)
 Vertikale Skalierung, Knöpfe, [40](#)
 Vertikale Vergrößerung, [67](#)
 Vertikaleinheiten, FFT, [80](#)
 Vertikal-Steurelemente, [40](#)
 Verzerrungen, [79](#)
 Verzögerte Zeitbasis, [57](#)
 Verzögerungsknopf, [51](#)
 Verzögerungsmessung, [194](#)
 Verzögerungszeitanzeige, [60](#)
 VGA-Videoausgang, [44](#)
 Video-Trigger, [141](#)
 VISA-Verbindungszeichenfolge, [285](#)
 Vordefinierte Bezeichnungen, [124](#)
 Vorschwingmessung, [194](#)
 Vortrigger-Informationen, [51](#)

W

Wählen, Werte, [35](#)
 Wartezeit (erneute
 Triggerbereitschaft), [178](#)
 WAVEGEN-Lizenz, [308](#)
 Webschnittstelle, [285](#)
 Webschnittstelle, Zugreifen, [286](#)
 wechselnder Flankentrigger, [135](#)
 Weißrauschen, Hinzufügen zur Ausgabe
 des Wellenformgenerators, [236](#)
 Wellenform, Cursor verfolgen, [183](#)
 Wellenform, Drucken, [257](#)
 Wellenform, Intensität, [117](#)
 Wellenform, Referenzpunkt, [270](#)
 Wellenform, speichern/exportieren, [243](#)
 Wellenformgenerator, [231](#)
 Wellenformgenerator, erwartete
 Ausgangslast, [235](#)
 Wellenformgenerator, Wellenformtyp, [231](#)
 Wellenformgenerator-Synchronisationsimp
 uls, [234](#)
 Wellenformgenerator-Synchronisationsimp
 uls, TRIG OUT-Signal, [274](#)
 Wellenformtasten, [39](#)
 Wellenformtyp, Wellenformgenerator, [231](#)

Werkseinstellungen, [254](#)
 Werte auswählen, [35](#)

X

XY-Modus, [53](#), [54](#)

Z

Z-Achsen-Dunkeltastung, [56](#)
 Zähler, CAN-Frame, [327](#)
 Zähler, UART/RS232-Frame, [368](#)
 Zeit zum Speichern von Daten, [249](#)
 Zeit, erneute Triggerbereitschaft, [178](#)
 Zeitbasis, [53](#)
 Zeitmessungen, [203](#)
 Zeitreferenzanzeige, [60](#)
 Ziegelwand-Frequenzgang, [164](#)
 Zoom, Taste, [36](#)
 Zoom-Anzeige, Messungsfenster mit, [212](#)
 Zoomen und Verschieben, [50](#)
 Zubehör, [23](#), [304](#), [306](#)
 Zurück/Nach oben, Taste, [34](#)
 Zurücksetzen des Netzwerkkennworts, [299](#)

